

TASKalfa 206ci TASKalfa 256ci

使用説明書





使用説明書 メニュー

目次・索引から選ぶ

目次から選ぶ

索引から選ぶ

目的で選ぶ

準備する

トラブルが発生した

コピーする

設定する

送信する

文書ボックスを使用する

ユーザー管理を行う

部門管理を行う

ジョブを操作する

文字を入力する

メンテナンスする

本機の情報

準備する

- ▶ ケーブルの接続
- ▶ 電源の入/切
- ソフトウェアのインストール
- ▶用紙のセット
 - ▶カセットにセットする
 - ▶手差しトレイにセットする
 - ▶用紙サイズと用紙種類を設定する
- ▶ 原稿のセット
 - ▶原稿ガラスにセットする
 - ▶原稿送り装置にセットする

コピーする

- ▶よく使う機能
 - ▶通常のコピー
 - ▶原稿を拡大/縮小してコピーする
 - ▶原稿サイズを指定する
 - ▶用紙を選択する
 - ▶原稿のセット方向を設定する
- ▶便利な機能
 - ソートする
 - ▶大量の原稿を複数回に分けて読み込み、一括でコピーする
 - ▶フルカラーコピーと白黒コピーを選択する
- 節約したコピーを行う
 - ▶両面/分割コピーする
 - エコプリントでコピーする
 - ▶複数枚の原稿を1枚にまとめてコピーする
- ▶画像を調整する
 - 濃度を調整する
 - ▶原稿に合わせて画質を選択する
 - ▶コピーの色調を調整する
 - ▶画像の輪郭を強調する
 - ▶原稿の地色を薄くしてコピーする
 - ▶ 原稿のうら面が写りこむのを防ぐ
 - ▶コピーの彩度を調整する

目次から選ぶ

送信する

- ▶送信する
 - ▶パソコンに共有フォルダーを作成する
 - ▶基本的な送信
- ▶ 宛先を選択する
 - トアドレス帳で選ぶ
 - ワンタッチキーで選ぶ
 - ▶新規メールアドレスを入力する
 - 新規のフォルダーを指定する
- アドレス帳を編集する
 - ▶宛先を登録する
 - ▶グループを登録する
 - ▶宛先を編集する
- ワンタッチキーを編集する
- ▶よく使う機能
 - ▶原稿サイズを選択する
 - ▶送信サイズを選択する
 - ▶原稿サイズを拡大/縮小する
 - ▶両面原稿を送信する
 - ▶原稿のセット方向を設定する
- ▶便利な機能
 - ▶送信するファイル形式を指定する
 - ▶大量の原稿を複数回に分けて読み込み、一括で送信する
 - ▶メールで送信する際に件名とメール本文を入力する
 - ▶WSD対応のパソコンにデータを送信する
 - ▶FTPサーバーに暗号化したデータを送信する
- ▶画像を調整する
 - ▶原稿に合わせて画質を選択する
 - 濃度を調整する
 - ▶読み込み解像度を調整する
 - ▶カラーを選択する
 - ▶画像の輪郭を強調する
 - ▶原稿の地色を薄くして読み込む
 - ▶ 原稿のうら面が写りこむのを防ぐ

目次から選ぶ

メニュー ▶ 目的で選ぶ

文書ボックスを使用する

- ▶ USBメモリーから印刷する
- ▶ USBメモリーに文書を保存する
- ▶ USBメモリーを取り外す
- ジョブボックスから印刷する

ジョブを操作する

- ジョブをキャンセルする
- ▶コピー中やプリント中に割り込んで、優先的にコピーする
- ▶ジョブの状況を確認する
- ▶ ジョブの履歴を確認する
- ▶ ジョブの履歴を送信する
- ▶ ジョブの終了をメールで通知する
- ▶ ジョブに名前を付ける

メンテナンスする

- トナー残量を確認する
- ▶用紙残量を確認する
- ▶本機を清掃する
- ▶トナーコンテナを交換する
- ▶ 廃棄トナーボックスを交換する

トラブルが発生した

- ヘルプの見かた
- ▶ 一般的な問題について
- メッセージを確認する
- ▶ 紙づまりの処置

目次から選ぶ

設定する

- ▶簡単セットアップウィザード
- ▶ お気に入り/アプリケーションを使用する
- ▶ ショートカットを使用する
- ▶本機の動作や初期値を設定する
- ▶コピー設定
- ▶ 送信設定
- ▶ 文書ボックス設定
- ▶プリンター設定
- ▶ レポートの印刷や確認を行う
 - ▶レポートの印刷/通知
 - ▶送信結果レポート
- ▶ 印刷品質の調整や、本機のメンテナンスを行う
- ▶ 日付/タイマーの設定
- ▶ スリープモードに関して設定する
 - ▶スリープモードに移行する時間を設定する
 - ▶スリープモードのレベルを調整する
- ネットワーク設定
- ▶ セキュリティー設定

ユーザー管理・部門管理を行う

- ▶ ユーザー管理を行う
 - ▶ユーザー管理を有効にする
 - ▶ログイン/ログアウト
 - ▶ローカルユーザー認可
 - ▶ユーザーを登録する
 - ▶マイパネルを設定する
 - ▶ユーザー情報を変更する
 - ▶簡単ログイン
 - ▶グループ認可を有効にする
 - ▶ネットワークユーザー情報の取得
- ▶部門管理を行う
 - ▶部門管理を有効にする
 - ▶ログイン/ログアウト
 - ●部門を登録する
 - ▶部門を編集する
 - ▶使用制限
 - ▶使用ページ数を集計する
 - ▶部門レポートを印刷する
 - ▶使用ページ数の集計方法を変更する
- ▶ 使用ページ数を確認する
- ▶ IDが不明なジョブの処理を設定する

本機の情報

- ▶本機のシリアル番号を確認する
- ▶ オプションについて
- ▶ 使用できる用紙の詳細について
- ▶仕様

目次から選ぶ

はじめに

TASKalfa 206ci/TASKalfa 256ciをご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この使用説明書は、本製品を良好な状態でご使用いただくために、正しい操作方法、日常の手入れ、および簡単なトラブルの処置などができるようにまとめたものです。

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。


印刷品質維持のため、トナーコンテナは弊社純正品の使用をお勧めします。

弊社製品には、数々の品質検査に合格した弊社純正品のトナーコンテナをご使用ください。

純正品以外のトナーコンテナをお使いになると、故障の原因になることがあります。

純正品以外のトナーコンテナの使用が原因で、機械に不具合が生じた場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。

弊社純正消耗品には、以下のホログラムシールが貼り付いています。

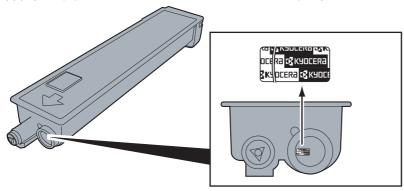

付属マニュアルの紹介


本製品には、次のマニュアルがあります。必要に応じてご参照ください。

マニュアルに記載されている内容は、機械性能改善のために予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

クイックインストールガイド	本機のかんたんな操作のしかたや、便利な使いかた、お手入れのしかた、トラブルでこ まったときの対処方法などについて説明しています。
セーフティーガイド	本機の設置や使用上の注意事項について説明しています。本機を使用する前に必ずお読 みください。
セーフティーガイド(TASKalfa 206ci/ TASKalfa 256ci)	本機の設置スペース、注意ラベルなどについて説明しています。本機を使用する前に必ずお読みください。

DVD (Product Library)

使用説明書(本書)	用紙の補給やコピー、プリント、スキャンの基本的な操作、各種初期設定などについて説 明しています。
ファクス使用説明書	ファクスの機能、Network FAX送信機能を使用するために、Network FAXドライバーのインストール方法や操作方法について説明しています。
ICカード認証キット(B)使用説明書	ICカードを使って本機に認証を行うための操作手順について説明しています。
Command Center RX操作手順書	パソコンからWeb ブラウザーで本機にアクセスし、設定の変更や確認を行う方法について説明しています。
プリンタードライバー操作手順書	プリンタードライバーをインストールする方法や、プリンター機能について説明しています。
KYOCERA Net Direct Print操作手順書	Adobe Acrobat/Reader を起動せずにPDF ファイルを印刷できる機能について説明しています。
KYOCERA Net Viewer操作手順書	KYOCERA Net Viewerで、ネットワーク上のプリントシステムをモニターする方法について説明しています。
File Management Utility操作手順書	スキャンされた文書をネットワーク上で配布する方法について説明しています。
プリスクライブコマンドリファレンス マニュアル	ネイティブプリンター言語(プリスクライブコマンド)について説明しています。
プリスクライブコマンドテクニカルリ ファレンス	プリスクライブコマンドの各種機能や制御を、エミュレーションごとに説明しています。



目次

1	はしめに	1-1
	注意事項	1-2
	本書中の注意表示について	1-2
	設置環境について	1-3
	取り扱い上のご注意	1-3
	コピー/スキャン禁止事項	1-4
	正しくお使いいただくために	1-5
	法律上のご注意	
	本製品の省エネ制御機能について	
	自動両面機能について	
	印刷用紙	
	電力管理	
	国際エネルギースター(ENERGY STAR®)プログラム	
	使用説明書について	
	本書の読みかた	
	原稿および用紙サイズについて	1-13
2	本機を使用する前に	2-1
	各部の名称	
	本体	
	操作パネル	
	タッチパネル	
	接続方法の決定とケーブルの準備	
	接続例	
	必要なケーブルの準備	
	ケーブルの接続	
	ネットワークケーブルの接続	
	USBケーブルの接続	
	電源コードの接続	
	電源の入/切	2-12
	電源を入れる	
	電源を切る	
	ソフトウェアのインストール	
	収録ソフトウェア(Windows)	
	Windowsにインストールする	
	ソフトウェアのアンインストール	
	Macintoshにインストールする	
	TWAINドライバーの設定	
	WIAドライバーの設定 省エネ機能について	
	低電力モードと自動低電力モード	
	スリープとオートスリープ	
	機械のセットアップウィザード	
	Command Center RXについて	
	メール設定	
2	サ ほか に	0.4
3	共通の操作	
	用紙のセット	
	補給時の注意	
	<u> ルビットにビットする</u>	3-3

	手差しトレイにセットする	3-5
	原稿のセット	3-7
	原稿ガラスにセットする	3-7
	原稿送り装置にセットする	3-8
	本機のシリアル番号の確認	3-10
	カウンターの確認	3-11
	ログイン・ログアウト	
	ログイン	
	ログアウト	
	お気に入り	
	お気に入りを登録する	
	お気に入りと登録する	
	お気に入りを复史/前隔する	
	アプリケーション	
	ショートカット	
	ショートカットを登録する	
	ショートカットを変更/削除する	
	ショートカットを使用する	
	簡単セットアップウィザード	
	ヘルプ画面について	
	ジョブのキャンセル	
	さまざまな機能を使う	
	共通に設定できる機能	
	原稿サイズ	
	原稿セット向き	
	原稿サイズ混載	
	両面/見開き原稿	
	連続読み込み	3-40
	用紙選択	
	排紙先	
	ソート/仕分け	
	とじしろ	
	ステープル	
	濃度 読み込み解像度	
	シャープネス	
	地色調整	
	うら写り防止	
	縮小/拡大	
	ファイル形式	3-58
	カラー選択	3-60
	ジョブ終了通知	
	文書名入力	
	優先印刷	3-64
4 ⊐ t	ピーする	4-1
	コピーの基本操作	4-2
	コピーで設定できる機能	
	縮小/拡大	
	両面/分割	
	ページ集約	
	エコプリント	
	色相調整	
	カラーバランス	
	彩度	
	自動画像回転	4-18

	割り込みコピー	4-19
5	プリントする	5-1
	パソコンから印刷する	5-2
	本体に保存したデータを印刷する	
	プライベートプリント	
	試し刷り後保留	
	一時保存文書の自動消去の設定	
6	送信する	6-1
	・ー・・・・ 送信の基本操作	
	パソコンに文書を送信するための準備	
	コンピューター名とフルコンピューター名をメモする	
	ユーザー名とドメイン名をメモする	
	共有フォルダーを作成する、共有名をメモする	
	Windowsファイアウォールの確認(Windows 7をお使いの場合)	
	共有フォルダーをアドレス帳に登録する	
	宛先の選び方	
	アドレス帳から宛先を選ぶ	6-18
	ワンタッチキーで選ぶ	
	新規メールアドレスを入力する	
	新規のフォルダーを指定する	
	宛先の確認/変更	6-26
	種類の異なる相手への送信(複合送信)	
	アドレス帳の登録	
	宛先(個人)の登録	
	グループの登録	
	アドレス帳の変更/削除	
	9/29 9/デギーの豆蘇	
	9元の豆鉢	
	ジンタッテャーの変更/削除	
	送信サイズ	
	ろいっち	
	メール 件名/本文	
	FTP暗号送信	
	WSDスキャン	
	TWAINを使った読み込み方法	
7	文書ボックスを使う	7_1
	文音 ハック へと 区 フ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	USBメモリーから印刷する	
	USBメモリーに文書を保存する(Scan to USB)	
	USBメモリーの取り外しかた	
	文書ボックスで使用できる機能	
	本面	
	一時日 暗号化PDFパスワード	7-17
	JPEG/TIFF印刷方法	
	XPS印刷サイズ調整	
	保存サイズ	7-15

8	ジョブ/消耗品/デバイスを管理する	8-1
	ジョブの状況確認	8-2
	状況確認画面の内容	
	ジョブの履歴を確認する	8-6
	ジョブの履歴を送信する	8-7
	送信先の設定	8-8
	ジョブ履歴の自動送信	8-9
	ジョブ履歴の手動送信	
	ジョブ履歴メールの件名件名	
	デバイスの状態確認	
	トナーや用紙などの残量確認	8-13
9	設定・登録・ユーザー管理を行う	9-1
	システムメニュー	9-2
	操作方法	9-2
	システムメニューの項目	9-3
	言語選択	9-5
	レポート	9-5
	ユーザー情報	
	カセット/手差しトレイ設定	
	共通設定	
	コピー	
	送信	
	お気に入り/アプリケーション	
	インターネット	
	プリンター	
	システム	
	日付/タイマー	
	調整/メンテナンスカラー印刷位置補正のしかた	
	ユーザー管理を行う	
	初めてユーザー管理を使用するとき	
	カめくユーケー自生を使用すること	
	ユーザー管理の有効/無効	
	ユーザーの新規登録	
	ローカルユーザー認可	
	マイパネル	
	ユーザーの編集	9-45
	簡単ログイン	
	グループ認可設定	
	ネットワークユーザー情報の取得	
	部門管理を行う	
	初めて部門管理を使用するとき	
	部門管理の設定	
	部門管理の有効/無効	
	ログイン/ログアウト 部門の新規登録	
	部門の新規豆琢 部門の変更/削除	
	使用制限について	
	使用ページ数の集計	
	部門レポートの印刷	
	部門管理初期設定	
	ID不明ジョブ処理	

10	こんなと	きには	10-1
		トナーコンテナを交換する	10-2
		廃棄トナーボックスを交換する	10-4
		ステープルの針を補給する	10-5
		清掃する	10-6
		原稿ガラス	10-6
		原稿送り装置	10-6
		一般的な問題について	10-8
		こんな表示がでたら	10-14
		紙づまりが発生したら	10-25
		紙づまりの位置	10-25
		手差しトレイ	10-26
		右カバー1内部	10-26
		カセット1	10-27
		右カバー3内部	10-27
		カセット2、3	10-28
		ドキュメントフィニッシャー(オプション)	10-28
		ドキュメントフィニッシャー(オプション)の針づまり	
		中継搬送ユニット	
		- 1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2	
11	付録		11-1
		オプションについて	
		オプション構成	
		PF-470 1段ペーパーフィーダー	
		PF-471 2段ペーパーフィーダー	
		DF-470 ドキュメントフィニッシャー	
		FAX System (U)ファクスキット	
		拡張メモリー	
		ICカード認証キット (B)	
		IB-50 ギガビットイーサーネット拡張キット	
		オプション機能	
		文字の入力方法	
		入力方式の選択	
		入力文字の選択	
		入力画面	
		かな入力とローマ字入力での文字変換	
		区点コードでの文字変換	
		用紙について	
		用紙の基本仕様	
		適正な用紙の選択	
		特殊な用紙	
		仕様	
		共通機能	
		コピー機能	
		プリンター機能	
		スキャナー機能	
		原稿送り装置	11-27
		1段ペーパーフィーダー(オプション)	11-27
		2段ペーパーフィーダー(オプション)	
		ドキュメントフィニッシャー(オプション)	
		環境仕様	11-28

区点コード表	11-29
製品の保守サービスについて	
補修用性能部品について	11-35
廃棄について	11-35
用語集	11-36
호리 	

かんたん目次

ご使用になる前に「正しくお使いいただくために」 を必ずお読みください



コピーしたい


スタートキーを押すだけで簡単にコピーできます。用紙サイズの変更や濃度の調整など詳細な設定をしてコピーすることもできます。



プリントしたい

ネットワーク経由で印刷したり、USBメモリーから直接PDFデータを印刷することができます。


管理者が実施する項目

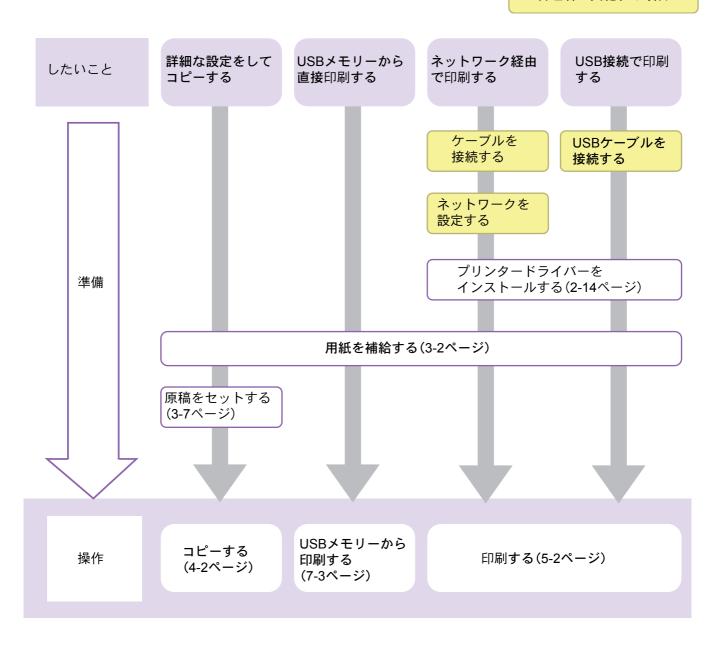

It sends.

送信したい

スキャンした文書をネットワークを使用して送信することができます。スキャンした文書をUSBメモリーに保存することもできます。

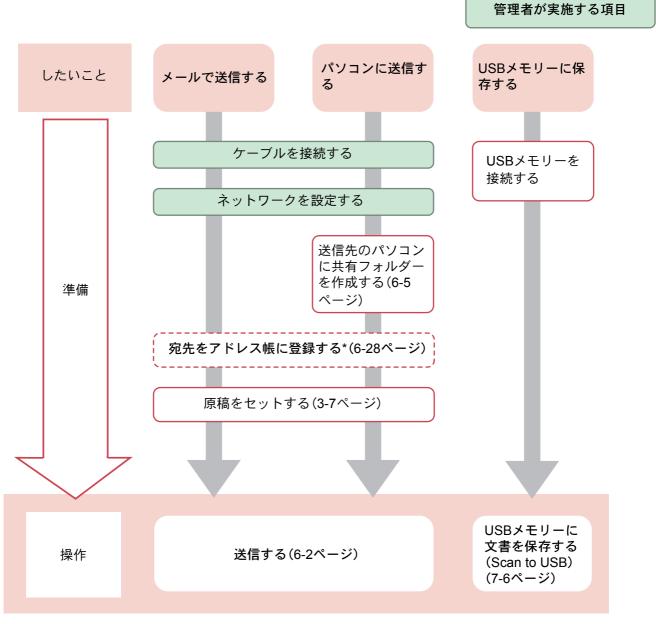

* アドレス帳に登録しなくても、宛先を直接入力して送信できます。



ファクスしたい


電話回線を使用してファクスをすることができます。



参考

ファクスの準備・操作手順の詳細は、ファクス使用説明書をご参照ください。

管理者が実施する項目

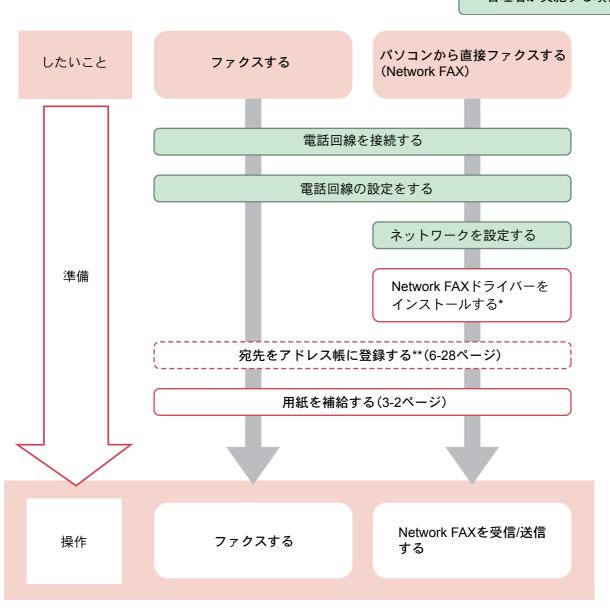

- * ファクス使用説明書を参照してください。
- ** アドレス帳に登録しなくても、宛先を直接入力して送信できます。

メニューマップ

コピー



部数(4-3ページ)

用紙選択(3-42ページ)

縮小/拡大(4-5ページ)

濃度(3-51ページ)

両面/分割(4-7ページ)

ページ集約(4-11ページ)

ソート/仕分け(3-44ページ)			
機能一覧	原稿サイズ (3-32ページ)		
	原稿セット向き(3-34ページ)		
	原稿サイズ混載(3-36ページ)		
	排紙先(3-43ページ)		
	ステープル(3-49ページ)		
	カラー選択(3-60ページ)		
	原稿の画質(3-53ページ)		
	エコプリント(4-14ページ)		
	色相調整(4-15ページ)		
	カラーバランス (4-16ページ)		
	シャープネス (3-54ページ)		
	地色調整(3-55ページ)		
	うら写り防止(3-56ページ)		
	彩度(4-17ページ)		
	とじしろ(3-46ページ)		
	連続読み込み(3-40ページ)		
	自動画像回転(4-18ページ)		
	ジョブ終了通知(3-61ページ)		
	文書名入力(3-63ページ)		
	優先印刷(3-64ページ)		
	ショートカット追加/編集(3-22ページ)		

送信





アドレス帳(6-18ページ)

拡張アドレス帳(Command Center RX操作説明書参照)

メール(6-21ページ)

フォルダー(6-22ページ)

ファクス(ファクス使用説明書参照)		
WSDスキャン(6-46ページ)		
機能一覧	ファイル形式 (3-58ページ)	
	原稿サイズ(3-32ページ)	
	原稿セット向き(3-34ページ)	
	原稿サイズ混載(3-36ページ)	
	両面/見開き原稿(3-38ページ)	
	送信サイズ(6-41ページ)	
	ファイル分割(6-43ページ)	
	読み込み解像度(3-52ページ)	
	濃度(3-51ページ)	
	カラー選択(3-60ページ)	
	原稿の画質(3-53ページ)	
	シャープネス (3-54ページ)	
	地色調整(3-55ページ)	
	うら写り防止(3-56ページ)	
	ファクス送信解像度(ファクス使用説明書参照)	
	縮小/拡大(3-57ページ)	
	連続読み込み(3-40ページ)	
	文書名入力(3-63ページ)	
	メール 件名/本文(6-44ページ)	
	ジョブ終了通知(3-61ページ)	
	FTP暗号送信 (6-45ページ)	
	ファクスタイマー送信(ファクス使用説明書参照)	
	ファクスダイレクト送信(ファクス使用説明書参照)	
	ファクスポーリング受信(ファクス使用説明書参照)	
	ショートカット追加/編集(3-22ページ)	

文書ボックス





ジョブボックス (5-7ページ)					
外部メモリー	メニュー	文書保存	ファイル形式(3-58	ページ)	
			両面/見開き原稿(3-3	38ページ)	
			読み込み解像度(3-52ページ)		
			濃度(3-51ページ)		
			文書名入力(3-63ペー	ージ)	
			機能一覧	原稿サイズ (3-32ページ)	
				原稿セット向き(3-34ページ)	
				原稿サイズ混載(3-36ページ)	
				保存サイズ (7-15ページ)	
				カラー選択(3-60ページ)	
				原稿の画質(3-53ページ)	
				シャープネス (3-54ページ)	
				地色調整(3-55ページ)	
				うら写り防止(3-56ページ)	
				縮小/拡大(3-57ページ)	
				連続読み込み(3-40ページ)	
				ジョブ終了通知(3-61ページ)	
				ショートカット追加/編集(3-22 ページ)	
	印刷	部数(7-4ペー	-ジ)		
		用紙選択(3-4	12ページ)		
		ソート/仕分け	ナ(3-44ページ)		
		両面(7-11ペ-	ージ)		
		機能一覧	排紙先(3-43ページ)		
			ステープル(3-49ペ-	ージ)	
			カラー選択(3-60ペ-	ージ)	
			とじしろ(3-46ペー)	ジ)	
			ジョブ終了通知(3-6	61ページ)	
			優先印刷(3-64ペー)	ジ)	
			暗号化PDFパスワー	- ド (7-12ページ)	
			JPEG/TIFF印刷方法	〔 (7-13ページ)	
			XPS印刷サイズ調整	g (7-14ページ)	
			ショートカット追加]/編集(3-22ページ)	
Fコードボックス(ファクス使用説明書参照)					
ポーリングボックス(ファクス使用説明書参照)					

状況確認/ ジョブ中止



印刷ジョブ状況(8-3ページ)
送信ジョブ状況(8-4ページ)
保存ジョブ状況(8-5ページ)
予約ジョブ(8-5ページ)
印刷ジョブ履歴(8-6ページ)
送信ジョブ履歴(8-6ページ)
スキャナー(8-11ページ)
ブリンター(8-12ページ)
USBメモリー(8-12ページ)
トナー状況(8-13ページ)

用紙状況(8-13ページ)

ステープル(8-14ページ)

◈ システムメニュー / カウンター



簡単セットアップウィ	ファクスのセットアップ(3-26ページ)		
ザード(3-26ページ)	省エネのセットアップ (3-26ページ)		
	ネットワークのセットアップ (3-26ページ)		
言語選択(9-5ページ)			
レポート(9-5ページ)	レポート印刷 (9-5ペー ジ)	ステータスページ(9-5ページ)	
		フォントリスト (9-5ページ)	
		ネットワークステータス (9-5ページ)	
		サービスステータスページ(9-6ページ)	
		部門管理レポート(9-6ページ)	
		Fコードボックスリスト(ファクス使用説明書参照)	
		ファクスリスト(見出し)(ファクス使用説明書参照)	
		ファクスリスト(番号)(ファクス使用説明書参照)	
		ファクス発信レポート(ファクス使用説明書参照)	
		ファクス着信レポート(ファクス使用説明書参照)	
	管理レポート設定(ファク	プス使用説明書参照)	
	結果通知設定(9-6ペー	送信結果レポート(9-6ページ)	
	ジ)	ファクス受信結果通知(ファクス使用説明書参照)	
		終了通知設定(9-6ページ)	
	履歴送信(8-7ページ)	履歴送信(8-9ページ)	
		自動送信(8-9ページ)	
		宛先(8-8ページ)	
		ジョブ履歴件名(8-10ページ)	
カウンター	印刷ページ数 (3-11ページ)		
	読み込みページ数(3-11ペ	ページ)	
ユーザー情報 (9-7ペー	ユーザー名(9-7ページ)		
ジ)	ユーザー名(フリガナ)(9	-7ページ)	
	ログインユーザー名 (9-7ページ)		
	ログインパスワード (9-7ページ)		
	アクセスレベル(9-7ページ)		
	部門名(9-7ページ)		
	メールアドレス (9-7ページ) 簡単ログイン (9-7ページ)		
	マイパネル(9-7ページ		
	グループ名(9-7ページ)		
	グループID (9-7ページ)		

カセット/手差しトレイ 設定 (9-8ページ)	カセット1(~3) (9-8 ページ)	用紙サイズ (9-8ページ)		
		用紙種類(9-8ページ)		
	手差しトレイ(9-8ペー	用紙サイズ (9-8ページ)		
	ジ)	用紙種類(9-8ページ)		
共通設定(9-9ページ)	初期画面(9-9ページ)			
	音設定 (9-9ページ)	ブザー(9-9ページ)	音量 (9-9ページ)	
			操作確認音 (9-9ページ)	
			正常終了音(9-9ページ)	
			準備完了音 (9-9ページ)	
			注意音 (9-9ページ)	
		ファクススピーカー音量(ファクス使用説明書参照)		
		ファクスモニター音量(ファクス使用説明書参照)		
	原稿設定 (9-9ページ)	カスタム原稿サイズ登録(9-9ページ)		
		原稿自動検知(9-9ページ)		
	用紙設定 (9-10ページ)	カスタム用紙サイズ登録(9-10ページ)		
		用紙種類の設定 (9-10ページ)		
		優先給紙元 (9-10ページ)		
		用紙選択(9-10ページ)		
		自動用紙の用紙種類(カラー) (9-10ページ)		
		自動用紙の用紙種類(白黒)(9-10ページ)		
		特定用紙種類の動作設定 (9-10ページ)		

機能初期値	フーノル氏子(0.44 0° よい)			
(9-11ページ)		ファイル形式(9-11ページ)		
	原稿セット向き(9-11ページ)			
	ソート/仕分け(9-11ページ)			
	ファイル分割(9-11ページ)			
	読み込み解像度(9-12ページ)			
	カラー選択(コピー) (9-12ページ)			
	カラー選択(送信/保存) (9-12ページ)			
	原稿の画質(9-12ページ)			
	地色調整(9-12ページ)			
	エコプリント(9-12ページ)			
	うら写り防止(9-12ページ)			
	ファクス送信解像度(ファクス使用説明書参照)			
	縮小/拡大(9-12ページ)			
	とじしろ(9-12ページ)			
	連続読み込み (9-12ページ)			
	自動画像回転(9-12ページ)			
	文書名入力(9-12ページ)			
	メール 件名/本文 (9-12ページ)			
	FTP暗号送信 (9-12ページ)			
	JPEG/TIFF印刷方法 (9-12ページ)			
	XPS印刷サイズ調整 (9-12ページ)			
	詳細設定 (9-13ページ) 画質 (9-13ページ)			
	PDF/A (9-13ページ)			
排紙先(9-13ペ-	ージ) コピー/文書ボックス (9-13ページ)			
	プリンター(9-13ページ)			
	ファクス(ファクス使用説明書参照)			
部数制限(9-13/	ページ)			
エラー処理設定	両面エラー(9-13ページ)	両面エラー(9-13ページ)		
(9-13ページ)	後処理エラー(9-13ページ)	後処理エラー(9-13ページ)		
	ステープル針なし (9-13ページ)			
	ステープル枚数オーバー(9-13ページ)			
	用紙ミスマッチエラー(9-14ページ)			
	給紙時のサイズエラー(9-14ページ)			
カラートナーな	: し時の印刷 (9-14ページ)			
入力長さ単位(9				
キーボード入力	キーボード入力方式 (9-14ページ)			
	7,520(0.1.1.7.7)			

コピー(9-15ページ)	自動用紙動作設定 (9-15ページ)			
	自動倍率優先 (9-15ページ)			
	次の予約優先 (9-15ページ)			
	自動画像回転の動作(9-15ページ)			
送信(9-15ページ)	送信前の宛先確認 (9-15ページ)			
	新規宛先の入力確認 (9-15ページ)			
	送信控え転送(9-15ペー ジ)	転送(9-15ページ)		
		宛先(9-15ページ)		
	カラーTIFF圧縮方式 (9-15ページ)			
	初期画面 (9-15ページ)			
文書ボックス	Fコードボックス(ファク	ス使用説明書参照)		
	ジョブボックス	クイックコピージョブ保持数 (5-9ページ)		
	(5-7ページ)	一時保存文書の自動消去(5-12ページ)		
	ポーリングボックス(ファクス使用説明書参照)			
ファクス(ファクス使用記	说明書参照)			
お気に入り/アプリケー	初期画面(9-16ページ)			
ション	アプリケーション(9-16ページ)			
インターネット	プロキシー(9-16ページ)			
アドレス帳/ワンタッチ	アドレス帳(6-28ページ)			
	ワンタッチキー(6-37ページ)			
	アドレス帳初期設定 表示順			
	リスト印刷(ファクス使用説明書参照)			
ユーザー/部門管理	ユーザー管理設定 (9-34 ページ)	ユーザー管理 (9-36ページ)		
		ローカルユーザーリスト (9-38ページ)		
		簡単ログイン設定 (9-48 ページ)	簡単ログイン(9-48ページ)	
			簡単ログイン情報(9-48ページ)	
		ローカルユーザー認可 (9-43ページ)		
		グループ認可設定 (9-54 ページ)	グループ認可(9-54ページ)	
			グループリスト(9-54ページ)	
		ネットワークユーザー情報の取得(9-58ページ)		
	-			

	部門管理設定 (9-60ページ)	部門管理(9-63ページ)		
		部門レポート印刷 (9-73ページ)		
		全部門集計(9-71ペー	印刷ページ数(9-71ページ)	
		ジ) 	読み込みページ数 (9-71ページ)	
			ファクス送信ページ (9-71ページ)	
			ファクス送信時間 (9-71ページ)	
			カウンターリセット(9-71ページ)	
		部門別集計(9-71ページ)		
		部門リスト(9-65ページ)		
		初期設定(9-74ページ)	制限超過時設定 (9-74ページ)	
			コピー/プリンターカウント方法 (9-74ページ)	
			カウンター制限初期値(9-74ページ)	
			用紙サイズ別集計(9-75ページ)	
	ID不明ジョブ処理 (9-76ページ)			
プリンター(9-17ペー	エミュレーション (9-17ページ)			
ジ) 	カラー設定 (9-17ページ)			
	エコプリント (9-17ページ)			
	A4/Letterの共通使用 (9-17ページ)			
	両面印刷(9-17ページ)			
	部数 (9-17ページ)			
	印刷向き (9-17ページ)			
	ワイドA4 (9-17ページ)			
	改ページ待ち時間(9-17ページ)			
	改行(LF)動作(9-17ページ)			
	復帰(CR)動作(9-17ページ)			
	ジョブ名(9-17ページ)			
	ユーザー名 (9-17ページ)			
	給紙指定動作(9-18ページ)			
	光沢モード (9-18ページ)			

システム (9-19ページ)	ネットワーク (9-19ペー	ホスト名(9-19ページ)		
	ジ)	TCP/IP (9-19ページ)	TCP/IP (9-19ページ)	
			IPv4設定 (9-19ページ)	
			IPv6設定 (9-20ページ)	
			プロトコル詳細 (9-21ページ)	
		WSDスキャン(9-22ペー	ジ)	
		WSD印刷 (9-22ページ)		
		Enhanced WSD (9-22~	ージ)	
		Enhanced WSD (SSL) (9	J-22ページ)	
		IPSec (9-22ページ)		
		セキュアプロトコル(9-	SSL(9-23ページ)	
		23ページ)	IPPセキュリティー(9-23ページ)	
			HTTPセキュリティー(9-23ページ)	
			LDAPセキュリティー(拡張アドレス帳) (9-23ページ)	
			LDAPセキュリティー(ユーザー情報) (9-23ページ)	
			SMTPセキュリティー (9-23ページ)	
			POP3 セキュリティー(ユーザー1)(9-23ページ)	
			POP3 セキュリティー(ユーザー2)(9-23ページ)	
			POP3 セキュリティー(ユーザー3)(9-23ページ)	
		LANインターフェイス(9	-23ページ)	
	インターフェイスブ	USBホスト(9-23ページ)		
	ロック設定 (9-23ペー ジ)	USBデバイス (9-23ページ)		
		USBストレージ(9-23ページ)		
		オプションインターフェイス (スロット1) (9-23ページ)		
		オプションインターフェ	イス(スロット2) (9-23ページ)	
	セキュリティーレベル(9	-4ページ)		
	再起動(9-4ページ)			
	RAMディスク設定 (9-24/	ページ)		
	メインメモリー使用量 (9-24ページ)			
	オプション機能(11-5ペー	-ジ)		

日付/タイマー(9-24	日付/時刻 (9-24ページ)			
ページ)	日付形式(9-24ページ)			
	時差 (9-24ページ)			
	オートパネルリセット (9-24ページ)			
	パネルリセット時間 (9-24ページ)			
	低電力モード時間 (9-24ページ)			
	オートスリープ(9-24ペー	-ジ)		
	スリープレベル(9-25ペー	ル(9-25ページ)		
	スリープ時間(9-25ページ)			
	エラー後自動継続 (9-25ページ)			
	エラー後自動継続時間(9-25ページ)			
	割り込み解除時間(9-25ページ)			
	使用禁止時間(ファクス値	使用説明書参照)		
調整/メンテナンス (9- 26ページ)	濃度調整 (9-26ページ)	コピー(9-26ページ)		
20/(-)		送信/ボックス (9-26ページ)		
	地色調整(9-26ページ)	コピー(自動) (9-26ページ)		
		送信/ボックス(自動)(9-26ページ)		
	トナー節約レベル(エコ プリント) (9-26ページ)	コピー(9-26ページ)		
		プリンター(9-26ページ)		
	自動カラー判別基準(9-26ページ)			
	黒筋軽減処理 (9-26ページ)			
	画面の明るさ(9-26ページ)			
	カラー印刷位置補正 (9-26ページ)			
	階調調整 (9-27ページ)			
	ドラムリフレッシュ (9-27ページ)			
	キャリブレーション(9-27ページ)			
	レーザースキャナークリーニング (9-27ページ)			
	DP調整 (9-27ページ)			

1 はじめに

この章では、次の項目について説明します。

注意事項	
本書中の注意表示について	1-2
設置環境について	1-3
取り扱い上のご注意	1-3
コピー/スキャン禁止事項	1-4
正しくお使いいただくために	1-5
本製品の省エネ制御機能について	1-8
自動両面機能について	1-8
印刷用紙	
電力管理	1-8
国際エネルギースター (ENERGY STAR®) プログラム	
使用説明書について	
本書の読みかた	1-11
原稿および用紙サイズについて	1-13

注意事項

本書中の注意表示について

この使用説明書および本製品への表示では、本製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損 害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



警告:この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。



注意:この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定され る内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示

△記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれていま



/[【] 「注意一般」



/∭ 「高温注意」

○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が描かれています。



「禁止一般」



「分解禁止」

●記号は行為を規制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。



「強制一般」



電に「電源プラグをコンセントから抜け」



● 「必ずアース線を接続せよ」

本製品使用時の汚れなどによって本使用説明書の注意・警告事項が判読できない場合や、本使用説明書を紛失した場合 には、弊社製品取り扱い店等へご連絡の上、新しい使用説明書を入手してください。(有償)

おことわり

本機は偽造防止機能を搭載しているため、紙幣に酷似している原稿はまれに正常なコピーがとれない場合があります。

設置環境について

ご使用いただける環境の範囲は次のとおりです。

- 温度10~32.5℃
- 湿度15~80%

ただし、外気など周囲の環境条件によっては画像品質が維持できない場合がありますので、室温16~27℃、湿度36~65 %の範囲で使用することをお勧めいたします。

本製品の最適環境でご使用いただくために、機械設置場所の空調温度を調整していただくようお願いします。また、下記 のような場所は避けてください。

- 窓際など、直射日光の当たる場所や明るい場所
- 振動の多い場所
- 急激に温度や湿度が変化する場所
- 冷暖房の冷風や温風が直接当たる場所
- 通気性、換気性の悪い場所

本製品を設置後移動する際に、傷つきやすい床の場合、床材を傷つけるおそれがあります。

本製品の使用中はオゾンの発生や化学物質の放散がありますが、その量は人体に影響を及ぼさないレベルです。ただし、 換気の悪い部屋で長時間使用する場合や、大量にコピーをとる場合には、臭気が気になることもあります。快適な作業環 境を保つためには、部屋の換気をお勧めします。

取り扱い上のご注意

消耗品の取り扱いについて



🛕 注意

トナーの入った容器およびユニットは、火中に投じないでください。火花が飛び散り、火傷の原因となることがありま

トナーの入った容器およびユニットは、子供の手に触れることのないように保管してください。トナーの入った容器お よびユニットよりトナーが漏れた場合は、トナーを吸い込んだり、口に入れたり、眼、皮膚に触れないようにしてくださ

- トナーを吸い込んだ場合は、新鮮な空気の場所に移動し、多量の水でよくうがいをしてください。咳などの症状が出 るようであれば、医師の診察を受けてください。
- トナーを飲み込んだ場合は、口の中をすすぎ、コップ1、2杯の水を飲んで胃の中を薄め、必要に応じて医師の診察を受 けてください。
- 眼に入った場合は、直ちに流水で良く洗い、刺激が残るようであれば医師の診察を受けてください。
- 皮膚に触れた場合は、石鹸を使って水でよく洗い流してください。

トナーの入った容器およびユニットは、無理に開けたり、壊したりしないでください。

その他の注意事項

使用後、不要となったトナーコンテナおよび廃棄トナーボックスは、お買い上げの販売店または弊社のサービス担当者 にご返却ください。回収されたトナーコンテナおよび廃棄トナーボックスは、再使用または再資源化のために再利用さ れるか、法律に従い廃棄処理されます。

直射日光を避けて保管してください。

急激な温度・湿度変化を避け、40℃以下で保管してください。

本製品を長時間使わない場合は、カセットまたは手差しトレイから用紙を取り出し、もとの包装紙に戻して密封してく ださい。

コピー/スキャン禁止事項

複合機を使って何をコピー/スキャンしてもよいとは限りません。特に法律により、そのコピーを所有したり、スキャンするだけでも罰せられることがありますので、次の点に十分ご注意ください。

法律で禁止されているものには

- ① 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券は、コピー/スキャンすることを禁止されています。見本の印が押してあっても、コピー/スキャンすることはできません。
- ② 外国において流通する紙幣、貨幣、証券類のコピー/スキャンも禁止されています。
- ③ 政府の模造許可を取らない限り、未使用郵便切手、はがき(料額印面付き)の類は、コピー/スキャンすることを禁止されています。
- ④ 政府発行の印紙、酒税法で規定されている証紙類のコピー/スキャンもできません。

(関係法律)

- 通貨及ビ証券模造取締法
- 外国ニオイテ流通スル貨幣、紙幣、銀行券、証券、偽造変造及ビ模造ニ関スル法律
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- 紙幣類似証券取締法

注意を要するものには

- ① 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券などは、事業会社が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって、注意を呼びかけられています。
- ② 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体の免許証許可証、身分証明証や通行券、食券などの切符類も勝手にコピー/スキャンしないほうがよいと考えられます。

著作権にもご注意を

著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピー/スキャンする以外は、禁じられています。

正しくお使いいただくために

法律上のご注意

本資料の全部または一部を無断で複写複製(コピー)することは、著作権法上での例外を除き、禁じられています。

商標について

- プリスクライブ、PRESCRIBE、エコシスおよびECOSYSは、京セラ株式会社の登録商標です。
- KPDLは、京セラ株式会社の商標です。
- TASKalfaは、京セラドキュメントソリューションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7および Internet Explorerは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- PCLは、米国ヒューレット・パッカード社の商標です。
- Adobe Acrobat、Adobe Reader、PostScriptは、Adobe Systems, Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。
- Ethernetは、ゼロックス社の登録商標です。
- IBMおよびIBM PC/ATは、米国International Business Machines Corporationの商標です。
- Power PCは、IBM社の米国およびその他の国における商標です。
- Bonjour、Macintosh、Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- 本製品に搭載されているフォントは、すべてMonotype Imaging Inc.からのライセンスを受けています。
- Helvetica、Palatino、Timesは、Linotype GmbH.の登録商標です。
- ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC ZapfChancery、ITC Zapf Dingbatsは、International Typeface Corporation の登録商標です。
- 本製品は、Monotype Imaging Inc.からのUFST™ MicroType®のフォントを搭載しています。
- 本製品には、Independent JPEG Groupのソフトウェアが含まれています。
- 日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnnを使用しています。"Multilingual Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2005-2010 All Rights Reserved
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browserを搭載しています。
- ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
- © 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.



 Oracle とJavaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録 商標です。



その他、本使用説明書中に記載されている会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中には™および®は明記していません。

GPL/LGPL

本製品のファームウェアは、一部にGPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) もしくはLGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html) が適用されたソフトウェアを使用しています。お客様には、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、GPL または LGPL の条件に従い、複製、再配布及び改変する権利があります。これらのソースコードの入手方法については、http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/にアクセスしてください。

OpenSSLライセンス

以下は英語の原文です。

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.

 For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

オリジナルSSLeayライセンス

以下は英語の原文です。

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

 The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imagingライセンス契約

- 1. 「本件ソフトウェア」とは、特殊なフォーマットで符号化された、デジタル符号の機械読取可能なスケーラブル・アウトライン・データならびにUFSTソフトウェアを意味するものとします。
- 2. お客様は、お客様自身の通常の業務目的または個人的な目的で、アルファベット、数字、文字および記号(「タイプフェース」)のウェート、スタイルおよびバージョンを複製および表示するために本件ソフトウェアを使用する非独占的ライセンスを受諾することに同意します。Monotype Imagingは、本件ソフトウェアおよびタイプフェースに関するすべての権利、権原および利権を留保します。本契約において明示的に規定した条件に基づき本件ソフトウェアを使用するライセンス以外には、いかなる権利もお客様に許諾されません。
- 3. Monotype Imagingの財産権を保護するため、お客様は本件ソフトウェアおよびタイプフェースに関するその他の財産的情報を極秘に保持すること、また、本件ソフトウェアおよびタイプフェースへのアクセスとその使用に関する合理的な手続きを定めることに同意します。
- 4. お客様は本件ソフトウェアまたはタイプフェースを複製またはコピーしないことに同意します。
- 5. このライセンスは、早期終了しない限り、本件ソフトウェアおよびタイプフェースを使用し終わるまで存続するものとします。お客様が本契約ライセンスの条件の遵守を怠り、当該不履行がMonotype Imagingからの通知後30日以内に是正されなかったときは、Monotype Imagingは本ライセンス契約を解除することができます。本ライセンス契約が満了するか、または解除された時点で、お客様は要求に応じて本件ソフトウェアとタイプフェースの複製物ならびに文書をすべてMonotype Imagingに返却するか、または破棄するものとします。
- 6. お客様は、本件ソフトウェアの変更、改変、逆アセンブル、解読、リバースエンジニアリングまたは逆コンパイルを行わないことに同意します。
- 7. Monotype Imagingは、引渡し後90日間について、本件ソフトウェアがMonotype Imagingの発表した仕様に従って作動すること、欠陥がないことを保証します。Monotype Imagingは、本件ソフトウェアにバグ、エラーおよび脱落が一切ない旨の保証を行いません。
 - 当事者は、特定目的適合性および商品性の保証を含む明示または黙示の他のすべての保証が排除されることに合意します。
- 8. 本件ソフトウェアおよびタイプフェースに関するお客様の排他的救済手段およびMonotype Imagingの唯一の責任は、欠陥のある部品をMonotype Imagingに返却した時点で修理または交換することです。
 - いかなる場合もMonotype Imagingは、本件ソフトウェアおよびタイプフェースの誤用または不正使用により引き起こされた喪失利益、喪失データ、またはその他の付随的損害、派生的損害その他の損害について責任を負いません。
- 9. 本契約はアメリカ合衆国マサチューセッツ州の法律に準拠します。
- 10.お客様は、Monotype Imagingの事前の書面による同意がない限り、本件ソフトウェアおよび/またはタイプフェースの再使用許諾、販売、リースまたはその他の方法による譲渡を行ってはなりません。
- 11. 政府による使用、複製または開示は、FAR252-227-7013「技術データおよびコンピューターソフトウェアに関する権利」の(b)(3)(ii)項または(c)(1)(ii)項に定められた制限を受けます。
 - さらに、使用、複製または開示は、FAR52.227-19(c)(2)項に定められたソフトウェアの限定的権利に適用される制限を受けます。
- 12.お客様は、本契約を自ら読了し、了解したことを認め、また本契約の諸条件により拘束されることに同意します。いずれの当事者も、本契約に記載されていない言明または表明により拘束されないものとします。本契約の変更は、各当事者の正当な権限を有する代表者が署名した書面による場合を除き、効力は一切ありません。

本製品の省エネ制御機能について

本製品は、待機中の消費電力を削減するために、最後に機器を使用してから一定時間経過すると自動的に消費電力を低減する「低電力モード」に移行し、さらに設定時間以上機器を使用しないと自動的に消費電力を最小にする「スリープ」に移行する省エネ制御機能を備えています。

「スリープ」

最後にご使用になってから15分を経過しますと自動的に「スリープ」に移行します。なお「スリープ」への移行時間は、延長が可能です。詳しくは2-23ページのスリープとオートスリープをご覧ください。

「低電力モード」

最後にご使用になってから3分を経過しますと自動的に「低電力モード」に移行します。なお「低電力モード」への移行時間は、延長が可能です。詳しくは2-22ページの低電力モードと自動低電力モードをご覧ください。

自動両面機能について

本製品は用紙の両面にコピーできる機能を標準で装備しております。例えば、片面原稿2ページを1枚の用紙の両面にコピーすることで、紙の使用量を軽減することができます。詳しくは4-7ページの両面/分割をご覧ください。

両面印刷することにより用紙の使用量を削減でき、森林資源の節約に貢献できます。さらに、用紙の購入量が減少することで、経費の節約にも繋がります。したがって、両面印刷が可能な製品においては、印刷モードの初期値を両面印刷に設定して使用されることをお勧めします。

印刷用紙

森林資源の保護と持続可能な活用のために、EN 12281:2002*1 や同等の品質基準を満たしている、環境管理イニシアティブ認定紙やエコラベルの認定を受けたバージン紙および再生紙の使用を推奨します。

また、本製品は64g/m² 用紙への印刷が可能であり、このような薄い用紙を使用することで、より一層の森林資源の節約に繋がります。

*1:印刷及びビジネス用紙 - 乾式トナー画像形成プロセス用コピー用紙の要件

推奨紙などは販売担当者またはサービス担当者にご相談ください。

電力管理

本製品は、待機中の消費電力を削減するために、最後に使用してから一定時間経過すると自動的に省電力モードに移行する電力管理を行っています。省電力モードに移行した状態では、すぐに使用可能な状態になるまでに若干の時間が必要ですが、余分な電力を大きく削減することができます。省電力モードへの移行時間は、出荷時の設定値のままで使用されることをお勧めします。

国際エネルギースター(ENERGY STAR®)プログラム



弊社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

エネルギースター・プログラムは、地球温暖化防止対策の一環としてエネルギー効率の高い製品の開発と普及を目的とした自主的な省エネルギーラベル制度です。エネルギースター認証製品を購入することで、製品使用時における地球温暖化ガスの排出削減に繋がるとともに、お客様の電力関連コストの削減にも貢献します。

JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」

に適合しています。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

使用説明書について

この使用説明書では、オプション品について、簡略化した名称を使って説明しています。

オプション品の正式な商品名は以下のとおりです。

商品名	使用説明書記載の名称
PF-470	1段ペーパーフィーダー
PF-471	2段ペーパーフィーダー
DF-470	ドキュメントフィニッシャー
FAX System (U)	ファクスキット
拡張メモリー	拡張メモリー
ICカード認証キット(B)	ICカード認証キット
ICカードリーダー(A)	ICカードリーダー
IB-50	ギガビットイーサーネット拡張キット

本書は、次の章で構成されています。

	章	内容
1	はじめに	本機の使用に関する注意事項や商標、このマニュアルについて説明しています。
2	本機を使用する前に	各部の名称、ケーブルの接続、使用前に必要な準備・設定について説明しています。
3	共通の操作	用紙・原稿のセット、ログイン・ログアウトなど、本機の全般的な操作を説明しています。
4	コピーする	コピーの際に利用できる機能を説明しています。
5	プリントする	本機をプリンターとして使用する際に利用できる機能を説明しています。
6	送信する	原稿を送信する際に利用できる機能を説明しています。
7	文書ボックスを使う	文書ボックスの基本的な使い方を説明しています。
8	ジョブ/消耗品/デバイスを管理する	ジョブの状況や履歴の確認や、実行中/待機中のジョブをキャンセルする方法について 説明しています。また、トナー/用紙の残量やデバイスの状態などの確認や、ファクスの 通信を中止する方法についても説明しています。
9	設定・登録・ユーザー管理を行う	本機の動作全般に関わるシステムメニュー、部門管理、ユーザー管理について説明しています。
10	こんなときには	トナーがなくなったときやエラーが表示されたとき、紙づまりなど、トラブルが発生し た場合の対処方法を説明しています。
11	付録	本製品で使用できる便利なオプション機器の紹介や、用紙についての説明や用語集を収録しています。また、文字の入力方法や本機の仕様などについても説明しています。

本書の読みかた

本書中では、説明の内容によって、次のように表記しています。

表記	説明
太字キー	操作パネル上のキーおよびパソコン画面に表示されるボタン、メッセージを示します。
[太字]	タッチパネル上のキーを示します。
「標準」	タッチパネルに表示されるメッセージを示します。
参考	補足説明や操作の参考となる情報です。
● 重要	トラブルを防止するために、必ず守っていただきたい事項や禁止事項です。
1 注意	けがや機械の故障を防ぐために守っていただきたい事項、およびその対処方法です。

各機能が設定できるジョブをアイコンで示しています。



タッチパネルのキーを押して操作する箇所を、赤い枠で囲んで示しています。

[縮小/拡大]を押す。



操作パネルやタッチパネルを連続で操作する手順は、次のように番号を付けて表記しています。 例) [機能一覧]を押す。→[エコプリント]を押す。






[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

原稿および用紙サイズについて

本書中で使用する原稿および用紙サイズの表記について説明します。

A4やB5、Letterのように、縦向きと横向きのどちらも使用できるサイズの場合、原稿/用紙の向きを区別するために、横向きのサイズには「R」をつけて表記しています。

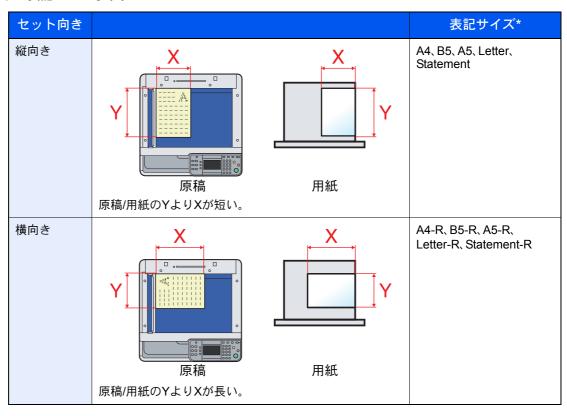

* 使用できる原稿/用紙のサイズは機能や給紙段によって異なります。詳しくは各機能または給紙段のページを参照してください。

タッチパネルのアイコン表示について

タッチパネルでは、原稿および用紙のセット方向を次のアイコンで表示します。

セット向き	原稿	用紙
縦向き		
横向き		


2 本機を使用する前に

この章では、次の項目について説明します。


各部の名称	2-2
本体	2-2
操作パネル	2-6
タッチパネル	2-7
接続方法の決定とケーブルの準備	2-8
接続例	2-8
必要なケーブルの準備	2-9
ケーブルの接続	2-10
ネットワークケーブルの接続	2-10
USBケーブルの接続	2-11
電源コードの接続	2-11
電源の入/切	2-12
電源を入れる	2-12
電源を切る	2-12
ソフトウェアのインストール	2-14
収録ソフトウェア (Windows)	2-14
Windowsにインストールする	2-15
ソフトウェアのアンインストール	2-17
Macintoshにインストールする	2-18
TWAINドライバーの設定	2-20
WIAドライバーの設定	2-21
省エネ機能について	2-22
低電カモードと自動低電カモード	2-22
スリープとオートスリープ	2-23
機械のセットアップウィザード	2-24
Command Center RXについて	2-25
メール設定	2-26

各部の名称


本体

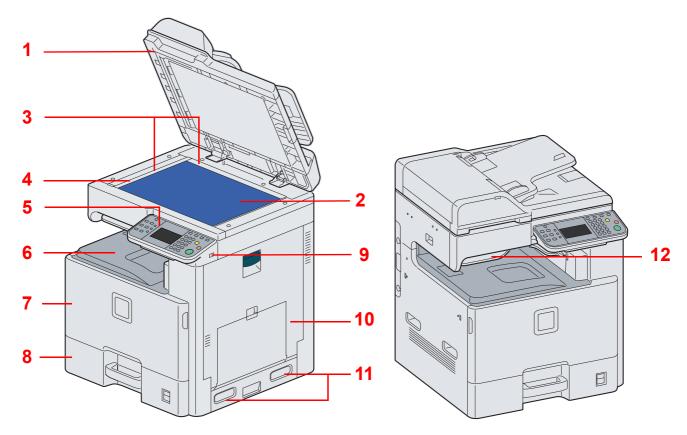


- 1 原稿送り装置
- 2 原稿ガラス
- 3 原稿サイズ指示板
- 4 スリットガラス
- 5 操作パネル
- 6 内部トレイ
- 7 前力バー
- 8 カセット1
- 9 USBメモリースロット(A1)
- 10 右カバー1
- 11 搬送用取手
- 12 ジョブセパレータートレイ

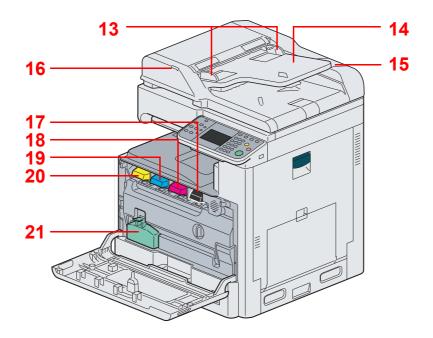


- 13 原稿幅ガイド
- 14 原稿トレイ
- 15 清掃用布ケース
- 16 原稿セットランプ
- 17 トナーコンテナ(ブラック)
- 18 トナーコンテナ(マゼンタ)
- 19 トナーコンテナ(シアン)
- 20 トナーコンテナ(イエロー)
- 21 廃棄トナーボックス

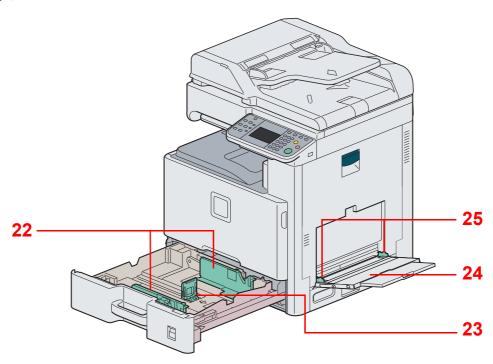

- 22 用紙幅ガイド
- 23 用紙長さガイド
- 24 手差しトレイ
- 25 用紙幅ガイド

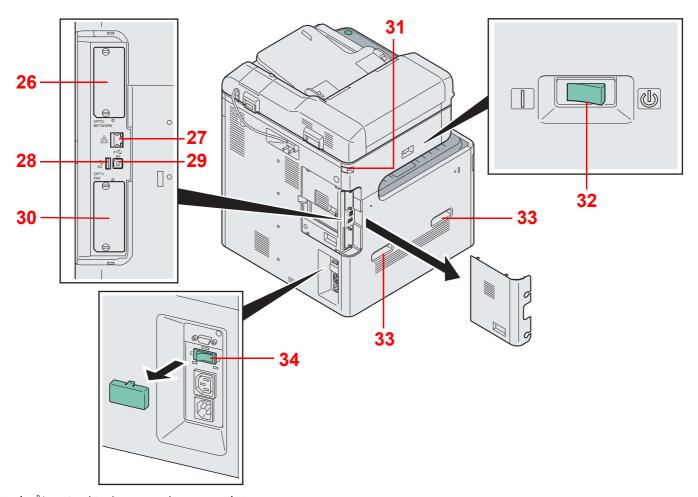

- 26 オプションインターフェイススロット2
- 27 ネットワークインターフェイスコネクター
- 28 USBインターフェイスコネクター(A2)
- 29 USBポート(B1)
- 30 オプションインターフェイススロット1
- 31 スキャナーロック
- 32 主電源スイッチ
- 33 搬送用取手
- 34 カセットヒータースイッチ

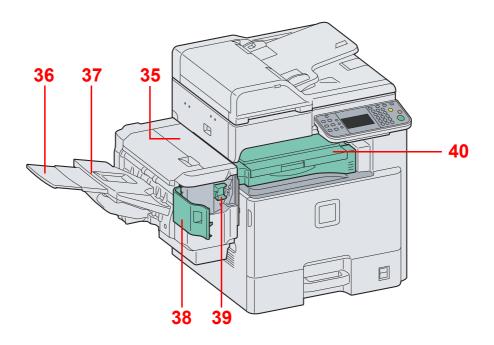

- 35 上カバー
- 36 補助トレイ
- 37 ドキュメントフィニッシャートレイ
- 38 ステープルカバー
- 39 ステープルカートリッジホルダー
- 40 中継搬送ユニットカバー

操作パネル

*		システムメニュー/カウンター画面を表示 します。			割り込み	割し
状況確認/ ジョブ中止	状況確認/ジョブ中止画面 を表示します。	コピー	コピー画面を表示します。		ログアウト	管ア
お気に入り / アプリケーション	お気に入り画面を表示します。	送信	送信の基本画面を表示します。	-	節電	本す
文書ボックス	文書ボックス画面を表示 します。	ファクス	ファクス(オプション)の 基本画面を表示します。			す リ 本
■ 自動カラー	カラーモードを変更します。 自動カラー:カラー原稿、白 フルカラー:すべての原稿を 白黒:すべての原稿を白黒で	黒原稿を自動的 フルカラーで記	読み込みます。			点





ジョブセパレーターのトレイに 用紙があると点灯します。


タッチパネルです。ここのキー に触れて各種設定を行います。 処理中:印刷や送信の処理中に点滅します。

メモリー: ファクス用メモリー、USBメモリー(汎用品) にアクセス中に点滅します。

アテンション: エラーが発生してジョブが停止すると 点灯または点滅します。

1 2 3 4 5 6 7 8 9	テンキーです。 数字や記号を入力します。	OUP C	入力した数値や文字を消去しま す。 	リセット	設定値を初期状態に戻します。
☼ 0 #		短縮	アドレス番号やユーザーIDなど、 番号で登録内容を指定します。	ストップ	動作中の印刷ジョブを中止、または一時停止します。
		エンター	テンキーの入力や、機能設定中の タッチパネルを確定します。タッ チパネル上の[OK]と連動してい ます。	スタート	コピーやスキャン動作開 始や設定動作の処理を開 始します。

タッチパネル

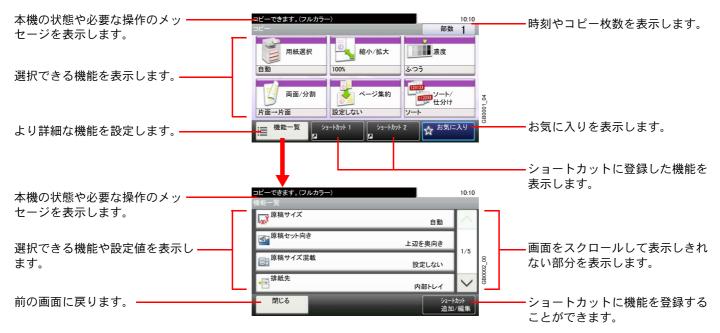


接続方法の決定とケーブルの準備

本製品とパソコン、または本製品とネットワークを接続するための方法を確認し、ご使用の環境に合わせて必要なケーブルをご準備ください。

接続例

下図を参考に、本製品とパソコン、または本製品とネットワークの接続方法を決定してください。 ネットワークケーブル(1000BASE-T、100BASE-TXまたは10BASE-T)によるパソコンとの接続

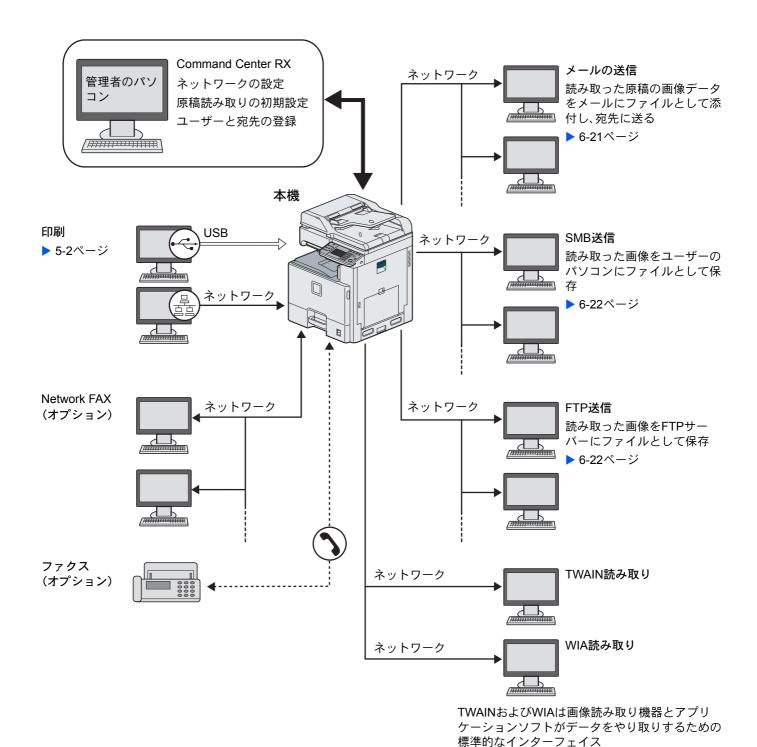

必要なケーブルの準備

使用するインターフェイスに合わせて、必要なケーブルを用意してください。


接続環境	使用できる機能	必要なケーブル
本機をネットワークケーブルで接続 する	プリンター/スキャナー/ スキャナー(TWAIN/WIA)	ネットワークケーブル (10Base-T、100Base-TX または1000BASE-T、シールド付)
本機をUSBケーブルで接続する	プリンター	USB2.0適合ケーブル(Hi-Speed USB準拠5.0 m 以下、シールド付)

ケーブルの接続

ネットワークケーブルの接続


本機をネットワークケーブルで接続し、ネットワークプリンター/ネットワークスキャナーとして使用できます。



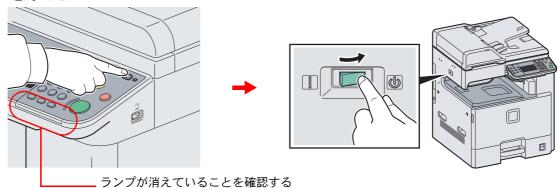

2 接続する

1 本体左側のネットワークインターフェイスに、ネットワークケーブルを接続します。

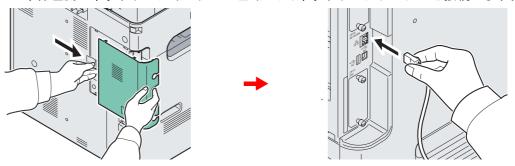

2 ケーブルのもう一方を、HUB(集線装置)に接続します。

? 設定する


ネットワークの設定を行います。

② 2-24ページの機械のセットアップウィザードを参照してください。

USBケーブルの接続


本機をUSBケーブルで接続し、ネットワークがない環境でプリンターとして使用できます。

1 電源を切る

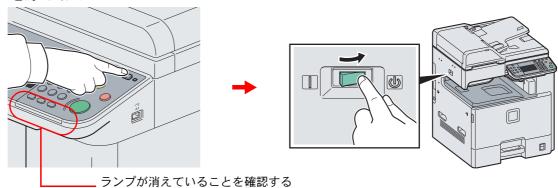


2 接続する

1 本体左側のUSBインターフェイスに、USBケーブルを接続します。

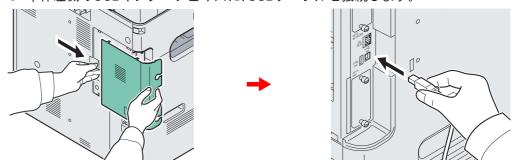

2 ケーブルのもう一方を、パソコンに接続します。

電源コードの接続

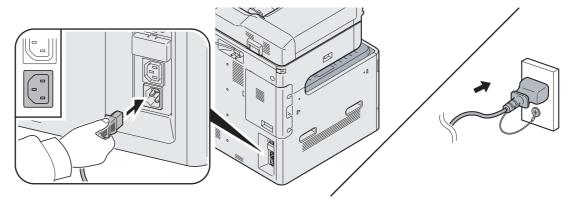

付属の電源コードを本機に接続し、もう一方をコンセントに接続してください。


✓ 重要

電源コードは、必ず本機に付属のものをご使用ください。

電源の入/切


電源を入れる

主電源ランプが点灯している場合(スリープモードからの復帰)

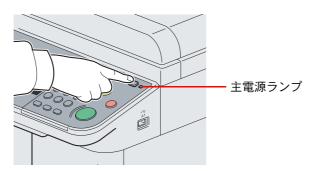

電源キーを押します。

主電源ランプが消灯している場合

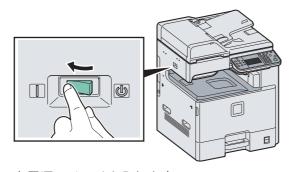


主電源スイッチを入れます。

✓ 重要

主電源スイッチを入れ直す場合は、5秒以上あけて主電源スイッチを入れてください。

電源を切る

主電源スイッチを切らない場合(スリープモード)

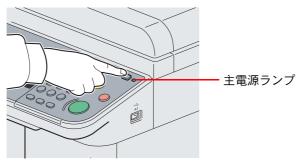


電源キーを押します。電源キーが消灯して、主電源ランプが点灯した状態になります。

主電源スイッチを切る場合


主電源スイッチを切ると、パソコンからの印刷や、ファクスの自動受信ができなくなりますのでご注意ください。

看源キーを押す

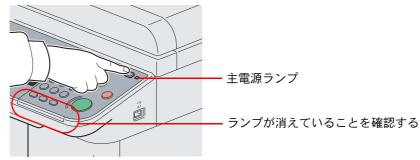

電源キーが消灯して、主電源ランプが点灯していることを確認します。

2 主電源スイッチを切る

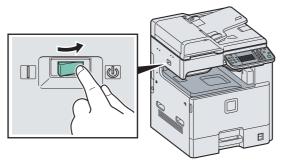

参考

<mark>処理中</mark>ランプやメモリーランプが点灯しているときは、本機が動作しています。本機が動作 しているときに主電源スイッチを切ると、故障する原因となる場合があります。

長期間本機を使用しないときは



注意

夜間等で長時間本製品をご使用にならない場合は、主電源スイッチを切ってください。また連休等で長期間、本製品を使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。但し、ファクスキットを装着している場合、主電源スイッチが切れているときは、ファクスの送信/受信を行いません。

✓ 重要

用紙を湿気から守るために、カセットから用紙を取り出して保管袋に入れて密封保管してください。

ソフトウェアのインストール

本機でプリンター機能、TWAIN/WIA接続、ネットワークファクス機能を使用する場合、DVD (Product Library) から必要なソフトウェアをインストールします。

収録ソフトウェア(Windows)

インストール方法は、高速モードとカスタムモードの2種類から選ぶことができます。選択した方法によって、インストールできるソフトウェアの種類や、プリンターポートの選択方法が異なります。

ソフトウェア	機能	説明		ール方法
			高速 モード	カスタム モード
KX ドライバー	印刷	パソコン上のデータを本機で印刷するためのドライバーです。1つのドライバーで、複数のページ記述言語(PCL XL、KPDLなど)をサポートします。本機の持つ機能を最大限に活かしてご利用いただけるプリンタードライバーです。 PDFデータを印刷する場合はこのドライバーを使用してください。	•	•*
KX(XPS) プリンター ドライバー		マイクロソフト社が開発したXPS (XML Paper Specification) フォーマットに対応したプリンタードライバーです。	_	0
Mini プリンター ドライバー (PCL/KPDL)		PCL、KPDLのそれぞれをサポートしたMicrosoft Mini Driver形式のドライバーです。本機の持つ機能やオプション類の機能のうち、本ドライバーでは使用できる機能に制限があります。	_	0
Kyocera TWAIN ドライバー	スキャン	TWAIN 対応アプリケーションソフトを使用して本機でスキャンするためのドライバーです。 本機のTWAINドライバーは、本機にセットした原稿を読み込むタイプと、ユーザーボックスに保存された文書データを読み込むタイプの2 種類があります。	•	•*
WIA ドライバー		WIA(Windows Imaging Acquisition)は、スキャナーなどのイメージングデバイスと画像処理アプリケーションソフトの相互通信を可能にするWindows の機能です。WIA対応アプリケーションソフトを使って画像を取り込むことができ、TWAIN対応アプリケーションソフトがパソコンにインストールされていない場合などに便利です。	_	0
Network FAX ドライバー	ファクス	パソコン上のアプリケーションソフトで作成した文書を、本機を 経由してファクス送信することができます。	_	0
File Management Utility	ユーティリティー	スキャンした文書を、指定されたネットワークフォルダーに送信 し、保存することができます。	_	0
KYOCERA Net Direct Print		Adobe Acrobat/Reader を起動せずに、PDF ファイルを印刷することができます。	_	0
KYOCERA Net Viewer		ネットワーク上の本機をモニターすることのできるユーティリ ティーです。	_	0
フォント	_	本機の内蔵フォントをアプリケーションソフトで使用するための 表示フォントです。	•	•*

- 標準でインストールします。
- 選択でインストールします。
- ※デフォルトで選択されています。

参考

ソフトウェアをインストールするときは、管理権限でログオンする必要があります。

スリープモード時や節電優先状態では自動認識しません。インストールを続ける場合、電源キーを押してスリープモードや節電優先状態を解除してください。

ファクス機能は、オプションのファクスキットが必要です。

WIAドライバーは、Windows XPでインストールできません。

Windowsにインストールする

ここでは、Windows 7に高速モードでインストールする場合を例に説明します。

◎ 参考

ソフトウェアをインストールするときは、管理権限でログオンする必要があります。

新しいハードウェアの検索ウィザードが表示された場合、キャンセルをクリックしてください。

自動再生画面が表示されたら、setup.exeを実行をクリックしてください。

ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、はい(許可)をクリックしてください。

インストール方法は、高速モードとカスタムモードの2種類から選ぶことができます。高速モードは本機を自動的に検索し、本機を使用するために必要なソフトウェアをインストールします。カスタムモードでは、インストールするドライバーとユーティリティーを選択することができます。カスタムモードでのインストールについては、DVD収録のプリンタードライバー操作手順書を参照してください。

↑ DVDを挿入する




2 画面を表示する



使用許諾を表示をクリックして、使用許諾契約をお読みください。

高速モードでインストールする

1 本機のモデル名を選択します。本機のIPアドレスを自動取得にしている場合は、「ポート名にホスト名を使用」にチェックを入れます。

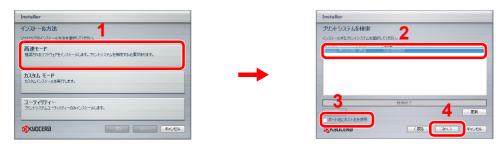

2 ネットワーク接続の場合は、プリンターの設定を行います。



3 インストールを開始します。



参考 参考

本機の電源が入っていないと検索されません。本機が検索されない場合、本機とパソコンがネットワークまたはUSBケーブルで接続され、本機の電源が入っていることを確認して、更新をクリックしてください。

Windowsセキュリティ画面が表示された場合、このドライバーソフトウェアをインストールしますをクリックしてください。

⊿ インストールを終了する



画面の指示に従い、必要に応じてシステムを再起動してください。これで、ソフトウェアのインストール作業は終了です。

TWAINドライバー、WIAドライバーは、本機とパソコンがネットワーク接続されている場合にインストールできます。WIAドライバーは、カスタムモードでインストールできます。

TWAINドライバー、WIAドライバーをインストールした場合は、続けてTWAINドライバーの設定(2-20ページ)、WIAドライバーの設定(2-21ページ)を行ってください。

ソフトウェアのアンインストール

Product Library でインストールしたソフトウェアを削除するときは、以下の手順で行ってください。

参考

ソフトウェアをアンインストールするときは、管理権限でログオンする必要があります。

画面を表示する 1

ンインストールを選択してください。ソフトウェアアンインストールウィザードが表示され ます。

アンインストールする

削除するソフトウェアのチェックボックスにチェックを入れます。



アンインストールを終了する 3

画面の指示に従い、必要に応じてシステムを再起動してください。これでソフトウェアのアン インストール作業は終了です。

Macintoshにインストールする

Macintoshでは、本機のプリンター機能が使用できます。

参考

ソフトウェアをインストールするときは、管理者の権限でログインする必要があります。

Macintoshでインストールする場合は、本機のエミュレーションを[KPDL]または[KPDL(自動)]に設定してください。 設定方法については9-17ページのプリンターを参照してください。

Bonjourで接続する場合は、本機のネットワーク設定でBonjourを有効にしてください。設定方法については9-19ページのシステムを参照してください。

名前とパスワードの入力画面が表示された場合は、OSにログインするときに入力した名前とパスワードを入力してください。

✓ DVDを挿入する



Kyoceraアイコンをダブルクリックしてください。

2 画面を表示する



使用しているOSのバージョンのフォルダーを開き、Kyocera OS X x.x Japaneseをダブルクリックしてください。

3 インストールする



インストールプログラムの表示に従ってプリンタードライバーをインストールします。 以上でプリンタードライバーのインストールは完了です。

USB接続の場合は、自動的に本機の認識と接続が行われます。ネットワーク接続の場合は、続けてプリンターの設定を行ってください。

⊿ 設定する

1 画面を表示します。



2 IPアドレスとプリンター名を入力します。



「名前」には、「アドレス」に入力した番号が自動的に入ります。 必要に応じて変更してください。

3 本機に装備されているオプションを選択します。



4 設定したプリンターが追加されます。




TWAINドライバーの設定


TWAINドライバーに本機を登録してください。

1 画面を表示する

- 1 Windowsのスタートボタン→すべてのプログラム→Kyocera→TWAIN Driver Settingを 選択してください。TWAINドライバー設定画面が表示されます。
- 2 追加をクリックします。

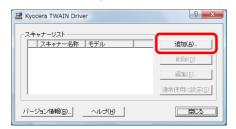

2 設定する

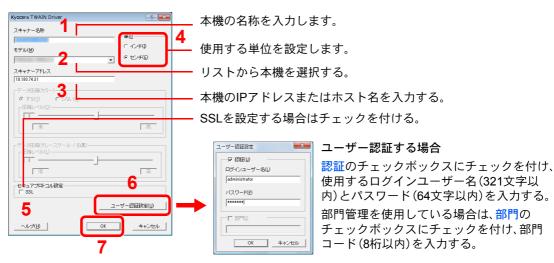

参考

本機のIPアドレスは管理者に確認してください。

3 終了する



参考

削除をクリックすると、登録されている機器を削除できます。編集をクリックすると、名称などの変更ができます。

WIAドライバーの設定


WIAドライバーをインストールした場合は、次の手順で設定します。ここでは、Windows 7の場合を例に説明します。

1 画面を表示する

- 1 Windowsのスタートボタンをクリックし、プログラムとファイルの検索欄にスキャナーと 入力します。検索された一覧の中からスキャナーとカメラの表示をクリックしてくださ い。スキャナーとカメラ画面が表示されます。
- 2 本機と同じ名称のWIAドライバーを選択し、プロパティボタンをクリックしてください。



🤈 設定する

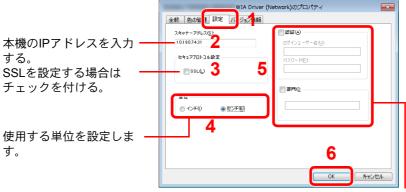

ユーザー認証する場合

を付け、部門コード(8桁以内)を入力する。

認証のチェックボックスにチェックを付け、使用するログインユーザー名(321文字以内)とパスワード(64文字以内)を入力する。 部門管理を使用している場合は、部門のチェックボックスにチェック

省エネ機能について

低電力モードと自動低電力モード

低電力モード

節電











節電キーを押すと、節電キーのランプと電源キーのランプ、主電源ランプが点灯し、タッチパネルや他のランプは消灯して消費電力を低減します。この状態を低電力モードと呼びます。

低電力モード中に印刷データが送られてくると、自動的に復帰して出力を開始します。オプションのファクス機能を使用している場合は、ファクスの受信時にも自動的に復帰して出力を開始します。

本機を使用するときは、次のいずれかの操作を行ってください。10秒以内に再び使用できるようになります。

- 操作パネル上のいずれかのキーを押す。
- 原稿送り装置を開ける。
- 原稿送り装置に原稿をセットする。

外気など周囲の環境条件によっては時間が長くなる場合があります。

自動低電力モード

自動低電力モードは、一定時間操作がないと自動的に低電力モードに移行する機能です。切り替わる時間は、工場出荷時で3分です。



設定方法は、9-24ページの低電力モード時間を参照してください。

スリープとオートスリープ

スリープ









電源キーを押すと、主電源ランプだけが点灯し、タッチパネルや他のランプは消灯して消費電 力を最小に抑えます。この状態をスリープと呼びます。

スリープ中に印刷データが送られてくると、タッチパネルが点灯し、印刷が開始されます。

オプションのファクス機能を使用している場合、ファクスの受信時には操作パネルが消灯し たまま印刷されます。

本機を使用するときは、電源キーを押してください。23秒以内に再び使用できるようになりま す。

外気など周囲の環境条件によっては時間が長くなる場合があります。

オートスリープ

オートスリープは、低電力モード中に一定時間操作がないと自動でスリープ状態に切り替わ る機能です。切り替わる時間は、工場出荷時で15分です。



設定方法は、9-25ページのスリープ時間を参照してください。

スリープ(節電優先)

節電優先とは、通常のスリープモードよりもさらに消費電力を抑えた状態で、機能ごとにス リープモードを働かせるかを設定できます。節電優先が動作中は、USBケーブルで接続したパ ソコンからの印刷ができなくなります。また、節電優先から使用可能な状態へ復帰できる時間 も通常のスリープモードよりも遅くなります。

参考

オプションのギガビットイーサーネット拡張キットを装着しているときは、節電優先には



節電優先の設定に関しては、9-25ページのスリープレベルを参照してください。

機械のセットアップウィザード

本機は、設置して最初に電源を入れたときに、機械のセットアップウィザードを開始します。



画面にしたがって次の項目を設定してください。

日付/時刻	時差
	日付(年/月/日)
	時刻(時/分/秒)
ネットワーク	DHCP
	IPアドレス
	サブネットマスク
	デフォルトゲートウェイ

各設定の内容については、タッチパネルに表示されるヘルプを参照してください。設定後に変更する場合は、9-24ページの日付/タイマー、9-19ページのシステムを参照してください。

Command Center RXについて

Command Center RXとは、Web上で本機の操作状況を確認したり、セキュリティーやネットワーク印刷、メール送信、ネットワークの設定を変更したりするためのツールです。

ここでは、Command Center RXへアクセスする操作手順とメール設定について説明します。Command Center RXについて詳しくは、Command Center RX操作手順書を参照してください。

参考 参考

ここではファクスの設定に関しては省略しています。ファクスについて詳しくは、ファクス使用説明書を参照してく ださい。

ファクス機能は、オプションのファクスキットが必要です。

Command Center RXのすべてのページにアクセスするには、ユーザー名とパスワードを入力し、ログインすることが必要です。管理者権限を持つユーザーでログインすると、文書ボックスやアドレス帳管理、設定/登録を含めナビゲーションメニュー上の全ページの操作が可能です。管理者権限を持つデフォルトユーザーの工場出荷時の値は下記が設定されています。

ログインユーザー名: Admin ログインパスワード: Admin * 大文字・小文字は区別されます。

Command Center RX ヘアクセスする操作手順は次のとおりです。

1 画面を表示する

- 1 Webブラウザーを起動します。
- 2 アドレスバーまたはロケーションバーに本機のIPアドレスを入力します。

例) 192.168.48.21/



本機およびCommand Center RXに関する一般情報と現在の状態が、Webページに表示されます。

2 設定する

画面左のナビゲーションバーから項目を選択してください。本機の管理者でログインすると、 設定/登録が表示されます。

メール設定

SMTPを設定すると、本機で読み込んだ画像を添付ファイルとしてメールで送信することができます。この機能を使用するには、SMTPプロトコルによる本機とメールサーバーの接続が必要です。また、読み込んだ画像をメールに添付して送る前に、次の項目を確認してください。

- 本機とメールサーバーを接続するネットワーク環境:LANによる常時接続を推奨します。
- SMTPの設定:Command Center RXでSMTPサーバーのホスト名またはIPアドレスを登録してください。
- メールサイズ制限が設定されている場合、容量の大きいメールは送信できない場合があります。

SMTPを設定する操作手順は次のとおりです。

■面を表示する

設定/登録→詳細→メールのSMTP→基本の順にクリックしてください。



🤈 設定する

各項目に入力してください。

項目	説明
SMTP	SMTPプロトコルを使用するかどうかを設定します。 メールを送信するには、設定をオンにしてください。
SMTPポート番号	SMTPが使用するポート番号を設定します。通常は25番を使用します。
SMTPサーバー名	SMTPサーバーのIPアドレスまたはSMTPサーバー名を入力します。64文字まで入力できます。 サーバー名を入力する場合は、DNSサーバーのIPアドレスも設定してく
	ださい。DNSサーバーのアドレスは、TCP/IP設定の画面で入力できます。
SMTPサーバーのタイム アウト	タイムアウトまでの時間を秒単位で入力します。
認証	SMTP認証を行うかどうか、またはPOP before SMTPを使用するかどうかを設定します。このSMTP認証はMicrosoft Exchange 2000に対応しています。
使用するユーザー	3つのPOP3アカウントのいずれか、またはそれ以外のアカウントを指定して、認証を行うユーザーを指定します。
ログインユーザー名	使用するユーザーでその他を選択した場合、認証を行うユーザー名を入力します。64文字まで入力できます。

項目	説明
ログインパスワード	使用するユーザーでその他を選択した場合、認証を行うログインユー ザーのパスワードを入力します。64文字まで入力できます。
SMTPセキュリティー	SMTP セキュリティーを有効または無効にするか設定します。SSL/TLS またはSTARTTLS が選択されている場合に有効です。SMTP セキュリティーを使用する場合、サーバー設定に合わせてSMTP ポート番号の変更が必要になる場合があります。 SSL/TLS では465、STARTTLS の場合は25 または587 が一般に使用されるポートです。
POP before SMTPのタイムアウト	認証でPOP before SMTPを選択した場合、タイムアウトまでの時間を秒 単位で設定します。
テスト	このページで設定した内容が正しいかどうかをテストします。[テスト] ボタンを押すと、SMTP サーバーへの接続を試みます。
メール送信のサイズ制限	送信可能なメールの最大サイズをキロバイトで入力します。 0を入力した場合、設定は無効になります。
差出人アドレス	本機が送信するメールの差出人のアドレスを指定します。配信エラーメールなどが、ここで指定した差出人のアドレスに返信される場合がありますので、架空のアドレスではなく、機器管理者などが受け取れるメールアドレスを指定することをお勧めします。また、SMTP認証を設定している場合は、アドレスを正確に入力する必要があります。差出人アドレスは128文字まで入力できます。
署名	メール本文の最後に挿入される、テキスト形式の署名を入力します。ここで入力した署名を使って、プリントシステムの識別をすることもあります。署名は512文字まで入力できます。
ドメイン制限	制限するドメイン名を入力します。ドメイン名は32文字まで入力することができます。メールアドレスで指定することもできます。

3 [設定]をクリックする

3 共通の操作

_	の音では	次の項目に	ついて説明	します
_	V/∓		しょ・ く ロルウェ	$\cup \circ \circ$


用紙のセット	3-2
補給時の注意	3-2
カセットにセットする	3-3
手差しトレイにセットする	3-5
原稿のセット	3-7
原稿ガラスにセットする	3-7
原稿送り装置にセットする	3-8
本機のシリアル番号の確認	3-10
カウンターの確認	3-11
ログイン・ログアウト	3-12
お気に入り	3-14
お気に入りを登録する	3-14
お気に入りを変更/削除する	3-18
お気に入りを使用する	3-20
アプリケーション	3-21
ショートカット	3-22
ショートカットを登録する	3-22
ショートカットを変更/削除する	3-24
ショートカットを使用する	3-25
簡単セットアップウィザード	3-26
ヘルプ画面について	3-28
ジョブのキャンセル	3-29
さまざまな機能を使う	3-30
原稿サイズ	3-32
原稿セット向き	3-34
原稿サイズ混載	3-36
両面/見開き原稿	3-38
連続読み込み	3-40
用紙選択	3-42
排紙先	3-43
ソート/仕分け	3-44
とじしろ	3-46
ステープル	3-49
濃度	3-51
読み込み解像度	3-52
原稿の画質	3-53
シャープネス	3-54
地色調整	3-55
うら写り防止	3-56
縮小/拡大	3-57
ファイル形式	
カラー選択	
ジョブ終了通知	
文書名入力	
優先印刷	

用紙のセット

標準では、1段のカセットと手差しトレイに用紙をセットできます。オプションでペーパーフィーダーも用意されています。

補給時の注意

包装紙から出した用紙は、カセットや手差しトレイにセットする前に、次の手順でさばいてください。

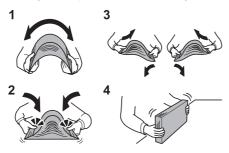

- 1 用紙の中央を浮かせるように、用紙全体を曲げてください。
- 2 用紙の両端をつまんだまま、用紙全体がふくらむように戻してください。
- **3** 左右の手を交互に上下させて、用紙の間に空気を入れてください。
- 4 最後に、水平な台の上で、用紙を揃えてください。

用紙に折れやカールなどがある場合は、まっすぐにのばしてください。折れやカールがあると、紙づまりの原因となります。

✓ 重要

再利用紙(一度コピーした用紙)を使用する場合は、必ずステープル(ホッチキス)やクリップなどを外してください。ステープルやクリップが残ったままだと、画像不良や故障の原因となります。

参考

印刷物がカールしたり、ステープルされた印刷物がきちんと揃わないときは、給紙カセット の用紙を裏返してください。

穴の開いた用紙、ロゴや社名などが印刷されている用紙(プレプリント)、レターヘッドなど 特殊な用紙を使用する場合は、11-16ページの**用紙について**を参照してください。

包装紙から出した用紙を高温高湿環境に放置すると、湿気でトラブルの原因となります。カセットに入れた残りの用紙は、用紙保管袋に入れて密封保管してください。また、手差しトレイに残った用紙も、保管袋に入れて密封保管してください。

本機を長期間使用しない場合は、用紙を湿気から守るため、カセットから用紙を取り出し、保管袋に入れて密封保管してください。

カセットにセットする

標準のカセットには、普通紙や再生紙、カラー紙 (64 g/m²) を550枚収納できます。

補給できる用紙サイズは、A3、A4-R、A4、A5-R、B4、B5-R、B5、Folio、216 × 340 mm、Ledger、Letter-R、Letter、Legal、Statement-R、Oficio II、8K、16K-R、16Kです。

参考


インクジェットプリンター用紙や表面に特殊なコートがされている用紙は使用しないでください。(紙づまり等、故障の原因になる場合があります。)普通紙以外(再生紙、カラー紙など)の用紙を使用するときは、必ず用紙種類を設定してください(9-8ページの用紙種類参照)。


カラーコピーをより鮮明にとっていただくためには、カラー専用の用紙をお使いください。

カセットには256 g/m²の用紙まで収納できます。106~256 g/m²の用紙を使用する場合は、用紙種類を厚紙に設定してください。


本機を長期間使用しない場合は、用紙を湿気から守るために、カセットから用紙を取り出し、元の包装紙に戻して密封してください。

1 カセットのサイズを調整する

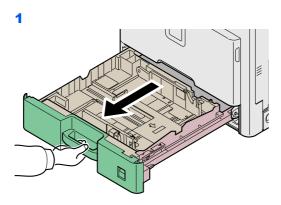


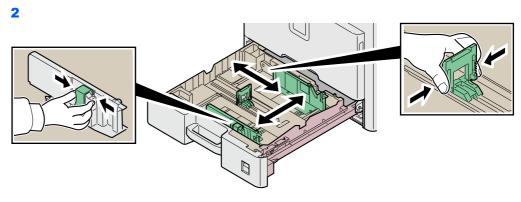

セットする用紙サイズにガイドを合わせます。用紙サイズはカセットに表示されています。

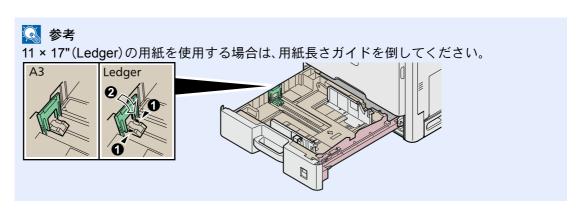

ク 用紙をセットする

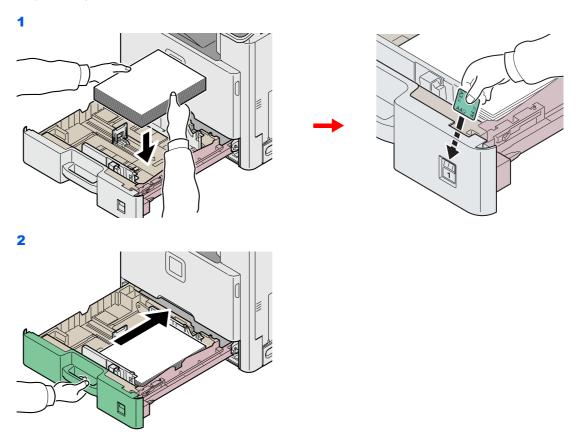


✓ 重要

印刷面を上にしてセットしてください。

用紙に折れなどがないようにセットしてください。折れやカールは紙づまりの原因となります。

用紙の量は、収納上限を示すラベル(イラスト参照)の目盛り以下にしてください。

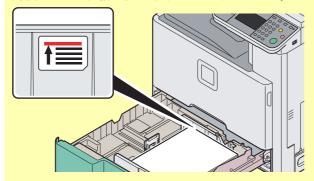

開封面を上にしてください。

用紙長さガイドおよび横サイズ変更つまみを用紙のサイズに合わせてください。ガイドを 合わせずに用紙を入れると、斜め給紙や紙づまりの原因となります。用紙長さガイドおよび 横サイズ変更つまみがしっかりと用紙に当たっているか確認し、隙間があるときは用紙長 さガイドまたは横サイズ変更つまみを合わせ直してください。

手差しトレイにセットする

手差しトレイには、A4以下の普通紙(80 g/m²)を100枚まで、A4より大きいサイズの普通紙(80 g/m²)を25枚まで補給できます。

補給できる用紙サイズは、A3~A6-R、はがき、Ledger~Statement-R、8K、16K-R、16Kまでです。特殊紙に印刷するときは必ず手差しトレイを使用してください。

✓ 重要

普通紙以外(再生紙、カラー紙など)の用紙を使用するときは、必ず用紙種類を設定してください(9-8ページのカセット/手差しトレイ設定参照)。106 g/m²以上の用紙を使用する場合は、用紙種類を厚紙に設定してください。


使用できる特殊紙とそのセット可能枚数は次のとおりです。


- A4以下の普通紙(80 g/m²)、再生紙、カラー紙:100枚
- B4以上の普通紙(80 g/m²)、再生紙、カラー紙:25枚
- はがき:20枚
- Envelope DL、Envelope C5、Envelope #10 (Commercial #10)、Monarch、洋形4号、洋形2号:5枚
- 厚紙(106~256 g/m²):10枚(厚紙164 g/m²以上は、A4以下のみ)

参考

不定形サイズの用紙をセットするときは、9-8ページの**用紙サイズ**で用紙のサイズを入力してください。 厚紙などの特殊紙を使用するときは、9-8ページの**用紙種類**で用紙種類を設定してください。


↑ 手差しトレイのサイズを調整する

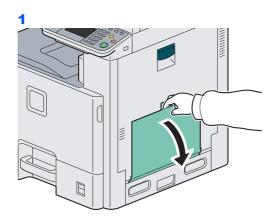

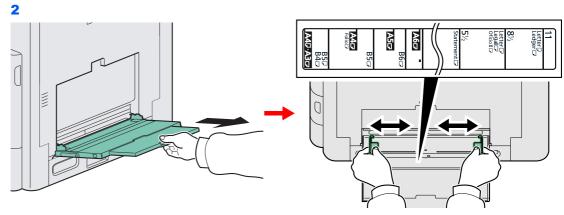

A3~B4、Ledger~Legalの用紙をセットするときは、手差し補助トレイを伸ばします。

用紙をセットする

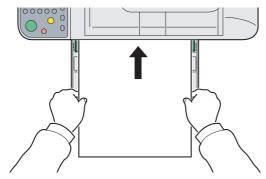

用紙幅ガイドに合わせて、用紙を止まる位置まで挿入してください。

✓ 重要


印刷面を下にしてセットしてください。

反っている用紙は必ず反りを直してから使用してください。

先端が反っているときは、まっすぐにのばしてください。

手差しトレイに用紙を補給する前に、用紙が手差しトレイに残っていないか確認してください。また、手差しトレイに残っている用紙が少ないなどで用紙を補給する場合は、用紙を 一度取り除き、補給する用紙とあわせてさばいてから再度補給してください。

はがきや封筒をセットするとき

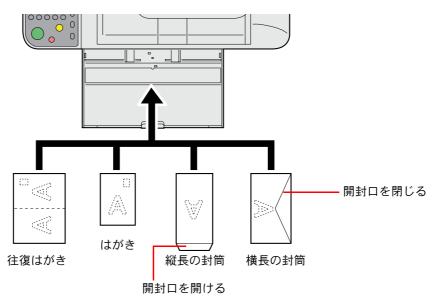

印刷面を下にしてセットしてください。

✓ 重要

折られた往復はがきはセットしないでください。

封筒の補給のしかた(向き、裏表)は、封筒の種類によって異なります。正しく補給しないと、 異なった方向、異なった面に印刷されることがあります。

原稿のセット


原稿ガラスにセットする

原稿ガラスには、通常のシート原稿以外に本や雑誌もセットできます。

参考 参考

最初に、原稿トレイや原稿排紙テーブルに原稿がないことを確認します。原稿が残っていると、開けたときに原稿が落 ちることがあります。

見開き原稿は、周辺やとじしろ部分に影が写ることがあります。

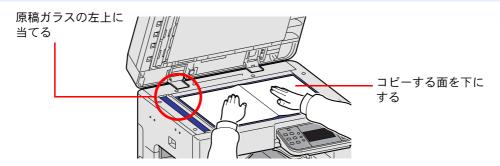

原稿送り装置を開けて原稿をセットします。



原稿送り装置を開いた状態のまま放置しないでください。けがの原因となることがあり ます。

✓ 重要

原稿送り装置を原稿ガラスに強く押しつけないでください。ガラスが割れることがありま

本や雑誌をセットする際は、原稿送り装置を開けたまま使用してください。

原稿送り装置にセットする

原稿送り装置を使用すると、複数ページのシート原稿を自動的に読むことができます。また、両面原稿を読み込むことができます。

使用できる原稿

用紙の重さ	45~160 g/m² (両面時: 50~120 g/m²)
サイズ	最大A3(Ledger)~最小A5-R(Statement-R)
セットできる枚数	普通紙 (80 g/m²)、カラー紙、再生紙、上質紙: 50枚 厚紙 (157 g/m²): 25枚/厚紙 (120 g/m²): 33枚 アート紙: 1枚

使用できない原稿


- ・ ビニールなどの柔らかい原稿
- OHPフィルムなどの透明フィルム
- カーボン紙
- 表面や裏面のすべりが非常によい原稿
- 粘着テープや糊などがついた原稿
- 濡れた原稿
- 修正液が乾いていない原稿
- ・ 方形でない原稿
- ・ 切り抜きの原稿
- シワや折れのひどい原稿
- 折り目のついた原稿(使用するときは、折り目を伸ばしてください。そのまま使用すると原稿がつまる原因になります)
- クリップやステープルで止めてある原稿(使用するときは、クリップやステープルを外して、シワ、折れを伸ばしてください。そのまま使用すると原稿がつまる原因になります)

原稿をセットする


✓ 重要

- ・原稿送り装置上カバーの上で原稿を揃える等カバーに衝撃を与えないでください。原稿送り装置が誤動作する原因になります。
- 最初に、原稿排紙テーブルに原稿がないことを確認します。原稿が残っていると、原稿がつまる原因になります。

1 原稿トレイのサイズを調整する

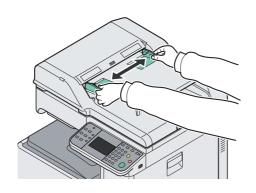


原稿をセットする

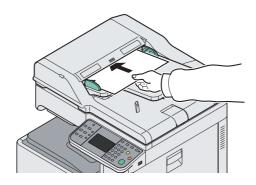

読み取り面を上にして、原稿の先端を原稿送り装置内の奥まで差し込んでください。両面原稿の場合は表面を上にしてください。

✓ 重要

原稿は、原稿上限表示を超えないようにセットします。表示を超えて原稿をセットすると、 原稿がつまる原因になります。

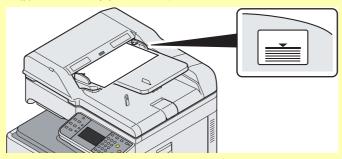


原稿幅ガイドが原稿に当たっているか確認し、隙間があるときは原稿幅ガイドをセットし 直してください。隙間があると原稿がつまる原因となります。

パンチ穴やミシン目のある原稿は、穴やミシン目が最後に読み込まれるように(先に読み込まれないように)します。

原稿セットランプの表示について


原稿のセット状態によって、原稿セットランプが点灯します。ランプの表示とその状態は、次のようになっています。

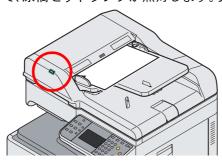

緑の点灯:原稿が正しくセットされています。

本機のシリアル番号の確認

本体のシリアル番号は、図の位置に記載しています。

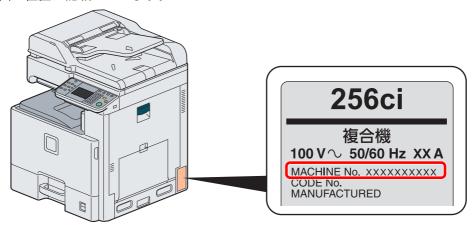


参考


本機のシリアル番号はお問い合わせの際に必要となる場合があります。お問い合わせの際は、シリアル番号の確認を行ってからご連絡をお願いいたします。

カウンターの確認

本機で行った印刷や読み込みのページ数を確認します。

1 画面を表示する



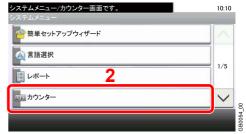

🤈 確認する



確認するジョブを選択します。

[印刷ページ数]



画面をスクロールして、カウンターを確認してください。

[用紙サイズ別集計]、次に[白黒]を押すと、用紙サイズ別に印刷ページ数を確認できます。

[読み込みページ数]



ログイン・ログアウト

管理者権限が必要な機能を設定する場合またはユーザー管理が有効になっている場合、ログインユーザー名とログインパスワードが必要になります。

参考

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。


機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 206ci	2000	2000
TASKalfa 256ci	2500	2500

ログインユーザー名またはログインパスワードを忘れた場合はログインできません。管理者の権限でログインし、ログインユーザー名またはログインパスワードを変更してください。

ログイン

通常のログイン


◢ ユーザー名を入力する

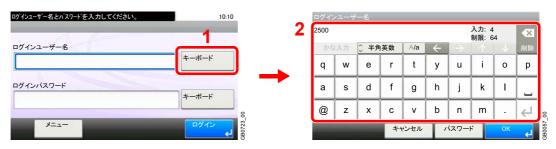

操作中にこの画面が表示されたら、[キーボード]を押してログインユーザー名を入力します。 テンキーで入力することもできます。

11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

パスワードを入力する

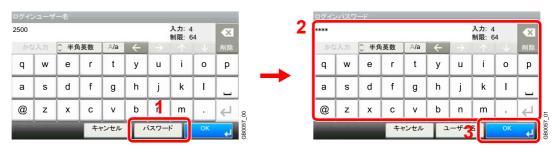

[パスワード]を押してログインパスワードを入力します。

ログインする



参考 参考

ユーザーの認証方法が[ネットワーク認証]に設定されている場合、認証先を[ローカル]ま たは[ネットワーク]から選択できます。

簡単ログイン



操作中にこの画面が表示されたら、ユーザーを選択してログインします。

参考

ユーザーパスワードが必要な場合は、入力画面が表示されます。



9-48ページの簡単ログインを参照してください。

ログアウト

ログアウトするときは、ログアウトキーを押します。ログインユーザー名とパスワードを入力する画面に戻ります。

ログアウト



また、次のときは自動でログアウトします。

- 電源キーを押してスリープにしたとき。
- オートスリープが働いたとき。
- オートパネルリセットが働いたとき。
- 自動低電力モードが働いたとき。
- 節電キーを押して低電力モードにしたとき。

お気に入り

よく使う機能をお気に入りに登録して、簡単に呼び出すことができます。

本機には、あらかじめ下記の機能が登録されていますが、これらを削除したり、新たな機能を登録したりできます。File Management Utilityなど、他のソフトウェアで作成した機能もお気に入りに表示されます。

- IDカードコピー
- ・ 用紙節約コピー
- 簡単フォルダー送信(宛先入力)
- 簡単フォルダー送信(アドレス帳)
- 簡単メール送信(宛先入力)
- 簡単メール送信(アドレス帳)

お気に入りを登録する

お気に入りは2種類の呼び出し方法から選択して登録します。

- ウィザード形式(対話選択形式):登録した設定を順番に呼び出し、確認/変更しながら設定します。
- プログラム形式:お気に入りに登録されているキーを押すと、すぐに設定を呼び出します。

ここでは、送信を例に説明します。

参考

お気に入りは20件登録できます。


→ 設定を行う




プログラム形式を選択する場合は、登録するコピー機能、送信機能、ファクス機能(オプション)や送信先などを設定します。

ウィザード形式を選択する場合は、手順2へ進んでください。

🤈 画面を表示する

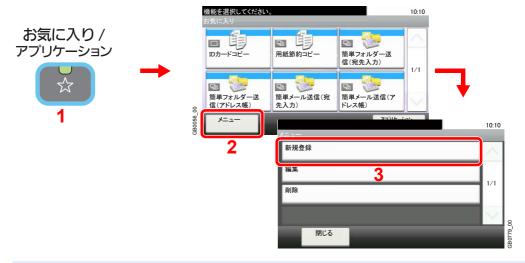



🤧 ジョブの種類を選択する



ウィザード形式を選択した場合




[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

機能を選択します。チェックした項目が、ウィザードで表示されます。

参考 参考

ジョブの種類が[コピー]の場合は、[宛先の呼び出し方法]の選択画面は表示されません。

△ 名称を入力する

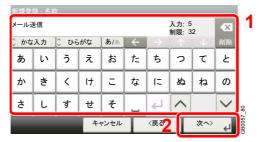

11-7ページの文字の入力方法を参照してください。


5 確認する

内容を確認します。必要に応じて、情報の変更・追加ができます。

[名前]



[番号]

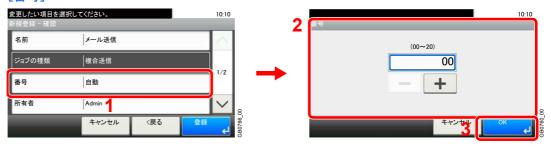

[共有設定]



お気に入りを他のユーザーと共有するか設定します。

[宛先]




ジョブの種類が[送信]または[ファクス]の場合は、宛先の呼び出し方法を選択します。

[機能一覧]



ウィザード形式を選択した場合は、機能を確認し、必要に応じて変更します。

[機能の形式]

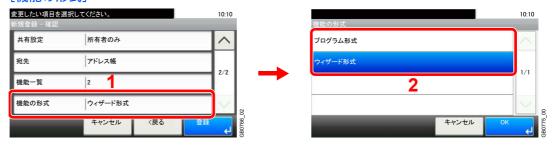

6 登録する



お気に入りを変更/削除する

お気に入りに登録された機能の名前や共有設定を変更したり、機能を削除したりします。


1 画面を表示する



🤈 変更/削除する


変更する

1 変更するお気に入りを選択します。

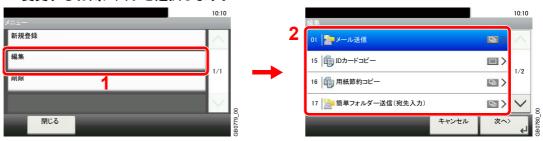


2 変更します。

[名前]

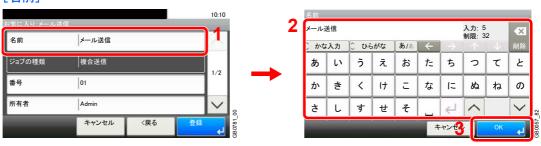

[番号]

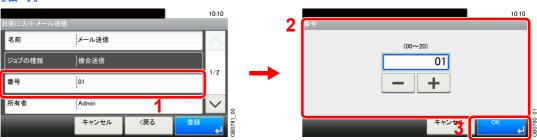


[共有設定]




お気に入りを他のユーザーと共有するか設定します。

3 登録します。

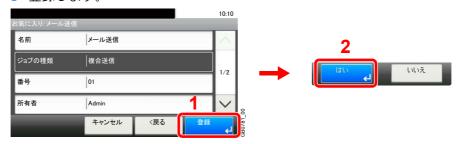

削除する

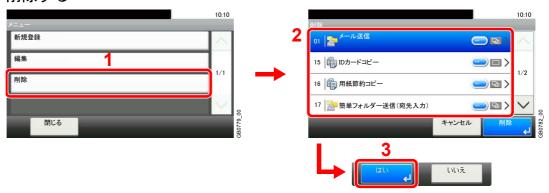

削除するお気に入りを選択します。

お気に入りを使用する

お気に入りから設定を呼び出します。

ϭ 画面を表示する

お気に入り / アプリケーション



お気に入りを選択する



ウィザードモードの場合

1 画面が順番に表示されますので、各設定を行います。



2 設定内容を確認して、実行します。



参考 参考

設定を変更するときは、[<戻る]を押して、設定しなおしてください。

プログラムモードの場合

お気に入りを選択すると、登録している設定を呼び出します。

スタートキーを押すと、ジョブを開始します。



アプリケーション

本機は、アプリケーションをインストールして機能を拡張することができます。

お客様の業務内容に合わせたスキャン機能や認証機能などのアプリケーションを提供し、日常の業務をより効率的に行なえるようサポートします。

詳細につきましては、販売担当者またはお買い上げ販売店にお問い合わせください。

アプリケーションの設定については、9-16ページの**お気に入り/アプリケーション**を参照してください。

■面を表示する



2 アプリケーションを選択する

ショートカット

よく使う機能の画面をショートカットに登録して、簡単に呼び出すことができます。

ショートカットを登録する

ショートカットはコピー機能、送信機能および文書ボックスの設定をそれぞれ2件ずつ登録できます。

ショートカットには次の種類があります。

個人用ショートカット	ログインしているユーザーのみ使用できるショートカットです。ユーザー管理を使用しているときの み登録できます。
共有ショートカット	本機を使用するユーザーみんなで使用できるショートカットです。ユーザー管理を使用しているときは、管理者の権限でログインしている場合のみ登録できます。

✓ 画面を表示する



コピー、送信または文書ボックスの画面で、[機能一覧]→[ショートカット追加/編集]を押します。

🤈 [新規登録]を押す



2 キーを選択する



ショートカットを登録するキーを選択します。

参考

すでに登録されているショートカット番号を選択すると、新しいショートカットに置き換えることができます。

⊿ 機能を選択する



ショートカットで表示する機能の画面を選択します。

写 名前を入力する



24文字まで入力できます。

11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

☆ 登録する



設定内容を確認して、[登録]を押します。

ショートカットを変更/削除する

ショートカットの番号や名前の変更と、ショートカットの削除を行います。

1 画面を表示する



コピー、送信または文書ボックスの画面で、[機能一覧]→[ショートカット追加/編集]を押します。

2 編集/削除する

編集する

1 編集するショートカットの種類と番号を選択します。




2 変更します。


[番号]




[名前]

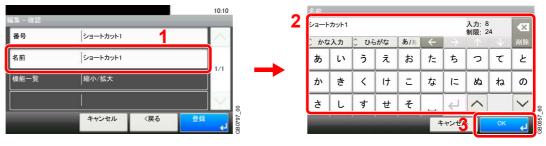

3 登録します。

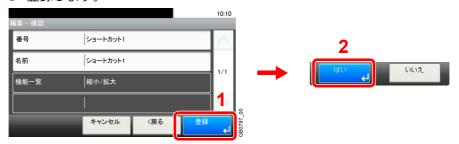

削除する

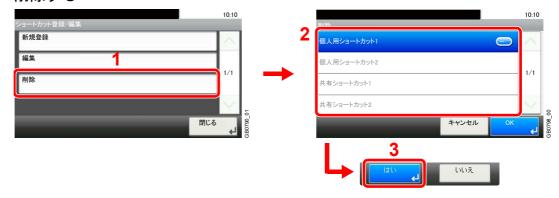

削除するショートカットを選択します。

ショートカットを使用する

登録したショートカットは、コピー、送信、ファクス*またはUSBメモリーからの文書印刷、USBメモリーまたはポーリングボックス*への文書保存それぞれの初期画面に表示されます。ショートカットを押すと、登録した機能の画面に切り替わります。

* オプションのファクスキットが必要です。



簡単セットアップウィザード

ウィザードに従い、次の基本設定を行います。

省エネのセットアップ	スリープモードと低電力モードを設定します。		
	1. スリープモード	スリープモード - オートスリープ、	
		スリープモード - スリープ時間、 スリープモード - スリープレベル	
	2. 低電力モード	低電力モード - 低電力モード時間	
<u> </u>		心电力で一下・心电力で一下時间	
ネットワークの セットアップ	ネットワークの設定を行います。		
	1.ネットワーク	ネットワーク - IPアドレスの取得	
		ネットワーク - IPアドレス	
		ネットワーク - サブネットマスク	
		ネットワーク - デフォルトゲートウェイ	
ファクスのセットアップ*	ファクスの基本設定を行います。		
	1. 回線設定	回線設定 - 回線種類、回線設定 - 受信方式	
	2. 自局情報	自局情報 - 自局名登録、自局情報 - 自局名登録(フリガナ)、 自局情報 - 自局ファクス番号、自局情報 - 自局ファクスID、 自局情報 - 発信元記録	
	3. 音量	スピーカー音量、モニター音量	
	4. ベル回数	普通、留守番電話、ファクス/電話切替	
	5. 出力	出力 - 排紙先、出力 - 縮小受信	
	6. リダイヤル	リダイヤル - リダイヤル回数	
	7. Fネット	Fネット - Fネット無鳴動受信	
	8.ナンバーディスプレイ	ナンバーディスプレイ - ナンバーディスプレイ	

^{*} オプションのファクスキットが装着されている場合のみ表示されます。

参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[**ログイン**]を押してください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 206ci	2000	2000
TASKalfa 256ci	2500	2500

1 画面を表示する





🤈 選択する



3 設定する



ウィザードを開始します。画面の指示に従って設定します。



◎ 参考

設定で困ったときは、3-28ページのヘルプ画面についてを参照してください。

終了	ウィザードを終了します。それまでに設定した内容は適用されます。
<<前の項目	前の項目に戻ります。
スキップ>>	現在の項目を設定せずに次の項目に進みます。
次へ>	次の画面に進みます。
<戻る	前の画面に戻ります。
完了	設定を登録してウィザードを終了します。


ヘルプ画面について

操作に困ったときは、タッチパネルで使い方を確認できます。

タッチパネルに[?](ヘルプ)ボタンが表示されている場合、[?](ヘルプ)ボタンを押すとヘルプ画面が表示されます。



画面のみかた

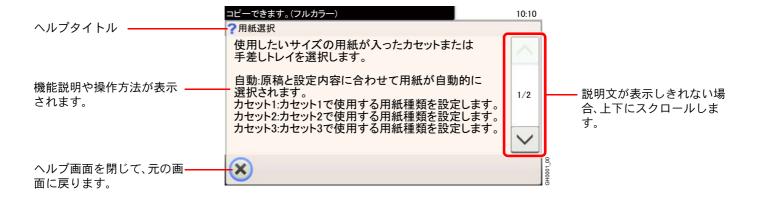

ジョブのキャンセル

印刷中や送信中のジョブをキャンセルします。

1 ストップキーを押す

ストップ



キャンセルする

読み込み中のジョブがある場合



「中止中です。」が表示され、現在実行中のジョブがキャンセルされます。

印刷中、待機中のジョブの場合



キャンセルするジョブを選択して、[削除]を押します。

◎ 参考

印刷中のジョブは一時停止します。送信中のジョブは一時停止しないで続行します。

実行中または待機中のジョブの状況を確認してからキャンセルすることもできます。8-2ページのジョブの状況確認を参照してください。

パソコンで印刷を中止する

プリンタードライバーで印刷を実行した後、本機で印刷が始まる前に中止したいときは、次の操作を行います。

- **1** Windows 画面右下のタスクバーに表示されるプリンターアイコン(票)をダブルクリックして、ダイアログボックスを表示します。
- 2 印刷を中止したいファイルをクリックし、ドキュメントメニューからキャンセルを選択します。

さまざまな機能を使う

コピーや送信、文書ボックスで、共通に設定できる機能を説明します。

1 画面の表示






送信



各機能のキーを押します。

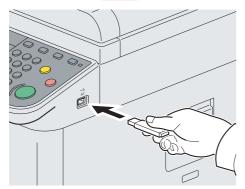

USBメモリーを使用する場合は、USBメモリースロット(A1)に挿入します。

表示された画面で[はい]を押します。

USBメモリーから印刷する場合は、印刷するファイルを選択して、[印刷]を押します。

USBメモリーに文書を保存する場合は、保存するフォルダを選択して、 [メニュー]→[文書保存]を押して、スタートキーを押します。

詳しくは、7-3ページのUSBメモリーから印刷する、7-6ページのUSBメモリーに文書を保存する(Scan to USB)を参照してください。

る 参考

画面が表示されない場合は、文書ボックスキー→[外部メモリー]を押してください。

タッチパネルが消えているときは、<mark>節電</mark>キーまたは<mark>電源</mark>キーを押してウォームアップさせてください。

2 機能の設定



用紙の選択や縮小/拡大などを設定します。

[機能一覧]を押すとすべての機能が表示されます。

3-31ページの共通に設定できる機能を参照してください。

共通に設定できる機能

原稿について設定できる機能

やりたいこと	参照ページ
原稿のサイズを指定したい。	原稿サイズ ▶ 3-32ページ
原稿の向きを正しく指定したい。	原稿セット向き ▶ 3-34ページ
サイズの異なる原稿を一度に読み込みたい。	原稿サイズ混載 ▶ 3-36ページ
両面の原稿を自動的に読み込みたい。	両面/見開き原稿 ▶ 3-38ページ
大量の原稿を一度にまとめて読み込みたい。	連続読み込み ▶ 3-40ページ

仕上がりについて設定できる機能

やりたいこと	参照ページ
用紙を指定して印刷したい。	用紙選択 ▶ 3-42ページ
排紙先を変更したい。	排紙先 ▶ 3-43ページ
印刷をページ順に並べたい。	ソート/仕分け ▶ 3-44ページ
一部ごとに分けて印刷したい。	
コピーにとじしろを作りたい。	とじしろ▶3-46ページ
ステープルしたい。	ステープル ▶ 3-49ページ
濃度をこくしたりうすくしたりしたい。	濃度 ▶ 3-51ページ
原稿をどのくらい細かく読み込むか設定したい。	読み込み解像度 ▶ 3-52ページ
原稿に合わせて画質を選びたい。	原稿の画質 ▶ 3-53ページ
文字や線をはっきりしたい。	シャープネス ▶ 3-54ページ
輪郭をぼかしたい。	
原稿の地色(文字や画像のない部分)をこくしたりうすくしたりしたい。	地色調整 ▶ 3-55ページ
両面原稿のうら面が写ることを防ぎたい。	うら写り防止 ▶ 3-56ページ
送信・保存するサイズに合わせて原稿を縮小/拡大したい。	縮小/拡大 ▶ 3-57ページ
送信・保存する画像のファイル形式を選びたい。	ファイル形式 > 3-58ページ
カラーモードを変更したい。	カラー選択 ▶ 3-60ページ
ジョブが終わったらメールで知らせてほしい。	ジョブ終了通知 ▶ 3-61ページ
ジョブに名前をつけて、履歴や状況を確認したい。	文書名入力 ▶ 3-63ページ
印刷中のジョブを中断して、先に印刷したい。	優先印刷 ▶ 3-64ページ

原稿サイズ







原稿の読み込みサイズを設定します。

自動	原稿のサイズを自動で検知します。	
A系/B系	A3、A4-R、A4、A5-R、A5、A6-R、B4、B5-R、B5、B6-R、B6、Folio、216×340 mmから選択します。	
インチ系	Ledger、Letter-R、Letter、Legal、Statement-R、Statement、11 × 15"、Oficio IIから選択します。	
その他	8K、16K-R、16K、はがき、往復はがき、カスタム*から選択します。	
サイズ入力	サイズを入力します。 センチ — よこ:50~432 mm (1 mm単位)、たて:50~297 mm (1 mm単位) インチ — よこ:2~17" (0.01"単位)、たて:2~11.69" (0.01"単位)	

^{* [}カスタム原稿サイズ登録]を設定してください。9-9ページのカスタム原稿サイズ登録を参照してください。[カスタム原稿サイ ズ登録]の設定を[使用しない]にしている場合は表示されません。

参考

不定形サイズの原稿を使用する場合は、必ず原稿サイズを設定してください。

4 画面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[原稿サイズ]を押します。




[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

🤈 原稿サイズを選択する

[自動]




[A系/B系]、[インチ系]、[その他]

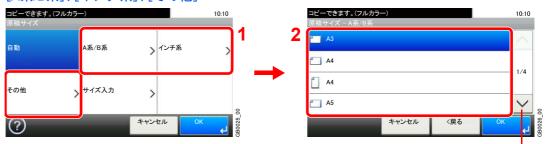

[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

使用するサイズを選択します。

[サイズ入力]

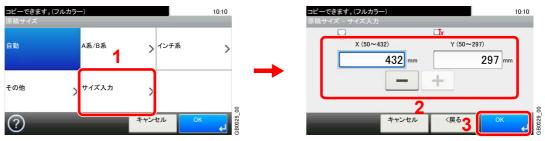

数値が表示されているボックスを押して選択し、[-][+]またはテンキーで数値を入力します。

原稿セット向き







文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。

次の機能を使用する場合は、セットした原稿の向きを設定する必要があります。


- 両面/分割
- とじしろ
- ページ集約
- ステープル(オプション)

原稿ガラスに原稿をセットする場合

上辺を奥向き



上辺を左向き

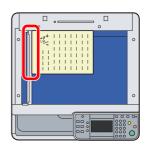

原稿送り装置に原稿をセットする場合

上辺を奥向き



上辺を左向き



■面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[原稿セット向き]を押します。





[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

🤈 設定する



原稿をセットする向きを設定します。

原稿サイズ混載

原稿送り装置を使用し、サイズの違う原稿を一度に読み込みます。







原稿サイズの組み合わせ

• B4とB5





• A3 \(\text{A4 (Ledger \(\text{Letter} \))





• Folio ∠A4-R (Legal ∠ Letter-R)





参考

FolioとA4-Rの組み合わせで原稿サイズ混載を行う場合は、原稿自動検知の[Folio]を[検知する]にしてください。詳しくは、9-9ページの原稿自動検知を参照してください。

原稿サイズ混載で原稿送り装置にセットできる枚数は最大30枚です。

◢ 画面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[原稿サイズ混載]を押します。



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

2 設定する



両面/見開き原稿



原稿に合わせて、原稿の種類ととじ方向を選択します。

片面		1 ★★	片面のシート原稿のときに設定します。	
両面			左または右でとじる両面のシート原稿のときに設定します。	
見開き			左でとじられた雑誌や本などの見開きの原稿のときに設定します。	
その他	両面/見開	片面	片面のシート原稿のときに設定します。	
	き原稿	両面(とじ方向左/右とじ)	左または右でとじる両面のシート原稿のときに設定します。	
			両面(とじ方向上とじ)	上でとじる両面のシート原稿のときに設定します。
		見開き(とじ方向左とじ) *** *** ** *** *** *	左でとじられた雑誌や本などの見開きの原稿のときに設定します。	
		見開き(とじ方向右とじ)	右でとじられた雑誌や本などの見開きの原稿のときに設定します。	
	原稿セット向き*		文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。	

[両面(とじ方向左/右とじ)]、[両面(とじ方向上とじ)]を選択した場合、表示されます。

画面を表示する

1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。

2 送信



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

USBメモリーへの保存



② 設定する

[両面]、[見開き]



[その他]

1



2 原稿の種類を設定します。



3 原稿の向きを設定します。




連続読み込み







原稿を数回に分けて読み込み、一括して処理します。[読み込み終了]を押すまで、原稿を読み込 みます。

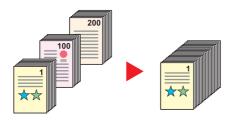

画面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[連続読み込み]を押します。




[∨]または[∧]を押すと、上下にスクロールします。

設定する



原稿を読み込む

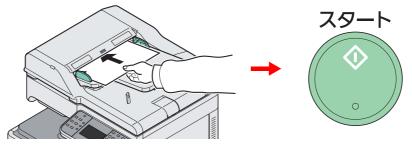

原稿をセットしてスタートキーを押すと、読み込みを開始します。

読み込みが終了したら、次の原稿をセットしてスタートキーを押します。同じ手順で残りの原 稿を読み込んでください。

👍 読み込みを終了する



コピー、送信、保存を開始します。

用紙選択



使用したいサイズの用紙が入ったカセットまたは手差しトレイを選択します。

参考

カセットに補給されている用紙サイズおよび用紙種類をあらかじめ登録してください(9-8ページの**カセット/手差しトレイ設定**参照)。

1 画面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [用紙選択]を押します。



🤈 給紙元を選択する



[自動]を選択すると、原稿と同じサイズの用紙を自動で選択します。

[2] (カセット2) と[3] (カセット3) はオプションのペーパーフィーダーのカセットです。 [M] は手差しトレイです。

手差しトレイを選択する場合は、用紙サイズと用紙種類を変更してください。選択できる用紙 サイズと用紙種類は次のとおりです。

用紙サイズ	A系/B系: A3、A4-R、A4、A5-R、A6-R、B4、B5-R、B5、B6-R、Folio、 216×340 mmから選択します。
	インチ系: Ledger、 Letter-R、 Letter、 Legal、 Statement-R、 Executive、 Oficio II から選択します。
	その他: 8K、16K-R、16K、ISO B5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6、Envelope Monarch、Envelope DL、Envelope C5、Envelope C4、はがき、往復はがき、洋形4号、洋形2号、カスタムから選択します。
	サイズ入力:定形サイズに表示されていないサイズを入力します。
	センチ — よこ:148~432 mm(1 mm単位)、たて:98~297 mm(1 mm単位)
	インチ — よこ:5.83~17"(0.01"単位)、たて:3.86~11.69"(0.01"単位)
用紙種類	普通紙 (105 g/m²以下)、OHPフィルム、薄紙 (59 g/m²以下)、ラベル紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、はがき、カラー紙、パンチ済み紙、レターヘッド、封筒、厚紙 (106 g/m²以上)、加工紙、上質紙、カスタム1~8

排紙先



排紙先に、ドキュメントフィニッシャーやジョブセパレーターのトレイを指定します。

内部トレイ*	内部トレイに印字面が下で排紙されます。
フィニッシャートレイ*	オプションのドキュメントフィニッシャートレイに印字面が下で排紙されます。
ジョブセパレータートレイ	ジョブセパレータートレイに印字面が下で排紙されます。

* オプションのドキュメントフィニッシャーを装着している場合は、[内部トレイ]が[フィニッシャートレイ]に変更されます。

🧖 参考

排紙先を初期設定で変更することができます。詳細は9-13ページの排紙先を参照してください。

■面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[排紙先]を押します。



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。


2 排紙先を選択する



ソート/仕分け




用紙を部数ごと、またはページごとに仕分けします。

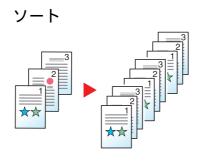

ソートを使用すると、複数枚の原稿から、ページ順に並んだコピーを必要部数作成できます。

仕分け

ドキュメントフィニッシャー(オプション)がない場合

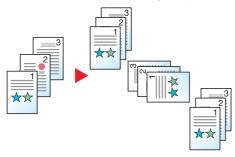

仕分けを使用すると、用紙が1部ごと(またはページごと)に90°回転して排紙されます。

参考

ドキュメントフィニッシャーがない状態で仕分けする場合、選択した給紙段とは別の給紙 段に同じサイズで向きが異なる用紙が入っている必要があります。

仕分けに使用できる用紙サイズは、A4、B5、Letter、16Kです。

ドキュメントフィニッシャー(オプション)がある場合



仕分けを使用すると、用紙が1部ごと(またはページごと)に仕分けして排紙されます。

■面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [ソート/仕分け]を押します。



🤈 設定する



とじしろ



とじしろ(余白)をつくります。とじしろの幅を設定したり、うら面のとじしろを設定したりすることもできます。



とじしろの幅

入力単位	とじしろの幅
センチ	-18 mm~18 mm (1 mm単位)
インチ	-0.75~0.75"(0.01"単位)

うら面のとじしろ

両面コピー時、うら面にとじしろをつけます。

自動

うら面は、おもて面の設定と仕上がりのとじ方向に応じて自動的にとじしろをつけます。

手動

おもて面とうら面を別々に選択します。

参考 参考

とじしろ幅の初期値を変更することができます。詳細は9-12ページのとじしろを参照してください。

1 画面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[とじしろ]を押します。




[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

→ とじしろの幅を設定する

1




2

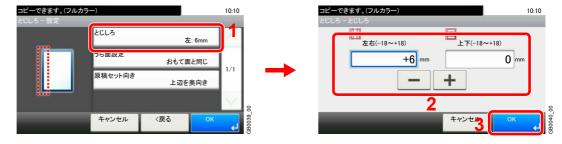

数値が表示されているボックスを押して選択し、[-][+]またはテンキーで数値を入力します。

3 うら面のとじしろを設定する

1

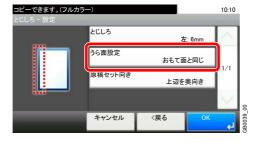

参考 参考


[原稿セット向き]は、USBメモリーからの印刷時には表示されません。

2

[自動]



[手動]

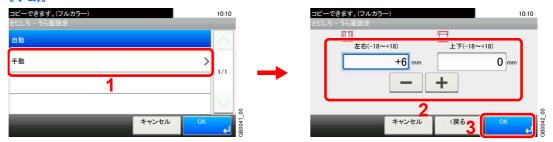

テキストボックスを押し、[-][+]またはテンキーで数値を入力します。

△ 原稿の向きを設定する



◎ 参考

[原稿セット向き]は、USBメモリーからの印刷時には表示されません。

ステープル



印刷された文書にステープルします。ステープルする位置を指定することもできます。

参考 参考

原稿のセット方向と、ステープルされる位置

	原稿セット向き:奥		原稿セッ	ト向き:左
	A <u>=</u>	A I		V V
カセット内用紙方向				
カセット内用紙方向				

画面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[ステープル]を押します。



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

🤈 設定する

[ステープル1点]、[ステープル2点]




[その他]


1



2 ステープルを設定します。

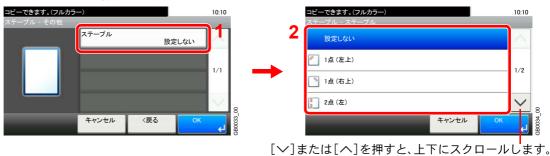

3 原稿の向きを選択します。

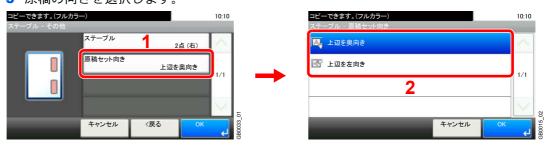

参考

[原稿セット向き]は、USBメモリーからの印刷時には表示されません。

濃度

濃度を7段階から調整します。









■面を表示する


1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。

2

コピー



USBメモリーへの保存

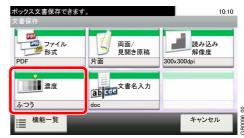


送信





[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

2 設定する

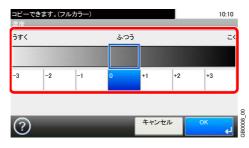

[-3]~[+3](うすく~こく)から濃度を選択します。

読み込み解像度





画像の細かさを設定します。

選択できる解像度は、[200 × 100 dpiノーマル]、[200 × 200 dpiファイン]、[200 × 400 dpiスーパー]、[300 × 300 dpi]、[400 × 400 dpiウルトラ]または[600 × 600 dpi]です。







参考

数値が大きいほど、きめが細かくなりますが、ファイルサイズが大きくなり、処理時間が長くなります。

1 画面を表示する

1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。

2


送信






[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

USBメモリーへの保存

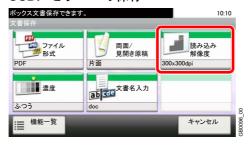

2 設定する

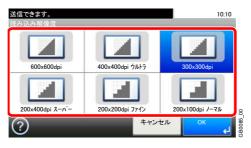

原稿の画質







原稿の画質に合わせて、画像を処理します。

文字+写真	文字と写真が混在している原稿に適しています。
写真	写真原稿に適しています。
文字 A	えんぴつや細線をくっきり再現します。
図表/地図*	地図原稿に適しています。
プリンター印刷物*	本機で印刷された文書に適しています。
文字(OCR用)**	OCR処理に適した画像で読み込みます。

- * コピー時のみ表示されます。
- ** 送信またはUSBメモリーへの保存時に、カラー選択で[自動(カラー/白黒)]または[白黒]を選択したときのみ表示されます。

1 画面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[原稿の画質]を押します。





[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

2 設定する

コピー



送信/USBメモリーへの保存



シャープネス







画像の輪郭の強弱を調整します。

鉛筆で書かれた原稿などを使用するときに、文字や線がかすれたり、つぶれたりする場合、シャープネスを[強く]に調整すると文字や線が鮮明になります。また、雑誌の写真など網点で表現される画像を使用するときに、モアレ*が発生する場合、シャープネスを[弱く]に調整すると、輪郭をぼかしてモアレを弱めることができます。

*網点が均等に配列されず斑紋が出る状態。



■面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[シャープネス]を押します。



つ 設定する



[-3]~[+3](弱く~強く)からシャープネスを調整します。

地色調整







新聞紙など地色の濃い原稿の地色をとり除きます。フルカラー、自動カラー選択時に機能しま す。ただし、自動カラー選択時に白黒と判定された場合は、地色調整は機能しません。

設定しない	地色を調整しません。
自動	自動で地色を調整します。
手動	5段階から地色を調整します。

画面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[地色調整]を押します。




[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

設定する

[自動]



[手動]

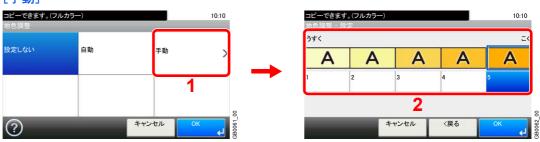


[1]~[5](うすく~こく)から地色の濃さを調整します。

うら写り防止



うすい紙の原稿を読み込む場合、うら面の印刷が写り込まないように画質を調整します。



■面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[うら写り防止]を押します。



[∨]または[∧]を押すと、上下にスクロールします。

2 設定する



縮小/拡大





原稿を送信/保存サイズに合わせて縮小または拡大します。

100%	原稿と同じサイズで処理します。
自動	送信/保存サイズに合わせて縮小または拡大します。

参考

縮小または拡大する場合は、送信サイズまたは保存サイズを選択してください。

Q

6-41ページの送信サイズ、7-15ページの保存サイズを参照してください。

1 画面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[縮小/拡大]を押します。



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。


🤈 設定する



ファイル形式



画像ファイルのフォーマットを設定します。画質のレベルを調整することもできます。



PDF		PDF形式で処理します。
TIFF		TIFF形式で処理します。
JPEG		JPEG形式で処理します。原稿1ページにつき1ファイルが作成されます。
XPS		XPS形式で処理します。
その他 ファイル形式		PDF、TIFF、JPEG、XPSからファイル形式を選択します。
	画質	画質のレベルを、[1]~[5](低画質(高圧縮)~高画質(低圧縮))から調整します。
	PDF/A*	PDF/Aを、[PDF/A-1a]と[PDF/A-1b]から設定します。

^{*} ファイル形式で[PDF]を選択したときのみ表示されます。

■面を表示する

1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。


<mark>2</mark> 送信





[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

USBメモリーへの保存

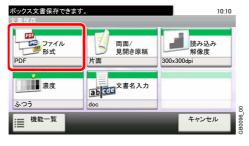

つ 設定する

[PDF]、[TIFF]、[JPEG]、[XPS]



[その他]

1




2 ファイル形式を選択します。



3 画質のレベルを設定します。



4 PDF/Aを設定します。

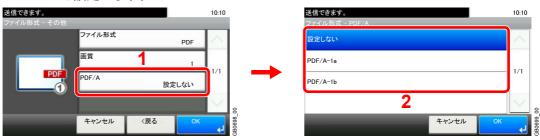

カラー選択

カラーのモードを選択します。



自動カラー*	カラー原稿と白黒原稿を識別して読み込みます。
自動(カラー/グレー)** カラー原稿、白黒原稿を自動的に識別し、カラー原稿はフルカラーで、白黒原稿は ルで読み込みます。	
自動(カラー/白黒)**	カラー原稿、白黒原稿を自動的に識別し、カラー原稿はフルカラーで、白黒原稿は白黒で読み込みます。
フルカラー	フルカラーで読み込みます。
グレースケール**	白から黒までの明暗だけで読み込みます。画像が滑らかに、きめ細かく表現されます。
白黒	白黒で読み込みます。白黒で送信やUSBメモリーへの保存を行う場合は、フルカラーやグレースケールと比べてファイルサイズが小さくなります。

- * コピー/印刷時のみ表示されます。
- ** 送信/保存時のみ表示されます。

1 画面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[カラー選択]を押します。



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

つ 設定する





ジョブ終了通知

ジョブが終了したことをメールで通知します。



離れた席にいてもジョブの終了を知ることができるため、終わるまで本機の近くで待機する必要がありません。

参考

あらかじめパソコンで、メールを使用できるようにしてください。 メールを送る宛先は1件です。

画面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[ジョブ終了通知]を押します。




[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

設定する




メールの宛先を選択する

アドレス帳から選択する

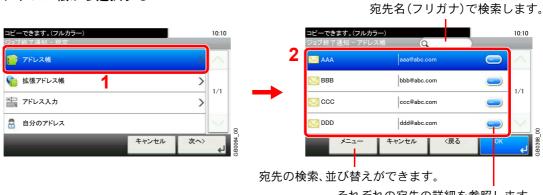


それぞれの宛先の詳細を参照します。

拡張アドレス帳から選択する

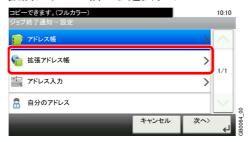

拡張アドレス帳については、Command Center RX操作説明書を参照してください。

新規メールアドレスを入力する

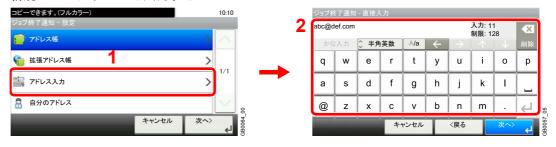

128文字まで入力できます。

11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

ログインしたユーザーのメールアドレスに通知する



ユーザー管理を行っているときに表示されます。

△ 宛先を決定する

[OK]を押します。

文書名入力








文書に名前を付けます。ジョブ番号、日時の付加情報も設定できます。ここで付けた名前、日時、 ジョブ番号を使用して、ジョブの履歴やステータスの確認ができます。

画面を表示する

1 3-30ページの**さまざまな機能を使う**を参照して、画面を表示します。


コピー、送信

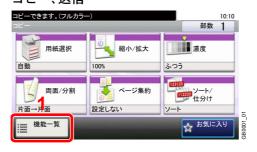



[V]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

USBメモリーへの保存

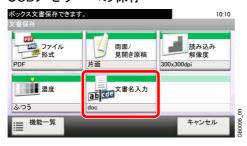

ファイル名を入力する



32文字まで入力できます。

11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

ファイル名に情報を追加する 3



優先印刷



印刷中のジョブを中断し、新規の印刷ジョブを優先します。優先した印刷ジョブが終了すると、中断していたジョブの印刷を再開します。

参考 参考

印刷中の文書が優先印刷の場合は、中断できません。

印刷中のジョブの状況やメモリーの使用状況によっては、優先印刷が実行できない場合があります。

■面を表示する

- 1 3-30ページのさまざまな機能を使うを参照して、画面を表示します。
- 2 [機能一覧]→[優先印刷]を押します。



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

2 設定する



4 コピーする

この章では、次の項目について説明します。

	-の基本操作	
コピー	ーで設定できる機能	. 4-4
	縮小/拡大	. 4-5
	両面/分割	. 4-7
	ページ集約	4-11
	エコプリント	4-14
	色相調整	4-15
	カラーバランス	4-16
	彩度	4-17
		4-18
	込みコピー	

コピーの基本操作

1 コピーキーを押す

コピー



参考

タッチパネルが消えているときは、<mark>節電キーまたは電源キーを押し</mark> てウォームアップさせてください。

2 原稿をセットする



3-7ページの原稿のセットを参照してください。



3 カラーモードの選択









自動カラー	カラー原稿、白黒原稿を自動的に識別して読み込みます。
フルカラー	すべての原稿をフルカラーで読み込みます。
白黒	すべての原稿を白黒で読み込みます。

機能の設定



用紙の選択や縮小/拡大などを設定します。

[機能一覧]を押すとその他の機能が表示されます。

4-4ページのコピーで設定できる機能を参照してください。

5 部数の入力

- 1 2 3
- 4 5 6
- 789
- */. 0 #

参考

---部数を変更するときは、クリアキーを押して入力しなおします。

6 コピーの開始

スタート



スタートキーを押すと、コピーを開始します。


コピーで設定できる機能

コピーでよく使用する機能は、コピー画面に表示されています。 また[機能一覧]を押すと、その他の機能が表示されます。[へ][~]を押して画面を切り替えます。

やりたいこと	参照ページ
用紙を指定してコピーしたい。	用紙選択 ▶ 3-42ページ
縮小または拡大してコピーしたい。	縮小/拡大 ▶ 4-5ページ
濃度をこくしたりうすくしたりしたい。	濃度 ▶ 3-51ページ
用紙の両面にコピーしたい。	両面/分割 ▶ 4-7ページ
1枚の用紙に原稿を割り付けてコピーしたい。	ページ集約 ▶ 4-11ページ
コピーをページ順に並べたい。 一部ごとに分けてコピーしたい。	ソート/仕分け ▶ 3-44ページ
原稿のサイズを指定したい。	原稿サイズ ▶ 3-32ページ
原稿の向きを正しく指定したい。	原稿セット向き ▶ 3-34ページ
サイズの異なる原稿を一度にコピーしたい。	原稿サイズ混載 ▶ 3-36ページ
コピーの排紙先を変更したい。	排紙先 ▶ 3-43ページ
コピーにステープルしたい。	ステープル ▶ 3-49ページ
カラーモードを変更したい。	カラー選択 ▶ 3-60ページ
原稿に合わせてコピーの画質を選びたい。	原稿の画質 ▶ 3-53ページ
トナーを節約してコピーしたい。	エコプリント ▶ 4-14ページ
色のイメージを変えてコピーしたい。	色相調整 ▶ 4-15ページ
青を強くしたり、赤を強くしたりして色を調整したい。	カラーバランス ▶ 4-16ページ
文字や線をはっきりコピーしたい。 輪郭をぼかしてコピーしたい。	シャープネス ▶ 3-54ページ
原稿の地色(文字や画像のない部分)をこくしたりうすくしたりしたい。	地色調整 ▶ 3-55ページ
両面原稿のうら面が写ることを防ぎたい。	うら写り防止 ▶ 3-56ページ
鮮やかな色でコピーしたい。	彩度 ▶ 4-17ページ
コピーにとじしろを作りたい。	とじしろ▶3-46ページ
大量の原稿を一度にまとめてコピーしたい。	連続読み込み ▶ 3-40ページ
用紙の向きに合わせてコピーを自動的に回転したい。	自動画像回転 ▶ 4-18ページ
コピーが終わったらメールで知らせてほしい。	ジョブ終了通知 ▶ 3-61ページ
コピージョブに名前をつけて、履歴や状況を確認したい。	文書名入力 ▶ 3-63ページ
印刷中のジョブを中断して、先にコピーしたい。	優先印刷 ▶ 3-64ページ
印刷を中断して、急ぎのコピーを先にしたい。	割り込みコピー ▶ 4-19ページ

縮小/拡大

倍率を変更して、画像を縮小/拡大します。

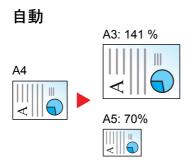


用紙サイズに合わせて縮小または拡大します。

定形倍率

あらかじめ用意されている倍率で縮小/拡大します。

400%	最大	86%	A3→B4、A4→B5
200%	A5→A3	81%	B4→A4、B5→A5
141%	A4→A3、B5→B4	70%	A3→A4、B4→B5
122%	A4→B4、A5→B5	50%	_
115%	B4→A3、B5→A4	25%	最小
100%	_		

倍率入力



25~400%の範囲で、1%刻みに倍率を選択できます。

1 画面を表示する

1 4-2ページのコピーの基本操作を参照して画面を表示します。






🤈 設定する

[自動]




[定形倍率]

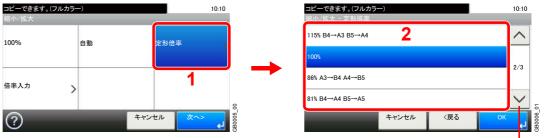

[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

倍率を選択します。

[倍率入力]

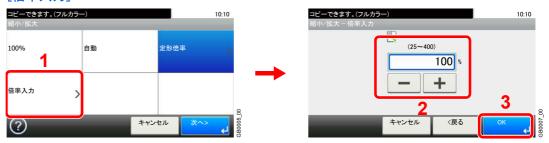

倍率を入力します。

両面/分割

片面や見開き原稿を両面に印刷したり、両面や見開き原稿を片面に印刷します。原稿および仕上がりのとじ方向を指定 してください。

片面→片面			片面原稿を片面に印刷します。
片面→両面		1	片面原稿を両面に印刷します。
両面→片面			両面原稿を片面ずつ分割して印刷します。
両面→両面			両面原稿を両面に印刷します。
その他	両面/分割	片面→片面	片面原稿を片面に印刷します。
		片面→両面	片面原稿を両面に印刷します。
		両面→片面	両面原稿を片面ずつ分割して印刷します。
		両面→両面	両面原稿を両面に印刷します。
		見開き→片面	見開き原稿を1ページずつ分割して印刷します。
		見開き→両面	見開き原稿を1ページずつ分割して両面に印刷します。
原稿とじ方向			両面原稿の場合、原稿がとじてある方向を設定します。
	仕上がりとじ	方向 	両面コピーの場合、仕上がりをとじる方向を設定します。 また、見開き原稿の場合は、仕上がりのページ順を設定し ます。
	原稿セット向] *	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。

^{* [}片面→片面]、[見開き→片面]、[見開き→両面]を選択した場合は表示されません。

参考

両面→両面で使用できる用紙サイズはA3、A4、A4-R、B5、B5-R、A5-R、B4、Folio、216 × 340 mm、Ledger、Letter、Letter-R、Legal、Statement-R、OficioII、Executiveです。

見開き→両面で使用できる原稿サイズはA3、A4-R、A5-R、B4、B5-R、Ledger、Letter-R、8K、用紙サイズはA4、B5、Letterです。

見開き→片面で使用できる原稿サイズはA3、A4-R、A5-R、B4、B5-R、Ledger、Letter-R、8K、用紙サイズはA4、B5、Letter、16Kです。用紙サイズを変更して、そのサイズに縮小拡大することができます。

◢ 画面を表示する

1 4-2ページのコピーの基本操作を参照して画面を表示します。

2



2 設定する

[片面→片面]、[片面→両面]、[両面→片面]、[両面→両面]



[その他]

1



2 両面/分割を設定します。



原稿が両面または見開きの場合は手順3へ、仕上がりが両面の場合は手順4へ、**[見開き→両面]** を選択した場合は手順5へ進んでください。

3 原稿のとじ方向を設定します。



4 仕上がりを設定します。



5 仕上がりを設定します。




6 原稿の向きを設定します。



原稿ガラスに原稿をセットしたときは、次の原稿に入れ替えて、スタートキーを押してください。次の原稿がなければ、[読み込み終了] を押してください。コピーが開始されます。

ページ集約

2枚または4枚の原稿を、1枚に集約して印刷します。ページの並び順を指定したり、原稿に境界線を入れたりすることもできます。

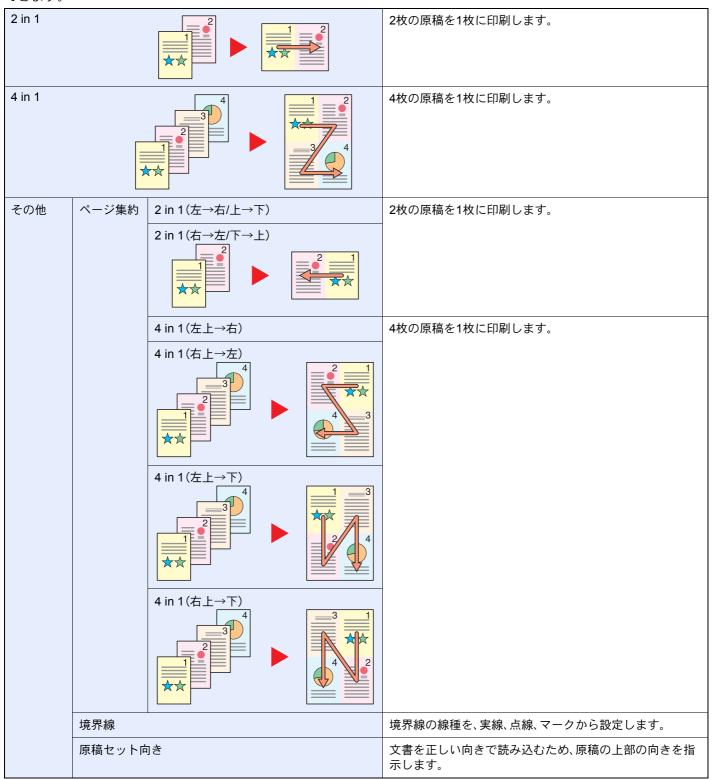

◎ 参考

集約に使用できる用紙サイズは、A3、A4-R、A4、A5-R、B4、B5-R、B5、Folio、216 × 340 mm、Ledger、Letter-R、Letter、Legal、Statement-R、Oficio II、8K、16K-R、16Kです。

原稿を原稿ガラスにセットするときは、ページ順にセットしてください。

1 画面を表示する

1 4-2ページのコピーの基本操作を参照して画面を表示します。

2



ク 設定する

[2 in 1]、[4 in 1]



[その他]

1



2 ページ集約を設定します。



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

3 境界線の種類を選択します。



4 原稿の向きを設定します。



原稿ガラスに原稿をセットしたときは、次の原稿に入れ替えて、スタートキーを押してください。次の原稿がなければ、[読み込み終了]を押してください。コピーが開始されます。

エコプリント

エコプリントを設定するとトナーの消費量を節約します。試しコピーなど高品質なコピーが必要でないときに使用してください。



1 画面を表示する

1 4-2ページのコピーの基本操作を参照して画面を表示します。

2



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

🤈 設定する



色相調整

色相(色合い)を調整し、イメージを変えます。赤を黄色の強い赤にしたり、黄色を黄緑色に近い色にしたりすることによって、イメージを変えることができます。



参考 参考

フルカラーコピーまたは自動カラーコピー時に機能します。

この調整は色の鮮やかな画像で効果的です。

◢ 画面を表示する

1 4-2ページのコピーの基本操作を参照して画面を表示します。

2



[~]または[ハ]を押すこ、上下に入り口一ルします。

🤈 設定する



[<]または[>]を押して調整します。

カラーバランス

シアン(青系色)、マゼンタ(赤系色)、イエロー(黄色)、ブラック(黒)のそれぞれの色の強弱を調整します。



参考

フルカラーコピーまたは自動カラーコピー時に機能します。

◢ 画面を表示する


1 4-2ページのコピーの基本操作を参照して画面を表示します。

2



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

2 設定する

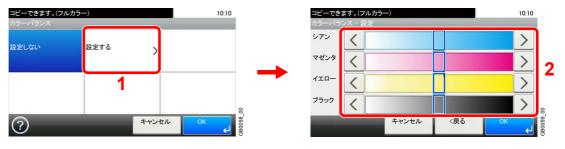

調整する色(「シアン」、「マゼンタ」、「イエロー」、「ブラック」)の両側にある、[<]または[>]で、各色を調整します。

彩度

画像の彩度(鮮やかさ)を調整します。



◎ 参考

フルカラーコピーまたは自動カラーコピー時に機能します。

1 画面を表示する

1 4-2ページのコピーの基本操作を参照して画面を表示します。

2



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

2 設定する



[-3]~[+3](弱く~強く)から彩度を調整します。

自動画像回転

セットした原稿と給紙元の用紙が同じサイズで向きが異なる場合、画像を90度回転します。

1 画面を表示する

1 4-2ページのコピーの基本操作を参照して画面を表示します。

2



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

2 設定する



割り込みコピー

印刷中のジョブを一時中断させて、緊急のコピーを先にできます。割り込みコピーが終了すると、中断していた印刷が再 開されます。

参考

割り込みコピーモード中、60秒間操作しないと自動的に割り込みコピーが解除され、中断していた印刷を再開します。割り込みコピーが解除されるまでの時間は変更することができます。必要に応じて変更してください。詳しくは、8-55ページの割り込み解除時間を参照してください。

本機の使用状況によっては、メモリー不足で割り込みコピーできない場合があります。

◀ 割り込みキーを押す



印刷中のジョブが一時中断します。

🤈 割り込みコピーする

- 1 割り込みコピーする原稿をセットし、コピーに必要な設定を行います。
- 2 スタートキーを押します。



🤧 終了する

割り込み



割り込みコピーが終了したら、割り込みキーを押します。中断していた印刷が再開されます。

5 プリントする

この章では	`L	11	· —— = nn i	
ハーバエ	.7P (/) E E	1 - 11	\	4 4

パソコンから印刷する	5-2
本体に保存したデータを印刷する	5-7
プライベートプリント	5-7
試し刷り後保留	5-9

パソコンから印刷する

基本的な印刷のしかたを説明します。操作方法はWindows 7を例にしています。


付属のDVD (Product Library) からプリンタードライバーをインストールすると、パソコンで作成した文書を本機で印刷 することができます。



2-14ページのソフトウェアのインストールを参照してください。


プリンタードライバーの詳細な設定方法や印刷方法については、DVD収録のプリンタードライバー操作手順書を参照し てください。

画面を表示する

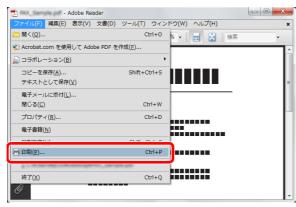

ファイルをクリックし、印刷を選びます。

プリンターを設定する

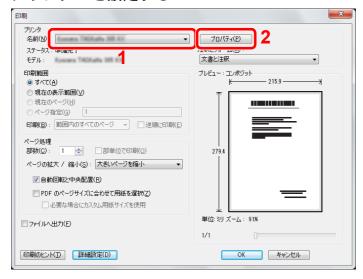


- 1 プリンターを選択します。
- 2 プロパティボタンをクリックします。



- 3 基本設定タブを選択します。
- 4 原稿サイズボタンをクリックし、文書データの用紙サイズを選択します。
- 5 出力用紙サイズをクリックし、印刷する用紙サイズを選択します。
- 6 OKボタンをクリックして、印刷ダイアログボックスに戻ります。

3 印刷を開始する

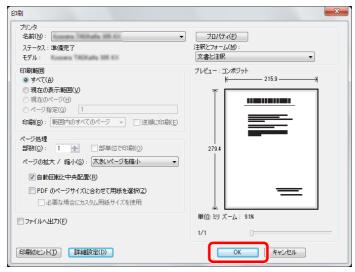

OKボタンをクリックします。

参考

印刷の設定は、印刷設定画面のそれぞれのタブをクリックして必要な設定を行ってください。詳しくは、プリンタードライバー操作手順書を参照してください。

プリンタードライバーの初期設定値を変更する(Windows 7の場合)

プリンタードライバーの初期設定値は変更することができます。よく使う機能を設定しておくことで、印刷時の操作を省略することができます。

操作手順は、次のとおりです。

- 1 スタートボタンをクリックして、デバイスとプリンターをクリックしてください。
- **2** 本機のプリンタードライバーのアイコンを右クリックして、プリンターのプロパティメニューをクリックしてください。
- 3 全般タブの基本設定ボタンをクリックしてください。
- 4 初期設定値を設定し、OKボタンを押してください。

設定項目については、プリンタードライバー操作手順書を参照してください。

プリンタードライバーの印刷設定画面について

プリンタードライバーの印刷設定画面では、印刷に関するさまざまな設定ができます。詳しくは、DVD収録のプリンタードライバー操作手順書を参照してください。



No. 説明 1 簡単設定タブ よく使う機能を簡単に設定できるアイコンが用意されています。アイコンをクリックするごとに印刷結果と同様のイメー ジに切り替わり、設定が反映されます。 簡単設定 基本設定 レイアウト 仕上げ 印刷品質 表紙/合紙 ジョブ保存 拡張機能 A^{sp} A = 51 2 印刷の向き カラーチード 部単位印刷 西面印刷 ページ生約 基本設定タブ よく使う基本的な機能がまとめられたタブです。用紙のサイズや排紙先、両面印刷やカラーモードの設定ができます。 レイアウトタブ ブックレット印刷、ページ集約、ポスター印刷、変倍などさまざまなレイアウトで印刷するための設定ができます。 とじ方向やステープルなど、印刷した用紙の仕上げに関する設定ができます。 印刷品質タブ 印刷結果の品質やカラーモードに関する設定ができます。 表紙/合紙タブ 表紙や差込を作成したり、印刷ジョブ用にOHPフィルムの追加ができます。 ジョブ保存タブ 印刷データをパソコンから本機に保存するための設定ができます。定期的に使う文書などを本機に保存しておくと簡単に 印刷できるので便利です。保存した文書は本機の操作で印刷するため、見られたくない文書を印刷する際などにも便利で す。 拡張機能タブ 印刷データにテキストページやウォーターマーク(すかし文字)を付加するための設定ができます。また、簡単な色調整を行 うことができます。 2 プロファイル設定 プリンタードライバーの設定内容をプロファイルとして保存できます。保存したプロファイルはいつでも呼び出すことが できるので、よく使用する設定を保存しておくと便利です。 3 標準に戻す

クリックすると設定内容を初期値に戻すことができます。

プリンタードライバーのヘルプの見かた

プリンタードライバーにはヘルプが用意されています。印刷設定項目について知りたいときは、プリンタードライバーの印刷設定画面を表示し、次の2つの方法でヘルプを表示することができます。



- 設定画面右上の?ボタンをクリックし、続けて知りたい設定項目をクリックします。
- 知りたい設定項目にカーソルを合わせ、キーボードの[F1]キーを押します。

本体に保存したデータを印刷する

印刷データを本機のジョブボックスに保存し、必要なときに印刷します。

プライベートプリント


プライベートプリントには、パソコンから送られてきた印刷データが登録されます。パソコン側の印刷操作は、プリン タードライバー操作手順書を参照してください。

参考

RAMディスクモードを有効にしておく必要があります。

9-24ページのRAMディスク設定を参照してください。


画面を表示する

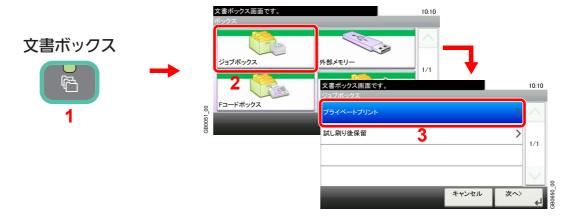

ユーザーを選択する



文書を選択する

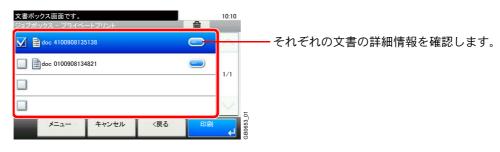

△ 文書を操作する

印刷する

1



🔊 参考

パスワードの入力画面が表示されます。テンキーでパスワードを入力してください。

2



必要に応じて、印刷部数を入力します。印刷ジョブに設定されてる部数で印刷する場合は「---」を選択してください。

印刷が終了すると、プライベートプリントのデータは自動的に削除されます。

削除する



参考

パスワードの入力画面が表示されます。テンキーでパスワードを入力してください。

試し刷り後保留

試し刷り後保留には、パソコンから送られてきた印刷データが登録されます。パソコン側の印刷操作は、プリンタードラ イバー操作手順書を参照してください。



RAMディスクモードを有効にしておく必要があります。




9-24ページのRAMディスク設定を参照してください。

保持数の設定

メモリーの空き容量を保つために、最大保持数を設定します。

画面を表示する

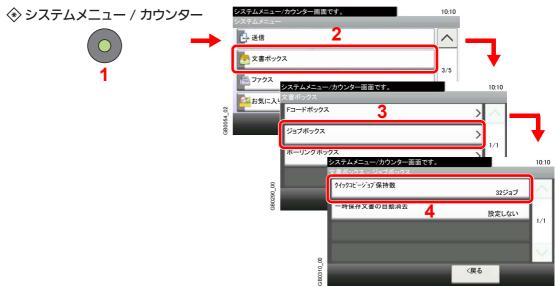

最大保持数を入力する



最大保持数を入力します。0~50の範囲が入力できます。



0を入力すると、試し刷り後保留機能は使用できなくなります。

文書の操作

試し刷り後保留ボックスに保存されている文書を印刷・削除します。


■面を表示する



ク ユーザーを選択する



3 文書を選択する

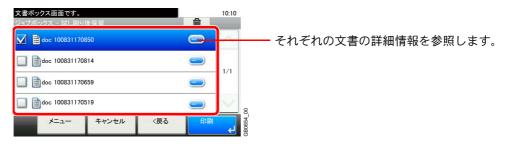


⊿ 文書を操作する

印刷する



必要に応じて、印刷部数を入力します。印刷ジョブに設定されてる部数で印刷する場合は「---」 を選択してください。

削除する

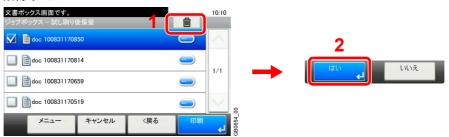

一時保存文書の自動消去の設定

ジョブボックスのプライベートプリント、試し刷り後印刷の一時保存文書を、保存した一定時間後に自動的に消去するように設定します。

設定しない	自動消去は行いません。
1時間	1時間後に消去します。
4時間	4時間後に消去します。
1日	1日後に消去します。
1週間	1週間後に消去します。


◎ 参考

- この設定は、設定後に保存した文書に有効です。
- この設定に関わらず、主電源スイッチを切ると一時保存文書は消去されます。

■面を表示する



🤈 時間を選択する

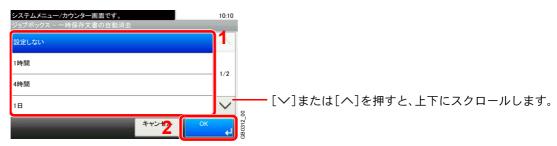

6 送信する

この章では、次の項目について説明します。

送信の基本操作	6-2
パソコンに文書を送信するための準備	
コンピューター名とフルコンピューター名をメモする	6-5
ユーザー名とドメイン名をメモする	6-6
共有フォルダーを作成する、共有名をメモする	6-7
Windowsファイアウォールの確認(Windows 7をお使いの場合)	6-11
共有フォルダーをアドレス帳に登録する	6-15
宛先の選び方	6-18
アドレス帳から宛先を選ぶ	6-18
ワンタッチキーで選ぶ	6-20
新規メールアドレスを入力する	6-21
新規のフォルダーを指定する	6-22
宛先の確認/変更	6-26
種類の異なる相手への送信(複合送信)	6-27
アドレス帳の登録	6-28
宛先(個人)の登録	6-28
グループの登録	6-32
アドレス帳の変更/削除	6-35
ワンタッチキーの登録	6-37
宛先の登録	6-37
ワンタッチキーの変更/削除	6-39
送信で設定できる機能	6-40
送信サイズ	6-41
ファイル分割	6-43
メール 件名/本文	6-44
FTP暗号送信	6-45
WSDスキャン	6-46
TWAINを使った読み込み方法	6-49

送信の基本操作

本機を使って読み取った画像をメールに添付して送ったり、ネットワーク上のパソコンに送ったりすることができます。この機能を使うには、あらかじめ送信元と送信先(受信者)のネットワークアドレスを登録しておいてください。

メール送信を行うには、本機とメールサーバーを接続するためのネットワーク環境が必要です。通信速度およびセキュリティーの面からLANによる接続を推奨します。


送信機能を使用するにあたっては、次の点を確認してください。

- 各種設定(本体のメール設定など)
- Command Center RX(webページ)でのIPアドレス、SMTPサーバーのホスト名、送信先の登録
- アドレス帳またはワンタッチキーへの送信先アドレスの登録
- 送信先にフォルダー(SMB/FTP)を選択した場合、送信先フォルダーの共有フォルダーの設定についてはネットワーク管理者にご相談ください。

基本的な送信の方法

メール送信

読み取った原稿のイメージをメールの添付ファイルとして送信します。(6-21ページ参照)

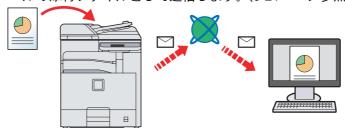


フォルダー(SMB)送信

読み取った原稿のイメージを任意のパソコンの共有フォルダーに保存します。(6-22ページ参照)

フォルダー(FTP)送信

読み取った原稿のイメージをFTP サーバーのフォルダーに保存します。(6-22ページ参照)

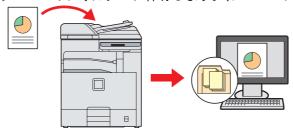

TWAIN/WIAでの画像データ読み込み

TWAIN/WIA対応アプリケーションを使って、文書データをパソコンに読み込みます。(6-49ページ参照)

参考 参考

これらの送信方法を組み合わせて指定することもできます。6-27ページの**種類の異なる相手への送信(複合送信)**を参照してください。

オプションのファクスキットを装着している場合は、ファクスの機能が使えます。機能について詳しくは、ファクス**使用説明書**を参照してください。

1 送信キーを押す

送信



参考

タッチパネルが消えているときは、<mark>節電</mark>キーまたは<mark>電源</mark>キーを押してウォームアップさせてください。

2 原稿をセットする





3-7ページの原稿のセットを参照してください。

3 カラーモードの選択



自動カラー	カラー原稿、白黒原稿を自動的に識別して読み込みます。
フルカラー	すべての原稿をフルカラーで読み込みます。
白黒	すべての原稿を白黒で読み込みます。

より詳細な設定を行う場合は、3-60ページのカラー選択を参照してください。

4 宛先の指定



送信する宛先を指定します。

€-18ページの宛先の選び方を参照してください。

5 機能の設定



[機能一覧]を押すと送信で設定できる機能が表示されます。

6-40ページの送信で設定できる機能を参照してください。

6 送信の開始



スタートキーを押すと、送信を開始します。

パソコンに文書を送信するための準備

本機で設定する必要な情報を確認し、パソコンに文書を受け取るためのフォルダーを作ります。ここでは、Windows 7をお使いになる場合を主体に説明しています。OSの種類によっては、項目名などが異なることがあります。

参考

Windowsには管理者権限でログオンします。

コンピューター名とフルコンピューター名をメモする


文書の宛先となるコンピューター名とフルコンピューター名を確認します。

■面を表示する

スタートメニュー→コンピューター→システムのプロパティの順で選択します。

Windows XPの場合は、マイコンピュータを右クリックし、プロパティを選択して、システムのプロパティ画面を開きます。表示される画面でコンピュータ名タブをクリックします。

🤈 確認する



コンピューター名とフルコンピューター名を確認します。

画面例:

コンピューター名: PC4050

フルコンピューター名: pc4050.abcdnet.com

Windows XPの場合

フルコンピューター名にドット(.)がない場合、コンピューター名とフルコンピューター名は 同じです。

フルコンピューター名にドット(.)がある場合、フルコンピューター名に表示されている文字列のドット(.)の前までがコンピューター名になります。

例:pc4050.abcdnet.com

pc4050がコンピューター名

pc4050.abcdnet.comがフルコンピューター名

確認後、(閉じる)ボタンをクリックして、システムのプロパティ画面を閉じます。

Windows XPの場合は、確認後、キャンセルボタンをクリックして、システムのプロパティ画面を閉じます。

参考

コンピューター名に漢字、かな、カタカナなど、全角文字やスペースを使用すると送信できません。コンピューター名を半角英数字に変更してください。

○良い例:PC4050 ×悪い例:営業部 01

ユーザー名とドメイン名をメモする

Windowsにログオンする際のユーザー名とドメイン名をメモします。


1 画面を表示する

スタートメニュー \rightarrow すべてのプログラム(またはプログラム) \rightarrow アクセサリ \rightarrow コマンドプロンプトの順に選択します。

コマンドプロンプトが起動します。

ク 確認する

コマンドプロントに「net config workstation」を入力し、[Enter] キーを押します。

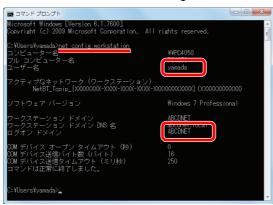

ユーザー名とドメイン名を確認します。

画面例:

ユーザー名: yamada ドメイン名: ABCDNET

参考

ログインユーザー名に漢字、かな、カタカナなど、全角文字やスペースを使用すると送信できません。ログインユーザー名を半角英数字で新たに追加(新しいアカウントの作成)してください。

○良い例: yamada ×悪い例:ユーザー01

共有フォルダーを作成する、共有名をメモする

文書の宛先となるパソコンに、文書を受け取るための「共有フォルダー」を作成します。

参考


システムのプロパティで、ワークグループの項目がある場合、フォルダーのアクセス許可を特定のユーザーやグルー プに設定するには以下の設定を行ってください。

> 1 スタートメニュー→コントロールパネル→デスクトップのカスタマイズ→フォルダー オプションの順で選択します。



Windows XPの場合は、マイコンピュータをクリックし、ツールのフォルダーオプションを 選択します。

2

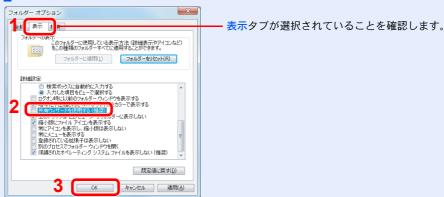

詳細設定の共有ウィザードを使用する(推奨)のチェックを外します。

Windows XPの場合は、表示タブをクリックし、詳細設定の簡易ファイルの共有を使用する (推奨)のチェックを外してください。


フォルダーを作成する

1 パソコン上でフォルダーを作成します。

例として、「scannerdata」という名前のフォルダーをデスクトップに作成します。




2 「scannerdata」フォルダーを右クリックし、共有→詳細な共有の順にクリックし、詳細な共有ボタンをクリックしてください。

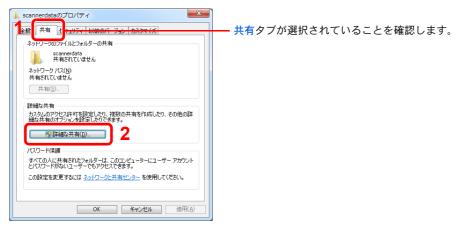

Windows XPの場合は、「scannerdata」フォルダーを右クリックし、共有とセキュリティ(または共有)を選択してください。


2 共有を設定する

1 このフォルダを共有するにチェックを付け、アクセス許可ボタンをクリックしてください。

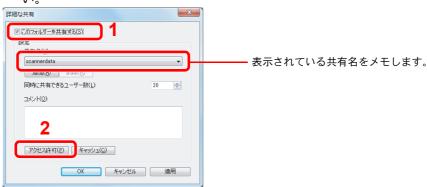


Windows XPの場合は、このフォルダを共有するを選択し、アクセス許可ボタンをクリックします。

2 追加ボタンをクリックしてください。

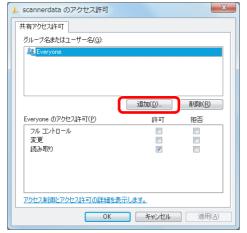

3

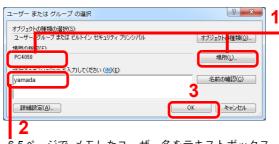

6-5ページで、メモしたユーザー名をテキストボックス に入力し、OKボタンをクリックします。

6-5ページで、メモしたコンピューター名とドメイン名 が同じ場合:

[場所の指定]にコンピューター名が表示されていなけ れば、場所ボタンをクリックしてコンピューター名を選 択し、OKボタンをクリックしてください。


例)pc4050

6-5ページで、メモしたコンピューター名とドメイン名 が違う場合:

[場所の指定]にメモしたフルコンピューター名で最初 のドット(.)以降の文字が表示されていなければ、場所 ボタンをクリックしてドット(.)以降の文字を選択し、 OKボタンをクリックしてください。

例) abcdnet.com

4

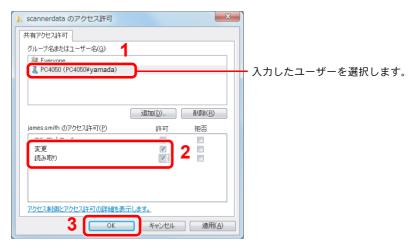

変更と読み取りの許可にチェックつけ、OKボタンをクリックします。


Windows XPの場合は、手順6へ進んでください。



Everyoneとはネットワーク上のすべての人に共有を許可する設定です。セキュリティー強 化のため、Everyoneを選択し、読み取りの許可のチェックを外すことをお勧めします。

5 詳細な共有画面のOKボタンをクリックし、この画面を閉じます。

6

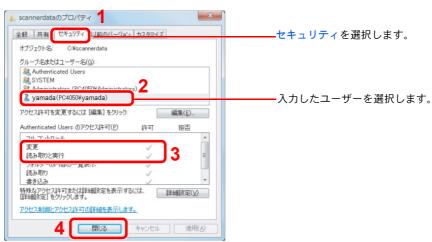

変更と読み取りと実行の許可にチェックが付いていることを確認して、閉じるボタンをクリックします。

Windows XPの場合は、変更と読み取りと実行の許可にチェックが付いていることを確認して、**OK**ボタンをクリックします。

Windowsファイアウォールの確認(Windows 7をお使いの場合)

ファイルとプリンターの共有の許可と、SMB送信で使用するポートの追加を行います。

参考 参考

Windowsには管理者権限でログオンします。

↑ ファイルとプリンターの共有を確認する


1 スタートメニュー→コントロールパネル→システムとセキュリティ→Windowsファイアウォールによるプログラムの許可の順で選択します。



参考 参考

ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、続行ボタンをクリックしてください。

2

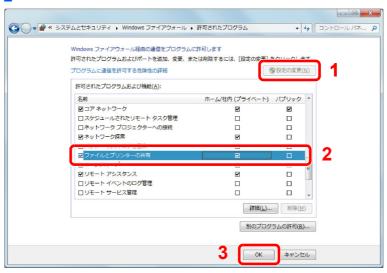

ファイルとプリンターの共有にチェックを付けます。

2 追加するポートを設定する

1 スタートメニュー→コントロールパネル→システムとセキュリティ→ファイアウォール の状態の確認の順で選択してください。



3 - - X ローカルコンピューターのセキュリティが強化された Windows ファイアウォール 製 受傷の規則 ローカル コンピューター のセキュ... 🔺 せキュリティが強化された Windows ファイアウォールは、Windows コンピューターにネットワーク セキュリティを提供します。 ポリシーのインボート...ポリシーのエクスポート... ■ 接続セキュリティの規則 ■ 監視 既定のポリシーの復元 ドメイン プロファイル 診断と修復 ✓ Windows ファイアウォールは有効です。◇ 規則に一致しない受信接続はブロックされます。✓ 規則に一致しない送信接続は許可されます。 表示 最新の情報に更新 プロパティ プライベート プロファイルがアクティブです ₹ ヘルプ ② Windows ファイアウォールは有効です。○ 規則に一致しない受信接続はブロックされます。② 規則に一致しない送信接続は許可されます。






特定のローカルポートをチェックし、「139」と入力します。





すべてにチェックが入っていることを確認します。

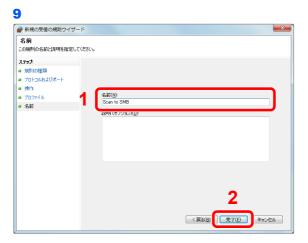

名前に「Scan to SMB」と入力して、完了をクリックします。

Windows XPやWindows Vistaの場合

- 1 スタートメニュー→コントロールパネル→システムとセキュリティ (またはセキュリティセンター)→ファイアウォールの状態の確認(またはWindows ファイアウォール)の順で選択します。
 - ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、続行ボタンをクリックします。
- 2 例外タブをクリックし、ポートの追加ボタンをクリックします。
- 3 ポートの追加の設定を行ってください。 名前では、任意の名前(例:Scan to SMB)を登録します。追加するポートの名前になります。 ポート番号には、「139」を入力します。プロトコルでは、TCPを選択します。
- **4 OK**ボタンをクリックします。

共有フォルダーをアドレス帳に登録する

1 画面を表示する




🤈 宛先を追加する



? 登録方法を選択する



4 名前とフリガナを入力する

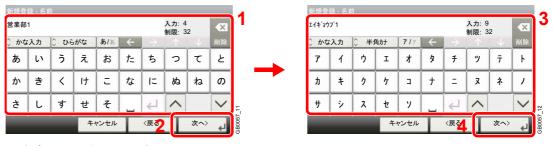

32文字まで入力できます。


11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

5 宛先を入力する



[〉]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。 [SMB]を選択します。

1 宛先情報を入力します。

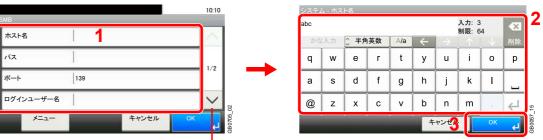

[V]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

次の情報を入力します。1項目入力できたら[次へ]を押して、次の項目に進みます。

項目	入力する情報	制限文字数
ホスト名	メモしたコンピューター名 例) pc4050	64文字以下
パス	メモした共有名 例) scannerdata 共有フォルダー内のフォルダーに保存する場合 「共有名¥共有フォルダー内のフォルダー名」	128文字以下
ポート	通常は139です。 Windows Vista/7で、139を使用されない場合は445 に設定してください。	1-65535
ログインユーザー名	メモしたコンピューター名とドメイン名が同じ場合 メモしたユーザー名 例)yamada メモしたコンピューター名とドメイン名が違う場合 メモしたドメイン名羊メモしたユーザー名 例)「abcdnet羊yamada」	64文字以下
ログインパスワード	Windowsにログオンする際のパスワード (大文字小文字は区別されます。)	64文字以下

参考

目的の共有フォルダーを接続しているネットワーク内から検索するときは、[メニュー]→[ホスト名でフォルダーを検索する]または[ネットワークからフォルダーを検索する]を押してください。



11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

2 接続状況を確認します。




宛先に正しく接続できると「接続できました。」が表示されます。「接続できません。」が表示された場合は、もう一度入力内容を確認してください。

3



6 アドレス番号を入力する

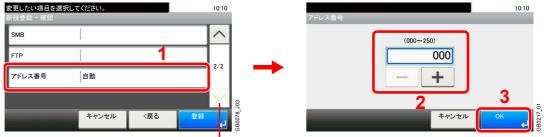

[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

[-]、[+]またはテンキーを押して、アドレス番号を入力します。

アドレス番号は、宛先1件ごとの識別番号です。個人登録200件、グループ登録50件の合計250件の中から、空いている番号を選択できます。

「000」が表示されている場合は、自動的に空いている番号を割り当てます。

7 登録する



宛先の選び方

画像を送信する宛先を選びます。

宛先は次の方法から選びます。

- アドレス帳から宛先を選ぶ(6-18ページ)
- ワンタッチキーで選ぶ(6-20ページ)
- 新規メールアドレスを入力する(6-21ページ)
- 新規のフォルダーを指定する(6-22ページ)

参考

オプションのファクスキットを装着している場合は、ファクスの宛先を指定することができます。テンキーで相手先の番号を入力します。

アドレス帳から宛先を選ぶ

アドレス帳に登録されている宛先を選択します。

参考

アドレス帳に宛先を登録する方法は、6-28ページのアドレス帳の登録を参照してください。

拡張アドレス帳については、Command Center RX操作説明書を参照してください。

✓ 画面を表示する

1 6-2ページの送信の基本操作を参照して、画面を表示します。

2



🤈 宛先を選択する



チェックボックスを押して宛先を選択します。選択された宛先はチェックマークがつきます。

宛先の検索



登録されている宛先名で検索します。

登録されている宛先の種類(メール、フォルダー(SMB、FTP)、ファクス、グループ)で絞り込み検索します。

それぞれの宛先の詳細を参照します。

短縮キーを押すと、アドレス番号で宛先を指定できます。

[メニュー]を押すと、より詳しい検索ができます。



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

絞り込み:登録されている宛先の種類(メール、フォルダー(SMB、FTP)、ファクス、グループ) で絞り込み検索します。

検索(フリガナ)、番号検索:宛先名のフリガナ、またはアドレス番号で検索します。

表示順(フリガナ)、表示順(番号):宛先名のフリガナ、またはアドレス番号で並べ替えます。

参考

宛先は複数選択できます。

選択を解除するときは、チェックボックスを押してチェックマークを消します。

3 宛先を決定する



ワンタッチキーで選ぶ

ワンタッチキーで宛先を選択します。

参考

ワンタッチキーに宛先を登録する方法は、6-37ページのワンタッチキーの登録を参照してください。


■面を表示する

1 6-2ページの送信の基本操作を参照して、画面を表示します。

2



2 宛先を選択する

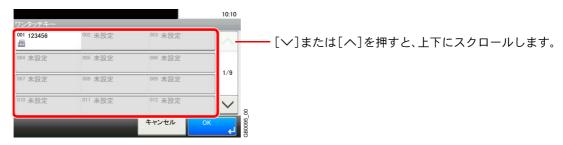

宛先が登録されているワンタッチキーを押します。ワンタッチキーは複数選択できます。 短縮キーを押すと、ワンタッチ番号でワンタッチキーが指定できます。

3 宛先を決定する



新規メールアドレスを入力する

任意のメールアドレスを直接入力します。



あらかじめ、Command Center RXへアクセスし、メール送信に必要な設定を行ってください。詳しくは2-25ページの Command Center RXについてを参照してください。

■面を表示する

1 6-2ページの送信の基本操作を参照して、画面を表示します。

2



プ アドレスを入力する



128文字まで入力できます。

11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

複数の宛先を入力する場合は、[次の宛先]を押して宛先を入力します。最大で100件までメールアドレスを指定することができます。

[メニュー]→[アドレス帳に登録]を押すと、入力したメールアドレスをアドレス帳に登録することができます。また、すでに登録されている宛先を置き換えることもできます。

3 宛先を決定する



新規のフォルダーを指定する

任意のパソコンの共有フォルダー、またはFTPサーバーのフォルダーを宛先に指定します。

◎ 参考

フォルダーを共有する方法について詳しくは、6-7ページの**共有フォルダーを作成する、共有名をメモする**を参照してください。

Command Center RXでSMBプロトコルまたはFTPがオンになっていることを確認してください。詳しくはCommand Center RX操作手順書を参照してください。

1 画面を表示する

1 6-2ページの送信の基本操作を参照して、画面を表示します。

2



2 フォルダーの種類を選択する



[FTP]を選択したときは、手順4に進んでください。

3 フォルダーの指定方法を選択する。



ネットワーク内にあるパソコンのフォルダーを検索して登録する場合は、[ネットワークからフォルダーを検索する] または[ホスト名でフォルダーを検索する]を押してください。

[ホスト名でフォルダーを検索する]を押した場合は、「ドメイン/ワークグループ」「ホスト名」 を入力して接続しているネットワーク内のパソコンから宛先を検索することができます。

[ネットワークからフォルダーを検索する]を押した場合は、接続しているネットワーク内のすべてのパソコンより宛先を検索することができます。

最大で500件まで表示することができます。表示された画面で指定したいホスト名(コンピューター名)を選択し、[次へ]を押すとログインユーザー名、ログインパスワードの入力画面が表示されます。

ログインユーザー名、ログインパスワードを入力すると共有フォルダーが表示されるので、指定したいフォルダーを選択して[次へ]を押してください。選択した共有フォルダーが宛先が設定されます。



11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

✓ 重要

ホスト名、ドメイン名、ワークグループ名、ログインユーザー名に2バイト文字が使われている場合は、検索や送信ができません。

[接続確認]を押すと、設定したパソコンへの接続が確認できます。接続できないときは、入力した項目を確認してください。

検索結果のリストからフォルダーを選択し、手順5へ進んでください。

[フォルダーのパスを入力する]を選択したときは、手順4に進んでください。

⊿ 宛先の情報を入力する



次の情報を入力します。1項目入力できたら[次へ]を押して、次の項目に進みます。

フォルダー(SMB)送信の場合

項目	入力する情報	制限文字数
ホスト名	送信するパソコンのホスト名またはIPアドレス	64文字以下
パス	保存するフォルダーのパス 例)「¥User¥ScanData」	128文字以下
ポート	通常は139です。 Windows Vista/7で、139を使用されない場合は445 に設定してください。	1-65535
ログインユーザー名	フォルダーにアクセスするためのユーザー名 ドメイン名¥ ユーザー名 例) abcdnet¥yamada ユーザー名@ドメイン名 例) yamada@abcdnet	64文字以下
ログインパスワード	ログインユーザー名のパスワード	64文字以下

フォルダー(FTP)送信の場合


項目	入力する情報	制限文字数
ホスト名	FTPサーバーのホスト名またはIPアドレス	64文字以下
パス	保存したいフォルダーのパス 例)「¥User¥ScanData」 何も入力しない場合、ホームディレクトリーに保存 されます。	128文字以下
ログインユーザー名	FTPサーバーへのログインユーザー名	64文字以下
ログインパスワード	FTPサーバーへのログインパスワード	64文字以下



11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

5 確認する

情報を確認します。各項目を押すと、情報の変更ができます。必要に応じて変更してください。

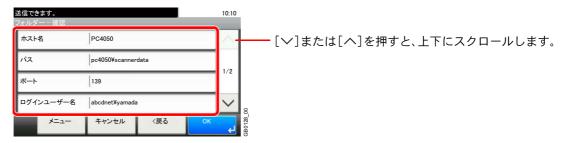

送信するパソコンまたはサーバーのポート番号を指定する場合は、[ポート]を押して、ポート番号を入力します。1~65535の範囲で入力できます。

接続状況を確認します。



宛先に正しく接続できると「接続できました。」が表示されます。「接続できません。」が表示された場合は、もう一度入力内容を確認してください。

複数の宛先を入力する場合は、[次の宛先]を押して宛先を入力してください。FTPとSMBの宛 先を合わせて最大で5件のフォルダーを指定することができます。

[アドレス帳に登録]を押すと、入力した内容をアドレス帳に登録することができます。

6 宛先を決定する



宛先の確認/変更

選択した宛先を確認し、変更します。


1 画面を表示する

1 6-18ページの宛先の選び方を参照して、宛先を選びます。

2




2 確認/変更する

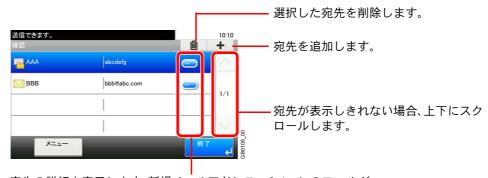

宛先の詳細を表示します。新規メールアドレス、パソコンのフォルダー を指定した宛先は、その内容を変更できます。

種類の異なる相手への送信(複合送信)

宛先は、メール、フォルダー(SMB、FTP)、ファクス*を組み合わせて指定することができます。これを複合送信と呼びます。一度の操作で、種類の異なる宛先(メール、フォルダーなど)に送信できて便利です。

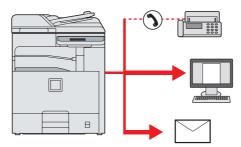

*オプションのファクスキットが必要です。

同報件数

メール:最大100件

フォルダー(SMB、FTP):SMB、FTPあわせて5件

ファクス:最大100件

また、設定によって、送信と同時に印刷することもできます。

操作方法は、1種類の宛先を指定するときと同じです。宛先のメールアドレスやフォルダーの場所を続けて入力し、宛先リストに表示させてください。スタートキーを押すと、それらの宛先にまとめて送信されます。

◎ 参考

宛先にファクスが含まれる場合、すべての宛先の送信画像が白黒になります。

アドレス帳の登録

アドレス帳に宛先を登録します。アドレス帳の登録方法には、個人登録および複数の個人登録をまとめて登録するグループ登録の2種類があります。

宛先(個人)の登録

アドレス帳に新しい宛先を登録します。最大200件の宛先が登録できます。

各宛先には、宛先名、メールアドレス、FTPサーバーのフォルダー、パソコンのフォルダー、ファクス番号(オプション)などが登録できます。

👰 参考


ユーザー管理が有効の場合は、管理者の権限でログインしてください。

システムメニューでも、アドレス帳に宛先を登録することができます。

1 画面を表示する



2 宛先を追加する

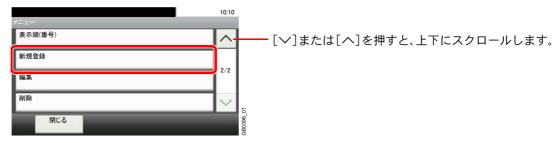

🔧 登録方法を選択する




△ 名前とフリガナを入力する



32文字まで入力できます。

11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

5 宛先を入力する

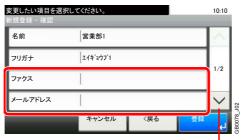



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

登録する宛先の種類を選択します。

ファクスについては、ファクス使用説明書を参照してください。

メールアドレスを登録する




メールアドレスを入力します。128文字まで入力できます。

11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

フォルダー(SMB)を登録する

1 [ホスト名]、[パス]、[ポート]、[ログインユーザー名]、および[ログインパスワード]を入力します。

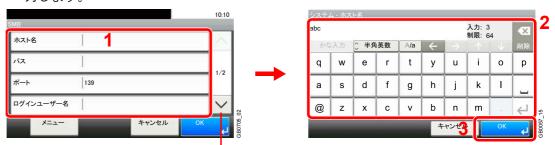

[V]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

それぞれの詳細は、6-22ページの**新規のフォルダーを指定する**を参照してください。

2 接続状況を確認します。




宛先に正しく接続できると「接続できました。」が表示されます。「接続できません。」が表示された場合は、もう一度入力内容を確認してください。

3




フォルダー(FTP)を登録する

1 [ホスト名]、[パス]、[ポート]、[ログインユーザー名]、および[ログインパスワード]を入力します。

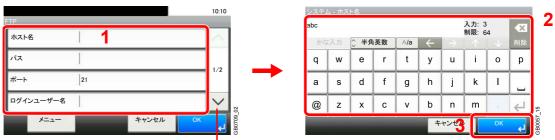


[ン]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

2 接続状況を確認します。

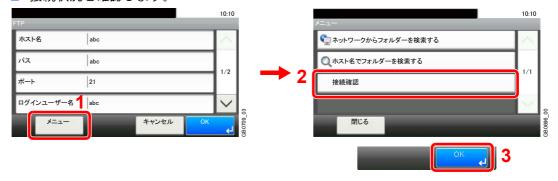


宛先に正しく接続できると「接続できました。」が表示されます。「接続できません。」が表示された場合は、もう一度入力内容を確認してください。

3

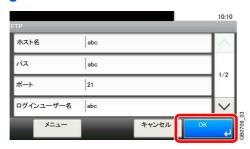

6 アドレス番号を入力する

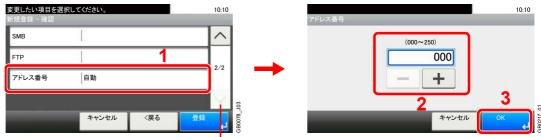

[ン]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

[-]、[+]またはテンキーを押して、アドレス番号を入力します。

アドレス番号は、宛先1件ごとの識別番号です。個人登録200件、グループ登録50件の合計250件の中から、空いている番号を選択できます。

「000」が表示されている場合は、自動的に空いている番号を割り当てます。

7 登録する



グループの登録

個人登録された複数の宛先をまとめて、グループとして登録します。宛先を一度に指定できるので便利です。50件までのグループが登録できます。

グループ登録には、個人登録された宛先が必要です。あらかじめ必要な個人登録を行ってください。

参考


ユーザー管理が有効の場合は、管理者の権限でログインしてください。

システムメニューでも、グループを登録することができます。

■面を表示する



2 宛先を追加する

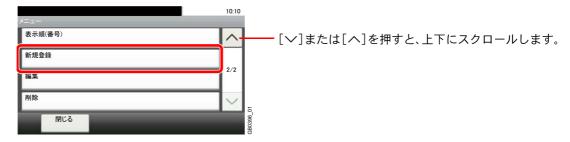

🤦 登録方法を選択する



△ 名前とフリガナを入力する




32文字まで入力できます。

11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

5 メンバー(宛先)を選択する

1 画面を表示します。

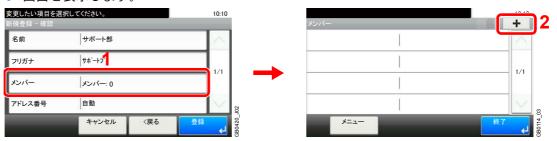

2 チェックボックスを押して宛先を選択します。選択された宛先はチェックマークがつきます。



それぞれの宛先の詳細を参照します。

短縮キーを押すと、アドレス番号で宛先が指定できます。

[メニュー]を押すと、より詳しい検索ができます。



絞り込み:登録されている宛先の種類(メール、フォルダー(SMB、FTP)、ファクス)で絞り込み 検索します。

検索(フリガナ)、番号検索:宛先名のフリガナ、またはアドレス番号で検索します。

表示順(フリガナ)、表示順(番号):宛先名のフリガナ、またはアドレス番号で並べ替えます。


参考

選択を解除するときは、チェックボックスを押してチェックマークを消します。

6 メンバーを決定する



7 アドレス番号を入力する

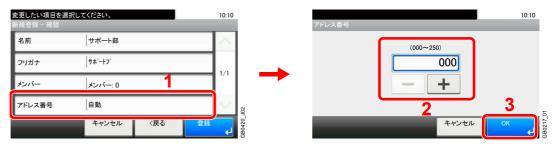

[-]、[+]またはテンキーを押して、アドレス番号を入力します。

アドレス番号は、グループ1件ごとの識別番号です。個人登録200件、グループ登録50件の合計 250件の中から、空いている番号を選択できます。

「000」が表示されている場合は、自動的に空いている番号を割り当てます。

🙎 登録する



アドレス帳の変更/削除

登録した宛先(個人)やグループを変更/削除します。

1 画面を表示する



2 変更/削除する

変更する

1




[ン]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

変更する宛先(個人)またはグループを選択します。

短縮キーを押すと、アドレス番号で宛先を指定できます。

2

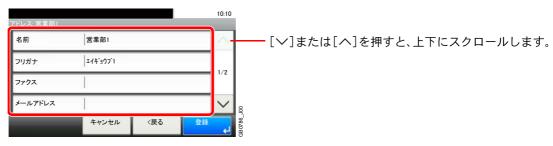


変更する項目を選択して、変更します。

3



メンバーの削除(グループ)

グループからメンバーを削除する場合は、削除する宛先を選択して[(削除)](ゴミ箱のアイコン)を押します。

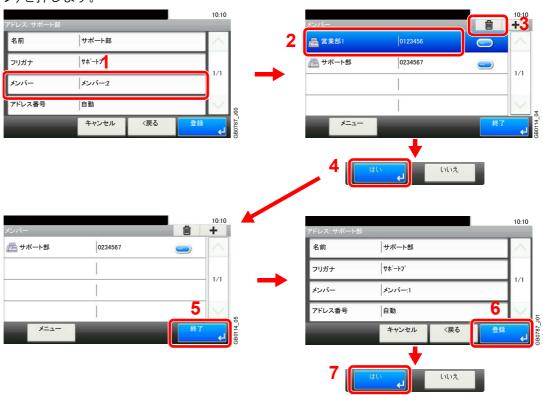

削除する



削除する宛先(個人)またはグループを選択します。


ワンタッチキーの登録

ワンタッチキーに宛先を登録します。

宛先の登録

ワンタッチキーに新しい宛先を登録します。100件までのワンタッチキーが登録できます。 ワンタッチキーには、アドレス帳に登録された宛先が必要です。あらかじめ必要な登録を行ってください。

■面を表示する

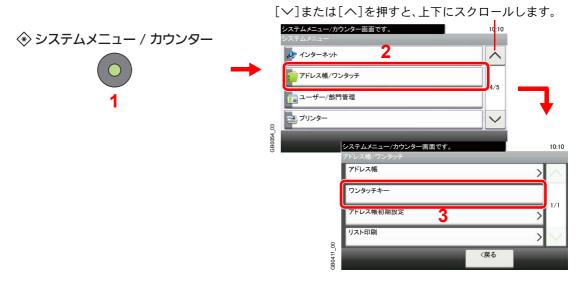


2 ワンタッチキーを追加する



宛先が登録されていないワンタッチキーを選択して、[+]を押します。

🤧 宛先を選択する

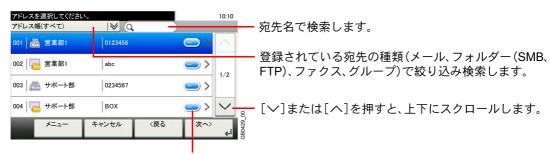

それぞれの宛先の詳細を参照します。

アドレス帳から、宛先(個人またはグループ)を1件選択します。

短縮キーを押すと、アドレス番号で宛先が指定できます。

[メニュー]を押すと、宛先の検索ができます。



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

絞り込み:登録されている宛先の種類(メール、フォルダー(SMB、FTP)、ファクス、グループ) で絞り込み検索します。

検索(フリガナ)、番号検索:宛先名のフリガナ、またはアドレス番号で検索します。 表示順(フリガナ)、表示順(番号):宛先名のフリガナ、またはアドレス番号で並べ替えます。

△ 名前を入力する



24文字まで入力できます。

11-7ページの文字の入力方法を参照してください。


5 登録する



ワンタッチキーの変更/削除


ワンタッチキーを変更/削除します。

■面を表示する

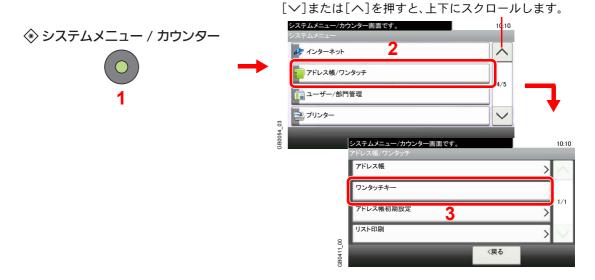

🤈 変更/削除する

変更する

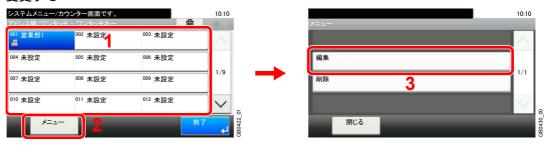

変更するワンタッチキーを選択し、[メニュー]→[編集]を押して変更します。

削除する



削除するワンタッチキーを選択して、[(削除)](ゴミ箱のアイコン)を押します。

送信で設定できる機能

送信でよく使用する機能は、送信画面に表示されています。 また[機能一覧]を押すと、その他の機能が表示されます。[へ][〜]を押して画面を切り替えます。

やりたいこと	参照ページ
送信する画像のファイル形式を選びたい。	ファイル形式 > 3-58ページ
原稿のサイズを指定したい。	原稿サイズ ▶ 3-32ページ
原稿の向きを正しく指定したい。	原稿セット向き ▶ 3-34ページ
サイズの異なる原稿を一度に送信したい。	原稿サイズ混載 ▶ 3-36ページ
両面の原稿を自動的に読み込みたい。	両面/見開き原稿 ▶ 3-38ページ
送信する画像のサイズを変更したい。	送信サイズ ▶ 6-41ページ
1ページごとのファイルに分けて送信したい。	ファイル分割 ▶ 6-43ページ
原稿をどのくらい細かく読み込むか設定したい。	読み込み解像度 ▶ 3-52ページ
読み込む濃度を調整したい。	濃度 ▶ 3-51ページ
送信する画像のカラーモードを変更したい。	カラー選択 ▶ 3-60ページ
原稿に合わせて送信する画像の画質を選びたい。	原稿の画質 ▶ 3-53ページ
文字や線をはっきり読み込みたい。	シャープネス ▶ 3-54ページ
輪郭をぼかして読み込みたい。 	
原稿の地色(文字や画像のない部分)をこくしたりうすくしたりしたい。	地色調整 ▶ 3-55ページ
両面原稿のうら面が写ることを防ぎたい。	うら写り防止 ▶ 3-56ページ
送信サイズに合わせて、原稿を自動的に縮小/拡大したい。	縮小/拡大 ▶ 3-57ページ
大量の原稿を一度にまとめて読み込みたい。	連続読み込み ▶ 3-40ページ
読み込んだ画像にファイル名を付けたい。	文書名入力 ▶ 3-63ページ
(メール送信)メールの件名と本文を書きたい。	メール 件名/本文 ▶ 6-44ページ
読み込みが終わったらメールで知らせてほしい。	ジョブ終了通知 ▶ 3-61ページ
暗号化して送信したい。	FTP暗号送信 ▶ 6-45ページ
WSD対応のパソコンに送信したい。	WSDスキャン ▶ 6-46ページ

参考

ここではファクスの設定に関しては省略しています。ファクスについて詳しくは、**ファクス使用説明書**を参照してください。

ファクス機能は、オプションのファクスキットが必要です。

送信サイズ

送信する画像のサイズを選択します。

原稿サイズと同じ	原稿と同じ送信サイズが自動的に選択されます。	
A系/B系	A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、Folio、216×340 mmから選択します。	
インチ系	Ledger、Letter、Legal、Statement、11×15"、Oficio IIから選択します。	
その他	8K、16K、はがき、往復はがきから選択します。	

原稿サイズ、送信サイズ、縮小/拡大の関係について

原稿サイズ(3-32ページ)、送信サイズ、縮小/拡大(3-57ページ)は関連があります。次の表を参考にしてください。

原稿サイズと送信するサイズが	同じとき	違うとき
原稿サイズ (3-32ページ)	必要に応じて設定	必要に応じて設定
送信サイズ	[原稿サイズと同じ]を選択	送信したいサイズを選択
縮小/拡大(3-57ページ)	[100%](または[自動])を選択	[自動]を選択

参考

原稿サイズと異なる送信サイズを選択し、縮小/拡大を[100%]にすると、画像は等倍で送信されます(縮小/拡大は行われません)。

1 画面を表示する

1 6-2ページの送信の基本操作を参照して、画面を表示します。

2




[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

2 送信サイズを選択する

[原稿サイズと同じ]



[A系/B系]、[インチ系]、[その他]

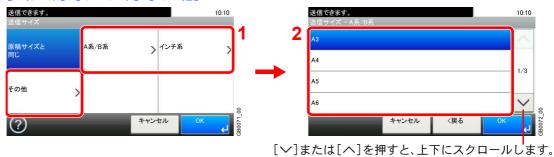

使用するサイズを選択します。

ファイル分割

読み込んだ原稿データを1ページごとに分割して複数のファイルを作成し、送信できます。



参考

ファイル名の最後には、「xxx_001.pdf、xxx_002.pdf」のような3桁の通し番号が付きます。

■面を表示する

1 6-2ページの送信の基本操作を参照して、画面を表示します。

2




[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

2 設定する



メール 件名/本文

メールで文書を送信する際、件名と本文を付けます。



参考

件名は60文字、本文は500文字まで入力できます。

◢ 画面を表示する

1 6-2ページの送信の基本操作を参照して、画面を表示します。

2



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

🤈 件名を入力する



11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

😗 本文を入力する



⊿ 設定する

[OK]を押します

FTP暗号送信

FTPで送信する際に画像を暗号化します。暗号化することで第三者に文書を見られることを防ぎます。

参考

FTP暗号送信機能を使用する場合、セキュアプロトコル設定の「SSL」の設定を[使用する]にしてください。詳しくは9-23ページのセキュアプロトコルを参照してください。

◢ 画面を表示する

1 6-2ページの送信の基本操作を参照して、画面を表示します。

2



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

🤈 設定する



WSDスキャン

本機で読み取った原稿のイメージを、WSD対応のパソコンにファイルとして保存します。

参考

WSDスキャンを行うには、使用するパソコンと本機がネットワーク接続されていること、9-22ページのWSDスキャンを[使用する]に設定していることを確認してください。

パソコンの操作について詳しくは、パソコンのヘルプを参照するか、使用されるWSD対応のソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

ドライバーのインストール(Windows 7の場合)

■面を表示する

スタートメニューから、ネットワークを選択します。

インストールする

本機の機種名(Kyocera:TASKalfaXXX:XXX)が表示されたアイコンを右クリックして、インストールをクリックします。

参考

ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、続行をクリックしてください。

新しいハードウェアが見つかりました画面が表示された場合、キャンセルをクリックしてください。

ドライバーのインストール中、タスクバーに表示されるアイコンをダブルクリックすると、ドライバーソフトウェアのインストール画面が表示されます。画面上に、デバイスを使用する準備ができました。が表示されたら、インストール完了です。


WSDスキャンを実行する


◢ 送信キーを押す


送信



2 原稿をセットする

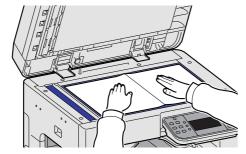



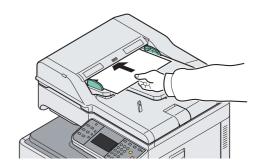

2 画面を表示する



✓ スキャンする

本機で操作する場合

1



2 送信先のパソコンを選択します。



それぞれの送信先のパソコンの情報を参照します。

3 スタートキーを押します。



送信中、パソコンにインストールされているWSD対応のソフトウェアが起動し、送信が終了すると、ファイルの確認ができます。

パソコンから操作する場合

送信できます。 WSDスキャン PC操作 パネルから操作

キャンセル

2 パソコンにインストールされているWSD対応のソフトウェアを使用して、送信します。

10:10

1/1

TWAINを使った読み込み方法

TWAINを使って原稿を読み込む方法について説明します。

ここでは、TWAINドライバーで読み込むときの操作手順を例として説明します。WIAドライバーも同様の方法で操作してください。

■面を表示する


- 1 TWAIN対応アプリケーションソフトを起動します。
- 2 アプリケーションソフトから本機を選択し、TWAINダイアログボックスを表示します。

参考

本機の選択方法は、各アプリケーションソフトの使用説明書またはヘルプを参照してください。

2 設定する

表示されるTWAINダイアログボックスで読み込みの設定を行います。

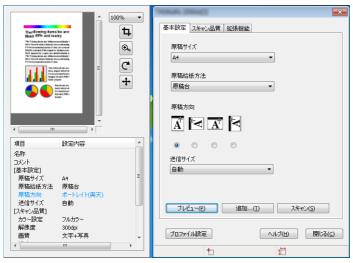



TWAINダイアログボックスに表示される設定内容は以下のとおりです。

項目		内容
基本設定	原稿サイズ	スキャンエリアのサイズを設定します。
	原稿給紙方法	原稿給紙方法を指定します。リストから原稿給紙方法を選択します。
	原稿方向	原稿の方向を指定します。
	送信サイズ	画像サイズを指定します。
スキャン品質	カラー設定	画像のカラー設定を指定します。
	解像度	画像のdpi(1インチあたりのドット数)を指定します。
	画質	画質を指定します。設定がスキャンする原稿と一致しているか確認 してください。
	濃度	画像の明るい部分と暗い部分のコントラストを指定します。「自動」 チェックボックスが選択されている場合、スライダーバーと編集 ボックスは使用できず、濃度は自動的に初期値に設定されます。
	コントラスト	画像のコントラスト(明暗)を指定します。カラー設定で、白黒が選択されている場合、この機能は使用できません。

項目		内容
拡張機能	反転	画像を写真のネガのように、画像の白と黒の領域を反転してスキャンします。
	うら写り防止	スキャンした際に、用紙の裏側の画像が写るのを防止します。
プロファイル設定		現在の設定の確認やよく使用する設定を登録するときに使用します。プロファイル設定ボタンをクリックすると、設定画面が表示され、追加、編集、削除のボタンが表示されます。
	追加	現在の設定をスキャンプロファイルとして保存します。
	編集	選択したスキャンプロファイルの名前またはコメントが変更できま す。
	削除	保存したスキャンプロファイルを削除します。

🤦 原稿をセットする

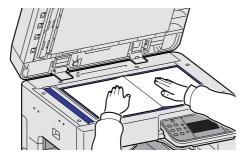

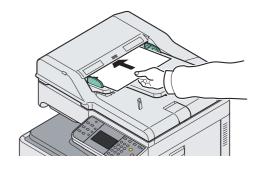

◎ 3-7ページの原稿のセットを参照してください。

4 スキャンする

スキャンボタンをクリックします。原稿がスキャンされ、データが保存されます。

7 文書ボックスを使う

この章では、次の項目について説明します。

文書ボックスとは	. 7-2
USBメモリーから印刷する	. 7-3
USBメモリーに文書を保存する(Scan to USB)	. 7-6
USBメモリーの取り外しかた	. 7-9
文書ボックスで使用できる機能	
両面	
暗号化PDFパスワード	
JPEG/TIFF印刷方法	7-13
XPS印刷サイズ調整	7-14
保存サイズ	7-15

文書ボックスとは

文書ボックスとは、本機から読み込んだデータ、コンピューターからの印刷データまたは、ファクスのデータを本機内に 保存する場所のことです。

文書ボックスには次の種類があります。

外部メモリーボックス

USBメモリーを本機のUSBポート(A1)に接続し、保存されているPDFデータを印刷できます。パソコンを使うことなく 手軽に印刷できます。また、本機で読み込んだ画像データを、PDF、TIFF、JPEG、XPSいずれかのファイル形式で、USBメ モリーに保存することもできます。



USBメモリーから印刷する ▶ 7-3ページ USBメモリーに文書を保存する (Scan to USB) ▶ 7-6ページ

ジョブボックス

印刷データを本機のジョブボックスに保存し、必要なときに印刷します。



▲本体に保存したデータを印刷する > 5-7ページ

Fコードボックス、ポーリングボックス

ファクスのデータをFコードボックスまたはポーリングボックスに保存できます。詳しくは、ファクスキットの使用説明 書を参照してください。

USBメモリーから印刷する

USBメモリーを本機に接続し、メモリー内に保存されているデータをパソコンを使うことなく手軽に印刷できます。 印刷可能なデータは、以下のとおりです。

- PDFファイル(バージョン1.5)
- TIFFファイル(TIFF V6/TTN2形式)
- JPEGファイル
- XPSファイル
- 暗号化PDFファイル


印刷するPDFファイルには拡張子(.pdf)が必要です。

印刷するファイルは、3階層までのフォルダーに保存してください。

USBメモリーは、本機でフォーマットしたものを使用してください。

USBメモリーは、本機のUSBメモリースロット(A1)に直接挿入してください。USBハブを経由して接続した場合は、動作を保証しません。

◀ USBメモリーを接続する

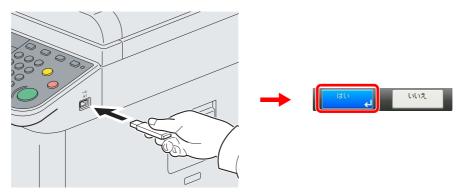

USBメモリーをUSBメモリースロット(A1)に挿入します。

「外部メモリーを認識しました。ファイルを表示します。よろしいですか?」が表示されたら、 [はい]を押します。

(~) 重要

USBメモリーは、本機でフォーマットしたものを使用してください。本機以外でフォーマットした場合、「外部メモリーがフォーマットされていません。」というメッセージが表示されることがあります。

USBメモリーをフォーマットするには、8-11ページの**デバイスの状態確認**を参照してください。




1 挿入したUSBメモリーを認識すると、外部メモリー画面が表示されます。

参考

画面が表示されない場合は、文書ボックスキー→[外部メモリー]を押してください。

2 印刷するファイルが保存されているフォルダーを選択して開きます。 ルートディレクトリを含め、3階層目まで表示できます。1つ上の階層に戻る場合は、[〈**戻る**] を押します。

3 ファイルを選択する

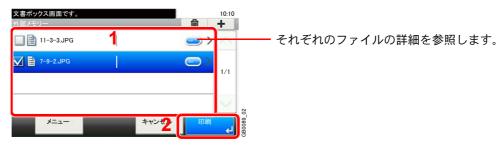

印刷するファイルを選択して、[印刷]を押します。

⊿ 部数の入力



参考

部数を変更するときは、クリアキーを押して入力しなおします。

5 機能の設定



用紙選択やソート/仕分けなどを設定します。

[機能一覧]を押すとその他の機能が表示されます。

7-10ページの文書ボックスで使用できる機能を参照してください。

6 印刷の開始



スタートキーを押すと、印刷を開始します。


USBメモリーを取り外します。

7-9ページのUSBメモリーの取り外しかたを参照してください。


USBメモリーに文書を保存する(Scan to USB)

本機に接続したUSBメモリーに、読み込んだ画像データを保存します。 PDF、TIFF、JPEG、XPSいずれかのファイル形式が選択できます。

◢ 原稿をセットする

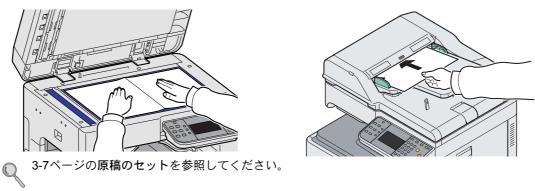

USBメモリーを接続する

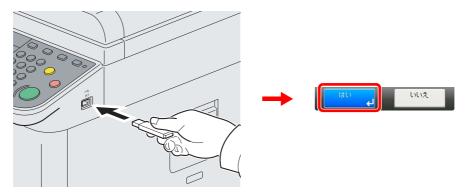

USBメモリーをUSBメモリースロット(A1)に挿入します。

「外部メモリーを認識しました。ファイルを表示します。よろしいですか?」が表示されたら、 [はい]を押します。

(~)重要

USBメモリーは、本機でフォーマットしたものを使用してください。本機以外でフォーマットした場合、「外部メモリーがフォーマットされていません。」というメッセージが表示されることがあります。

USBメモリーをフォーマットするには、8-11ページの**デバイスの状態確認**を参照してください。

2 画面を表示する




挿入したUSBメモリーを認識すると、外部メモリー画面が表示されます。

参考

画面が表示されない場合は、文書ボックスキー→[外部メモリー]を押してください。

⊿ 保存先を選択する

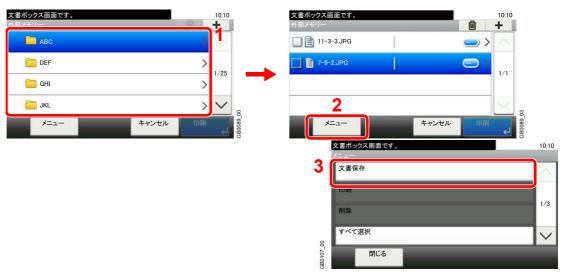

文書を保存するフォルダーを選択して、[メニュー]→[文書保存]を押します。

ルートディレクトリを含め、3階層目まで表示できます。1つ上の階層に戻る場合は、[**〈戻る**] を押します。

参考

ディレクトリーごとに、文書とフォルダーを合わせて100件まで表示できます。100件を超えている場合は、文書を保存できません。

5 機能の設定



ファイル形式や解像度などを設定します。

[機能一覧]を押すとその他の機能が表示されます。


○ 7-10ページの文書ボックスで使用できる機能を参照してください。

6 保存の開始



スタートキーを押すと、保存を開始します。

USBメモリーを取り外します。




USBメモリーの取り外しかた

USBメモリーは取り外す前に画面の操作が必要です。

✓ 重要

正しい手順で取り外さないと、データやUSBメモリーが破損するおそれがあります。


■面を表示する

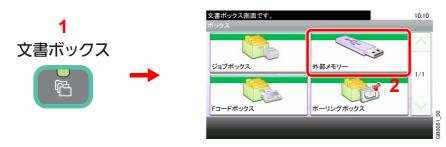

取り外しを選択する



USBメモリーを取り外す

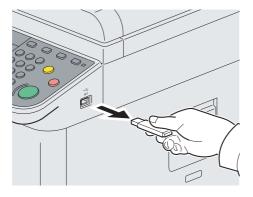

「外部メモリーを安全に取り外せます。」が表示されたら、[OK]を押し、USBメモリーを取り外します。

👰 参考

USBメモリーの取り外しは、デバイスの状態確認からも実行できます。

8-11ページのデバイスの状態確認を参照してください。

文書ボックスで使用できる機能

文書ボックスでよく使用する機能は、印刷画面/文書保存画面に表示されています。 また[機能一覧]を押すと、その他の機能が表示されます。[へ][~]を押して画面を切り替えます。

USBメモリーから印刷するとき


やりたいこと	参照ページ
用紙を指定して印刷したい。	用紙選択 ▶ 3-42ページ
印刷をページ順に並べたい。一部ごとに分けて印刷したい。	ソート/仕分け ▶ 3-44ページ
用紙の両面に印刷したい。	両面 ▶ 7-11ページ
排紙先を変更したい。	排紙先 ▶ 3-43ページ
印刷にステープルしたい。	ステープル ▶ 3-49ページ
カラーモードを変更したい。	カラー選択 ▶ 3-60ページ
印刷にとじしろを作りたい。	とじしろ▶3-46ページ
印刷が終わったらメールで知らせてほしい。	ジョブ終了通知 ▶ 3-61ページ
印刷中のジョブを中断して、先に印刷したい。	優先印刷 ▶ 3-64ページ
PDFにパスワードを設定したい。	暗号化PDFパスワード ▶ 7-12ページ
JPEGやTIFFファイルを印刷するときの画像のサイズ(解像度)を設定したい。	JPEG/TIFF印刷方法 ▶ 7-13ページ
XPS ファイルを用紙サイズに合わせて印刷したい。	XPS印刷サイズ調整 ▶ 7-14ページ

USBメモリーに文書を保存するとき

やりたいこと	参照ページ
画像のファイル形式を選びたい。	ファイル形式 > 3-58ページ
両面の原稿を自動的に読み込みたい。	両面/見開き原稿 ▶ 3-38ページ
原稿をどのくらい細かく読み込むか設定したい。	読み込み解像度 ▶ 3-52ページ
自分で濃度を調整したい。	濃度 ▶ 3-51ページ
読み込んだ画像にファイル名を付けたい。	文書名入力 ▶ 3-63ページ
原稿のサイズを指定したい。	原稿サイズ ▶ 3-32ページ
原稿の向きを正しく指定したい。	原稿セット向き ▶ 3-34ページ
サイズの異なる原稿を一度に読み込みたい。	原稿サイズ混載 ▶ 3-36ページ
保存する画像のサイズを変更したい。	保存サイズ ▶ 7-15ページ
保存する画像のカラーモードを変更したい。	カラー選択 ▶ 3-60ページ
原稿に合わせて画質を選びたい。	原稿の画質 ▶ 3-53ページ
文字や線をはっきり読み込みたい。輪郭をぼかして読み込みたい。	シャープネス ▶ 3-54ページ
原稿の地色(文字や画像のない部分)をこくしたりうすくしたりしたい。	地色調整 ▶ 3-55ページ
両面原稿のうら面が写ることを防ぎたい。	うら写り防止 ▶ 3-56ページ
保存するサイズに合わせて、原稿を自動的に縮小/拡大したい。	縮小/拡大 ▶ 3-57ページ
大量の原稿を一度にまとめて読み込みたい。	連続読み込み ▶ 3-40ページ
保存が終わったらメールで知らせてほしい。	ジョブ終了通知 ▶ 3-61ページ

両面

文書を片面に印刷したり両面に印刷したりします。

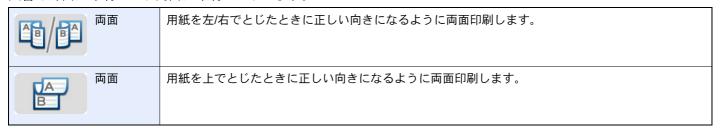

1 画面を表示する

1 7-3ページのUSBメモリーから印刷するを参照して、画面を表示します。

2



2 設定する



暗号化PDFパスワード

あらかじめ指定したパスワードを入力し、PDFを印刷します。

■面を表示する

1 7-3ページのUSBメモリーから印刷するを参照して、画面を表示します。

2



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

プパスワードを入力する



256文字まで入力できます。

11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

JPEG/TIFF印刷方法

JPEGまたはTIFFファイルを印刷する際の、画像サイズを設定します。

用紙サイズ	選択した用紙サイズに合わせて印刷します。
画像解像度	画像解像度のままで印刷します。
印刷解像度	印刷解像度に合わせて印刷します。

■面を表示する

1 7-3ページのUSBメモリーから印刷するを参照して、画面を表示します。

2



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

② 設定する



XPS印刷サイズ調整

XPSファイルを用紙サイズに合わせて印刷します。

■面を表示する

1 7-3ページのUSBメモリーから印刷するを参照して、画面を表示します。

2



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

🤈 設定する



保存サイズ

保存する画像のサイズを選択します。

原稿サイズと同じ	原稿と同じ保存サイズが自動的に選択されます。
A系/B系	A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、Folio、216×340 mmから選択します。
インチ系	Ledger、Letter、Legal、Statement、11×15"、Oficio IIから選択します。
その他	8K、16K、はがき、往復はがきから選択します。

原稿サイズ、保存サイズ、縮小/拡大の関係について

原稿サイズ(3-32ページ)、保存サイズ、縮小/拡大(3-57ページ)は関連があります。次の表を参考にしてください。

原稿サイズと保存するサイズが	同じとき	違うとき
原稿サイズ (3-32ページ)	必要に応じて設定	必要に応じて設定
保存サイズ	[原稿サイズと同じ]を選択	保存したいサイズを選択
縮小/拡大(3-57ページ)	[100%](または[自動])を選択	[自動]を選択

参考

原稿サイズと異なる保存サイズを選択し、縮小/拡大を[100%]にすると、画像は等倍で保存されます(縮小/拡大は行われません)。

✓ 画面を表示する

1 7-6ページのUSBメモリーに文書を保存する(Scan to USB)を参照して、画面を表示します。

2




[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

? 保存サイズを選択する

[原稿サイズと同じ]



[A系/B系]、[インチ系]、[その他]

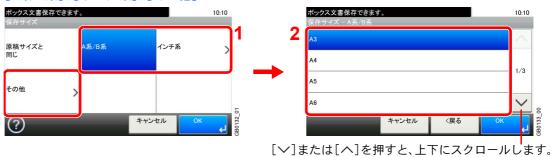

使用するサイズを選択します。

8 ジョブ/消耗品/デバイスを 管理する

この章では、次の項目について説明します。

ョブの状況確認	8-2
状況確認画面の内容	
ョブの履歴を確認する	8-6
ョブの履歴を送信する	8-7
送信先の設定	8-8
ジョブ履歴の自動送信	
ジョブ履歴の手動送信	8-9
ジョブ履歴メールの件名	8-10
ドイスの状態確認	8-11
ナーや用紙などの残量確認	

ジョブの状況確認

実行中または待機中のジョブの状況を確認します。

確認できる状況の種類

実行中/待機中のジョブの状況は、印刷ジョブ、送信ジョブ、保存ジョブ、予約ジョブの4種類に分けてタッチパネルに表示されます。

印刷ジョブ	コピー印刷 プリンター印刷 文書ボックスからの印刷 ファクス受信印刷 メール受信印刷 レポート/リスト印刷 外部メディアのデータ印刷
送信ジョブ	ファクス送信 フォルダー (SMB/FTP) 送信 メール送信 アプリケーション送信 混在 (複合送信)
保存ジョブ	スキャン保存 ファクス保存 プリンター保存
予約ジョブ	タイマー送信で待機中のファクス送信ジョブ

■面を表示する









[印刷ジョブ状況]、[送信ジョブ状況]、[保存ジョブ状況]、[予約ジョブ]から確認するジョブ を選択します。

2 確認する



印刷ジョブ状況画面 ▶ 8-3ページ 送信ジョブ状況画面 ▶ 8-4ページ 保存ジョブ状況画面 ▶ 8-5ページ 予約ジョブ画面 ▶ 8-5ページ

状況確認画面の内容

印刷ジョブ状況画面



No.	表示/キー	詳細
1	_	ジョブの種類を示すアイコンを示します。 □ コピー印刷 □ プリンター印刷 □ 文書ボックスからの印刷 □ ファクス受信印刷 □ メール受信印刷 □ レポート/リスト印刷 □ 外部メディアのデータ印刷
2	[中止]	印刷を中止したいジョブを一覧で選択して、このキーを押してください。
3	[]	詳細情報を表示したいジョブの[]を押してください。
4	[全印刷一時停止]	印刷中のジョブを一時停止します。もう一度押すと印刷が再開されます。
5		ジョブの状態を示します。 印刷中 印刷中(優先印刷) 印刷中(割り込み印刷) 印刷待機中 印刷待機中(優先印刷) 印刷待機中(割り込み印刷) 印刷の一時停止やエラーにより印刷を一時停止 ジョブのキャンセル中 原稿の読み込み中など、印刷を開始する前の状態 原稿の読み込み中など、印刷を開始する前の状態(優先印刷) 原稿の読み込み中など、印刷を開始する前の状態(優先印刷) 原稿の読み込み中など、印刷を開始する前の状態(割り込み印刷) 優先印刷または割り込みコピーにより印刷を一時中断中
6	[閉じる]	印刷ジョブ状況画面を閉じます。

送信ジョブ状況画面



No.	表示/キー	詳細
1	_	ジョブの種類を示すアイコン
2	[メニュー]*	このキーを押すと、[優先送信]が表示されます。ファクスジョブを優先して送信できます。 すぐに送信したいファクスジョブを一覧で選択して、[メニュー]→[優先送信]の順に押してく ださい。
3	[中止]	キャンセルしたいジョブを一覧で選択して、このキーを押してください。
4	[]	詳細情報を表示したいジョブの[]を押してください。
5	_	ジョブの状態 送信中 送信待機中 即時指定したジョブが送信を開始するまでの送信待機中 び 送信の一時停止やエラーにより送信を一時停止 ジョブのキャンセル中
6	[閉じる]	送信ジョブ状況画面を閉じます。

^{*} オプションのファクスキットを装着している場合のみ表示されます。

保存ジョブ状況画面



No.	表示/キー	詳細
1	_	ジョブの種類を示すアイコン スキャン保存 プリンター保存
		■ ファクス保存
2	[中止]	キャンセルしたいジョブを一覧で選択して、このキーを押してください。
3	[]	詳細情報を表示したいジョブの[]を押してください。
4	_	ジョブの状態
5	[閉じる]	保存ジョブ状況画面を閉じます。

予約ジョブ画面



No.	表示/キー	詳細
1	_	ジョブの種類を示すアイコン
2	[メニュー]	このキーを押すと、[今すぐ開始]が表示されます。 すぐに送信したいジョブを一覧で選択して、[メニュー]→[今すぐ開始]の順に押してください。
3	[中止]	キャンセルしたいジョブを一覧で選択して、このキーを押してください。
4	[]	詳細情報を表示したいジョブの[]を押してください。
5	_	ジョブの状態 (生) 送信待機中
6	[閉じる]	予約ジョブ画面を閉じます。

ジョブの履歴を確認する

終了したジョブの履歴を確認します。

確認できるジョブ履歴の種類

ジョブの履歴は、印刷ジョブ、送信ジョブ、保存ジョブの3種類の履歴画面に分けて表示されます。

印刷ジョブ	コピー印刷	送信ジョブ	ファクス送信
	プリンター印刷		フォルダー(SMB/FTP)送信
	ファクス受信印刷		メール送信
	メール受信印刷		アプリケーション送信
	文書ボックスからの印刷 レポート/リスト印刷 外部メディアのデータ印刷		混在(複合送信)
		保存ジョブ	スキャン保存 ファクス保存 プリンター保存
			ノリノツー1木1千

◢ 画面を表示する

状況確認/ ジョブ中止







[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

[印刷ジョブ履歴]、[送信ジョブ履歴]、[保存ジョブ履歴]から確認するジョブを選択します。

2 確認する



それぞれのジョブの詳細情報を参照します。

終了するときは[閉じる]を押します。

◎ 参考

ジョブの履歴はメールで送信できます。


Q

8-7ページのジョブの履歴を送信するを参照してください。

ジョブの履歴を送信する

ジョブ履歴をメールで送信します。 必要なときに手動で送信したり、件数を設定して定期的に自動送信することもできます。

■面を表示する

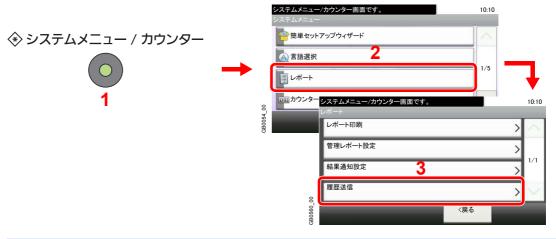

2 設定する



送信先の設定 ▶ 8-8ページ ジョブ履歴の自動送信 ▶ 8-9ページ ジョブ履歴の手動送信 ▶ 8-9ページ ジョブ履歴メールの件名 ▶ 8-10ページ


送信先の設定

ジョブ履歴を送信する宛先を設定します。

1 画面を表示する

1 8-7ページのジョブの履歴を送信するを参照して、画面を表示します。

2

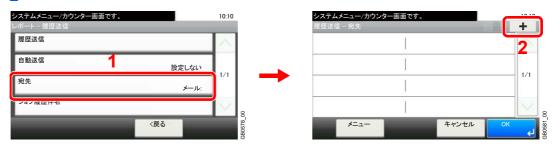


ツ メールの宛先を選択する

アドレス帳から選択する



新規メールアドレスを入力する

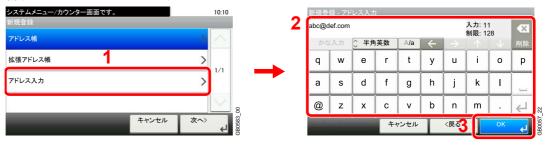

128文字まで入力できます。

11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

🙎 宛先を決定する



ジョブ履歴の自動送信

ジョブ履歴が設定した件数になると、設定されている宛先にジョブ履歴を自動的に送信します。

1 画面を表示する

1 8-7ページのジョブの履歴を送信するを参照して、画面を表示します。

2



2 設定する



[設定する]を選択し、ジョブ履歴の件数を入力します。1~16の範囲で入力できます。


ジョブ履歴の手動送信

設定されている宛先にジョブ履歴を手動で送信します。

■面を表示する

8-7ページのジョブの履歴を送信するを参照して、画面を表示します。

2 送信する

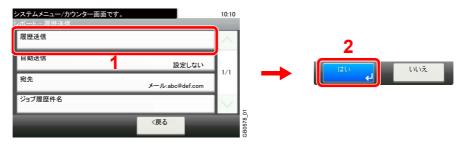

ジョブ履歴が送信されます。

ジョブ履歴メールの件名

ジョブ履歴をメールで送信するときに、自動的に入力される件名を設定します。

1 画面を表示する

1 8-7ページのジョブの履歴を送信するを参照して、画面を表示します。


2



2 件名を入力する



60文字まで入力できます。



デバイスの状態確認

本機を構成するデバイスの状態を確認します。

1 画面を表示する



確認するデバイスを選択します。

2 確認する

スキャナー



原稿送り装置での原稿読み込み状態やエラー情報(紙づまり、カバー開など)が表示されます。

プリンター



紙づまりやトナー切れ、用紙切れなどのエラー情報や、待機中、印刷中などの状態が表示されます。

ファクス(オプション)



- 送/受信中やダイヤル中などの情報が表示されます。
- [回線を切る]を押すと、送/受信中のファクスを中止することができます。

詳しくは、ファクス使用説明書を参照してください。


USBメモリー



- 本機に接続したUSBメモリーの使用量/全容量が表示されます。
- [メニュー]→[フォーマット]を押すと、USBメモリーをフォーマットします。
- [メモリーの取り外し]を押すと、USBメモリーを安全に取り外すことができます。7-9ページのUSBメモリーの取り外しかたと同じ操作です。

トナーや用紙などの残量確認

タッチパネルで、トナーや用紙、ステープルの針の有無などを確認します。





確認する消耗品を選択します。

ク 確認する

トナー状況





[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

各色のトナー残量が100~0%の11段階で表示されます。また、廃棄トナーボックスの状態が確認できます。

用紙状況



給紙元の用紙のサイズと向き、種類、残量が確認できます。用紙残量は100%、70%、30%、0% (なし)の4段階で表示されます。手差しトレイの用紙残量は、100%(あり)、0%(なし)の2段階で表示されます。カセットのいずれかに用紙が入っていない場合、用紙状況は「紙なし」と表示されます。

ステープル状況



ステープルの針の有無が確認できます。

9 設定·登録·ユーザー管理を 行う

この章では、次の項目について説明します。

システムメニュー	9-2
操作方法	9-2
システムメニューの項目	9-3
レポート	9-5
ユーザー情報	9-7
カセット/手差しトレイ設定	
共通設定	
コピー	9-15
送信	9-15
お気に入り/アプリケーション	9-16
インターネット	9-16
プリンター	9-17
システム	9-19
日付/タイマー	9-24
調整/メンテナンス	9-26
カラー印刷位置補正のしかた	9-28
ユーザー管理を行う	9-34
初めてユーザー管理を使用するとき	9-34
ユーザー管理の設定	9-35
ユーザー管理の有効/無効	9-36
ローカルユーザー認可	
ユーザーの新規登録	9-38
マイパネル	9-44
ユーザーの編集	9-45
簡単ログイン	9-48
グループ認可設定	
ネットワークユーザー情報の取得	9-58
部門管理を行う	
初めて部門管理を使用するとき	9-60
部門管理の設定	9-62
部門管理の有効/無効	
ログイン/ログアウト	
部門の新規登録	
部門の変更/削除	
使用制限について	
使用ページ数の集計	
部門レポートの印刷	
部門管理初期設定	
ID不明ジョブ処理	9-76

システムメニュー

本機の動作全般に関わる設定を行います。

操作方法

システムメニューの操作方法は、次のとおりです。

◢ 画面を表示する

◈ システムメニュー / カウンター



🤈 設定する



◎ 参考

管理者権限が必要な機能を設定する場合、管理者の権限でログインする必要があります。 ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。



次のシステムメニューの項目を参照して、必要な設定を行ってください。

システムメニューの項目

設定できる項目は次のとおりです。

	設定	説明	参照ページ
簡単も	! ットアップウィザード	ウィザード形式で省エネ、ネットワーク、ファクスの設定を行います。	3-26ページ
言語選択		タッチパネルに表示される言語を選択します。	9-5ページ
レポート		本機の設定や状態を確認するため、各種レポートを印刷します。また、送信結果レポートの印刷のしかたを選択できます。	9-5ページ
カウン	・ ター	印刷ページ数および読み込みページ数を参照します。	3-11ページ
ユーサ	^デ ー情報	現在ログインしているユーザーの情報の参照と、一部の情報を変更します。	9-7ページ
カセッ	・ト/手差しトレイ設定	カセットと手差しトレイの用紙サイズ・用紙種類について設定します。	9-8ページ
共通部	发定	本機全般について設定します。	9-9ページ
	初期画面	電源を入れて最初に表示される画面(初期画面)を選択します。	9-9ページ
	音設定	本機の操作中に鳴る報知音について設定します。	9-9ページ
	原稿設定	原稿に関する設定を行います。	9-9ページ
	用紙設定	用紙に関する設定を行います。	9-10ページ
	機能初期値	電源を入れてウォームアップが終了した後やリセットキーを押した後に、自動的に設定される内容を初期値と呼びます。 ここでは、コピー機能や送信機能など、本機で使用できる機能の初期値を設定することができます。よく使用する設定を初期値にしておけば、使用するたびに設定し直す必要がなく便利です。 重要 :変更した設定をすぐに使用したい場合は、機能の画面でリセットキーを押してください。	9-11ページ
	排紙先	コピー、ジョブボックスからの印刷、パソコンからの印刷、およびファクス受信データの印刷について、それぞれ別の排紙先を指定することができます。	9-13ページ
	部数制限	1回でコピーできる部数を制限します。	9-13ページ
	エラー処理設定	エラーが発生したときに印刷を停止するか、続行するかを選択します。	9-13ページ
	カラートナーなし時の印刷	カラートナーがなくなったとき、印刷しないか、すべて白黒で印刷する かを設定します。	9-14ページ
	入力長さ単位	用紙サイズなどの長さを入力するときの単位を、インチとミリメートル から選択できます。	9-14ページ
	キーボード入力方式	名前などを入力するときに表示されるキーボードの文字入力方式の初 期値を設定します。	9-14ページ
	1ページ文書の仕分け	1ページの文書を仕分けするかどうかを設定します。	9-14ページ
コピー	-	コピー機能に関する設定を行います。	9-15ページ
送信		送信機能に関する設定を行います。	9-15ページ
文書ボックス		ジョブボックスやFコードボックスに関する設定を行います。ジョブボックスの詳細は、5-1ページのプリントするを参照してください。Fコードボックスの詳細は、ファクス使用説明書を参照してください。	_
ファク	'Z	ファクス機能に関する設定を行います。詳細は、ファクス使用説明書を参照してください。	_
お気に入り/アプリケーション		お気に入り/アプリケーションに関する設定を行います。	9-16ページ

設定		説明	参照ページ
インターネット		アプリケーションからインターネットへ接続するときのプロキシーを 設定します。	9-16ページ
アドレス帳/ワンタッチ		アドレス帳とワンタッチキーの設定を行います。アドレス帳の詳細は6-28ページのアドレス帳の登録、ワンタッチキーの詳細は6-37ページのワンタッチキーの登録を参照してください。	
ユーザー/部門管理		本機の管理に関する設定を行います。ユーザー管理の詳細は9-34ページのユーザー管理を行う、部門管理の詳細は9-60ページの部門管理を行うを参照してください。	
プリンター		パソコンから印刷する場合、各種の設定は通常、アプリケーションソフトの画面で行います。ここで説明するプリンター設定は、使用する環境に合わせて初期設定を変更するときに行ってください。	9-17ページ
システ	- 	本機のシステムについて設定します。	9-19ページ
	ネットワーク	ネットワークに関する設定を行います。	9-19ページ
	インターフェイスブロック設定	USBホストやオプションインターフェイスなど、外部機器とのインターフェイスをブロックして、本機を保護することができます。	9-23ページ
	セキュリティーレベル	セキュリティーレベルの設定は、主にサービス担当者がメンテナンスするために操作するメニューです。お客様が操作をする必要はありません。	_
	再起動	主電源スイッチを切ることなく、CPUを再起動することができます。本機の動作が不安定なときなどに実行してください(パソコンの再起動と同様です)。	
	RAMディスク設定	RAMディスクを作成し、その容量を設定します。	9-24ページ
	メインメモリー使用量	用途に応じてメモリーの配分パターンを選択します。	9-24ページ
	オプション機能	本機にインストールされているアプリケーションの使用を開始します。	11-5ページ
日付/タイマー		日付や時間に関する設定を行います。	9-24ページ
調整/メンテナンス		印刷品質に関する調整や、本機のメンテナンスを行います。	9-26ページ


言語選択

項目	説明
言語選択	タッチパネルに表示される言語を選択します。 設定値:日本語、English

レポート

本機の設定や状態を確認するため、各種レポートを印刷します。また、送信結果レポートの印刷のしかたを選択できます。

レポート印刷

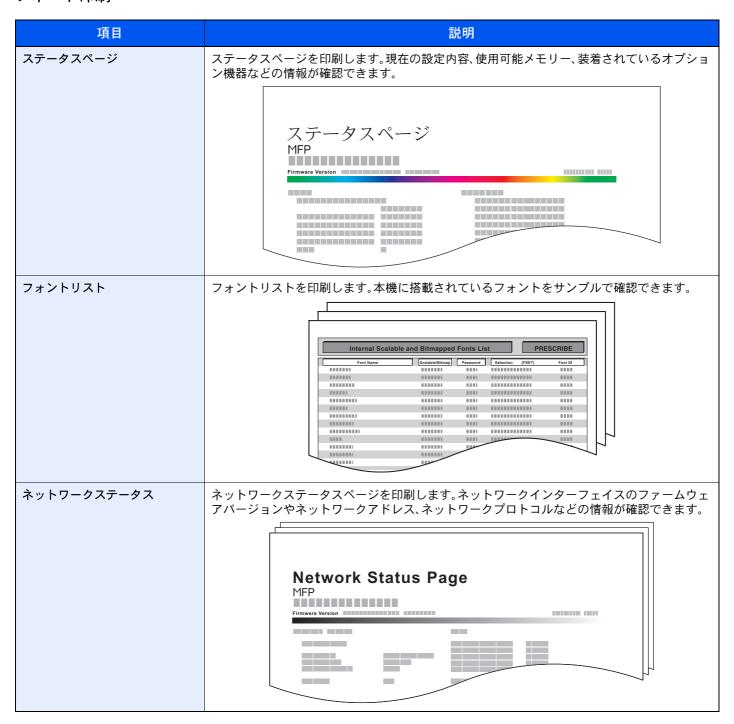

項目	説明			
サービスステータスページ	サービスステータスページを印刷します。ステータスページよりも詳細な情報が確認できます。サービス担当者がメンテナンスの際に印刷するのが主な用途です。			
部門管理レポート				

結果通知設定

	項目	説明
送信結果レポート		送信が終了したときに、送信結果レポートを自動的に印刷します。
	メール/フォルダー	メール送信またはフォルダー送信が終了したときに、送信結果レポートを自動的に印刷します。
		設定値:設定しない、設定する、エラー時のみ
	送信前の中止レポート	送信前にキャンセルをしたとき、レポートを印刷するかどうかを設定できます。 設定値:設定しない、設定する
終了通	通知設定	ジョブ終了通知に、送信した画像を添付します。 設定値:画像を添付しない、画像の添付

履歴送信

ジョブ履歴をメールで送信します。必要なときに手動で送信したり、件数を設定して定期的に自動送信することもでき ます。



詳しくは、8-7ページの**ジョブの履歴を送信する**を参照してください。

ユーザー情報

現在ログインしているユーザーの情報の参照と、一部の情報を変更します。

ユーザー管理についての詳細は、9-34ページのユ**ーザー管理を行う**を参照してください。

項目	説明
ユーザー名	ユーザーリストに表示される名前を変更します。32文字まで入力できます。
ユーザー名(フリガナ)	ユーザー名のフリガナを変更します。32文字まで入力できます。
ログインユーザー名	ログインのときに入力するログインユーザー名を参照します。
ログインパスワード	ログインのときに入力するパスワードを変更します。64文字まで入力できます。
アクセスレベル	ユーザーの権限を参照します。
部門名	ユーザーが所属している部門を参照します。
メールアドレス	ユーザーのメールアドレスを変更します。128文字まで入力できます。
簡単ログイン	簡単ログインを設定している場合は、内容を変更します。
マイパネル	ユーザーごとに使いやすく設定した環境を登録します。ネットワークユーザーは表示しません。
グループ名	グループ認可を有効にしている場合は、グループリストに表示される名前を参照します。
グループID	グループ認可を有効にしている場合は、グループリストに表示されるIDを参照します。

カセット/手差しトレイ設定

カセットと手差しトレイの用紙サイズ・用紙種類について設定します。

カセット1(~3)

項目	説明
用紙サイズ	カセット1、オプションのペーパーフィーダー(カセット2、3)に補給する用紙のサイズを設定します。 設定値 自動: 用紙サイズを自動で検知します。検知する用紙サイズを[A系/B系]または[インチ系]から選択します。 A系/B系: A3、A4-R、A4、A5-R、B4、B5-R、B5、Folio、216 × 340 mmから選択します。 インチ系: Ledger、Letter-R、Letter、Legal、Statement-R、Oficio IIから選択します。 その他: 8K、16K-R、16Kから選択します。 ● 重要 ファクス受信で使用するカセットの用紙サイズは、次の設定にしてください。 [自動]→[A系/B系]を押します。
用紙種類	カセット1、オプションのペーパーフィーダー(カセット2、3)に補給する用紙の種類を設定します。 設定値:普通紙(105 g/m²以下)、薄紙(59 g/m²以下)、再生紙、プレプリント、ボンド紙、カラー 紙、パンチ済み紙、レターヘッド、厚紙(106 g/m²以上)、上質紙、カスタム1~8 参考:プレプリント、パンチ済み紙およびレターヘッドに印刷するときは9-10ページの特定用紙種類の動作設定を参照してください。 用紙種類を[普通紙]から変更する場合、9-10ページの用紙種類の設定を参照してください。また、用紙の重さが次のように設定されている場合、それぞれの用紙は選択できません。ボンド紙:[重い3] 厚紙:[非常に重い] カスタム1~8:[重い3]または[非常に重い] 用紙種類のカスタム1~8の登録方法は、9-10ページの用紙種類の設定を参照してください。

手差しトレイ

項目	説明
用紙サイズ	手差しトレイに補給する用紙のサイズを設定します。 設定値 A系/B系: A3、A4-R、A4、A5-R、A6-R、B4、B5-R、B5、B6-R、Folio、216 × 340 mmから選択します。 インチ系: Ledger、Letter-R、Letter、Legal、Statement-R、Executive、Oficio IIから選択します。 その他: 8K、16K-R、16K、ISO B5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6、Envelope Monarch、Envelope DL、Envelope C5、Envelope C4、はがき、往復はがき、洋形4号、洋形2号、カスタムから選択します。 サイズ入力: 定形サイズに表示されていないサイズを入力します。 センチ — よこ:148~432 mm(1 mm単位)、たて:98~297 mm(1 mm単位) インチ — よこ:5.83~17"(0.01"単位)、たて:3.86~11.69"(0.01"単位) 参考: [カスタム]は[カスタム用紙サイズ登録]が[使用しない]である場合は表示されません。9-10ページのカスタム用紙サイズ登録を参照してください。
用紙種類	手差しトレイに補給する用紙の種類を設定します。 設定値:普通紙(105 g/m²以下)、OHPフィルム、薄紙(59 g/m²以下)、ラベル紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、はがき、カラー紙、パンチ済み紙、レターヘッド、封筒、厚紙(106 g/m²以上)、加工紙、上質紙、カスタム1~8 参考:プレプリント、パンチ済み紙およびレターヘッドに印刷するときは9-10ページの特定用紙種類の動作設定を参照してください。 用紙種類のカスタム1~8の登録方法は、9-10ページの用紙種類の設定を参照してください。

共通設定

本機全般について設定します。

初期画面

項目	説明
初期画面	電源を入れて最初に表示される画面(初期画面)を選択します。 設定値:コピー、送信、ファクス、文書ボックス、お気に入り/アプリケーション、状況確認

音設定

	項目	説明	
ブザ-	-	本機の操作中に鳴る報知音について設定します。	
	音 量	報知音の音量を決定します。 設定値:0(消音)、1(小)、2、3(中)、4、5(大)	
操作確認音 操作パネルやタッチパネルのキーを押したときに鳴る音、またはオートクリアかる音です。 設定値:使用しない、使用する			
設定値		ジョブの処理が正常に終了したときに鳴る音です。 設定値:使用しない、使用する、ファクス受信時のみ 参考:[ファクス受信時のみ]は、オプションのファクスキット装着時に表示されます。	
	準備完了音	操作が可能になったときに鳴る音です。 設定値:使用しない、使用する	
	注意音	エラーが発生したときに鳴る音です。 設定値:使用しない、使用する	

原稿設定

	項目	説明			
カスタム原稿サイズ登録		よく使用する不定形の原稿サイズを、カスタムサイズとして登録します。 登録する場合は、[使用する]を押して、サイズを入力してください。登録したサイズは、原稿サイズの選択時に表示されます。 設定値 カスタム:使用しない、使用する サイズ入力:よこ50~432 mm、たて50~297 mm			
原稿自]動検知	特殊な原稿サイズを自動検知するか選択します。			
A6/はがき		A6とはがきはサイズが似ているため、原稿サイズを自動検知するときに、どちらとして検知するか選択します。 設定値:A6、はがき			
Folio		Folioのサイズを自動検知するかどうか選択します。 設定値:検知しない、検知する			
	11 × 15"	11×15"のサイズを自動検知するかどうか選択します。 設定値:検知しない、検知する			

用紙設定

項目	説明						
カスタム用紙サイズ登録	よく使用する不定形の用紙サイズを、カスタムサイズとして登録します。 登録する場合は、[使用する]を押して、サイズを入力してください。登録したサイズは、手差しトレイの用紙サイズ選択時に表示されます。 設定値 カスタム:使用しない、使用する サイズ入力:よこ 148~432 mm、たて 98~297 mm						
用紙種類の設定	それぞれの用紙種類に対して、重さ(用紙の厚さ)を選択します。 また、カスタム1〜8は、両面印刷と用紙種類名の変更ができます。 設定値は、 用紙種類の設定について を参照してください。						
優先給紙元	優先して使用する給紙元を選択します。 設定値:カセット1~3、手差しトレイ						
用紙選択	原稿をセットしたときの用紙の選択方法を設定します。 設定値 自動:原稿と同じサイズの用紙が入ったカセットが自動的に選択されます。 優先給紙元:優先給紙元で設定されている給紙元が選択されます。						
自動用紙の用紙種類(カラー)	用紙選択で自動が選択されているときに、自動で選択される用紙を用紙の種類で限定することができます。例えば[普通紙]を選択すると、指定したサイズの普通紙がセットされている給紙元が選択されます。[全用紙種類]を選択すると、用紙の種類に関係なく、指定したサイズの用紙がセットされた給紙元が選択されます。 設定値:全用紙種類、普通紙、OHPフィルム、薄紙、ラベル紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、はがき、カラー紙、パンチ済み紙、レターヘッド、封筒、厚紙、加工紙、上質紙、カスタム1~8						
自動用紙の用紙種類(白黒)							
特定用紙種類の動作設定	パンチ済み紙、プレプリント、レターヘッドに印刷するとき、原稿のセット方法やコピー機能の 組み合わせによっては、穴の位置が揃わなかったり、天地が逆に印刷されたりすることがあり ます。そのようなときに、この設定で[印刷方向を合わせる]を選択し、仕上がりの向きを揃えま す。仕上がりの用紙の天地が逆になっても問題がない場合は、[速度優先]を選択します。 [印刷方向を合わせる]を選択した場合は、次の方法で用紙を補給してください。 例: レターヘッドにコピーする場合						
	原稿 用紙 仕上がり カセット 手差しトレイ						
	原稿 用紙 仕上がり カセット 手差しトレイ						
	設定値:印刷方向を合わせる、速度優先						

用紙種類の設定について

設定できる項目は次のとおりです。 ●:初期値 ○:設定できます。 ×:設定できません。

用紙の重さ	軽い	普通1	普通2	普通3	重い1	重い2	重い3	非常に 重い
秤量(g/m²)、用紙種類	52 g/m² ~ 59 g/m²	60 g/m² ~ 74 g/m²	75 g/m² ~ 90 g/m²	91 g/m² ~ 105 g/m²	106 g/m² ~ 128 g/m²	129 g/m² ~ 163 g/m²	164 g/m² ~ 256 g/m²	OHP フィルム
普通紙	0	•	0	0	×	×	×	×
OHPフィルム	×	×	×	×	O*	O*	O*	•*
薄紙	•	0	0	0	×	×	×	×
ラベル紙	0*	O*	0*	O*	•*	O*	0*	O*
再生紙	0	•	0	0	×	×	×	×
プレプリント	0	0	•	0	×	×	×	×
ボンド紙	0	0	0	•	0	0	O*	×
はがき	×	×	×	×	O*	•*	O*	0*
カラー紙	0	•	0	0	×	×	×	×
パンチ済み紙	0	•	0	0	×	×	×	×
レターヘッド	0	0	•	0	×	×	×	×
封筒	×	×	×	×	0*	•*	0*	0*
厚紙	×	×	×	×	0	•	0	0*
加工紙	O*	O*	0*	•*	0*	O*	0*	O*
上質紙	0	•	0	0	×	×	×	×
カスタム1~8	0	•	0	0	0	0	O*	O*

^{*} カセットで用紙種類を選択できません。

また、カスタム1~8は、両面印刷と用紙種類名の変更ができます。

項目		詳細
カスタム1~8	両面印刷	両面印刷するかどうか設定します。 設定値:許可する、禁止する
	名前	16文字以内で入力できます。手差しトレイに用紙種類を選択するときなどに、変更した名前が表示されます。

機能初期値

項目	説明
ファイル形式	送信するファイル形式の初期値を選択します。 設定値:PDF、TIFF、JPEG、XPS
原稿セット向き	原稿セット向きの初期値を選択します。 設定値:上辺を奥向き、上辺を左向き
ソート/仕分け	ソート/仕分けの初期値を選択します。 設定値:設定しない、ソートのみ、ページごとに仕分け、1部ごとに仕分け
ファイル分割	ファイル分割の初期値を選択します。 設定値:設定しない、ページごと

項目	説明
読み込み解像度	原稿を読み込むときの解像度の初期値を設定します。 設定値:600×600 dpi、400×400 dpi ウルトラファイン、300×300 dpi、200×400 dpi スーパーファイン、200×200 dpi ファイン、200×100 dpi ノーマル
カラー選択(コピー)	コピーするときのカラーモードの初期値を選択します。 設定値: 自動カラー、フルカラー、白黒
カラー選択(送信/保存)	原稿を読み込むときのカラーモードの初期値を選択します。 設定値:自動(カラー/グレー)、自動(カラー/白黒)、フルカラー、グレースケール、白黒
原稿の画質	原稿の画質の初期値を選択します。 設定値:文字+写真、写真、文字、図表/地図、文字(OCR用)、プリンター印刷物
地色調整	地色調整の初期値を選択します。 設定値:設定しない、自動、手動(こく 5)
エコプリント	エコプリントの初期値を設定します。 設定値: 設定しない、設定する
うら写り防止	うら写り防止の初期値を設定します。 設定値:設定しない、設定する
縮小/拡大	縮小/拡大の初期値を設定します。 設定値:100%、自動
とじしろ	とじしろ幅の初期値を設定します。 設定値 センチ — 左右: -18 mm~18 mm(1 mm単位)、上下: -18 mm~18 mm(1 mm単位) インチ — 左右:-0.75~0.75"(0.01" 単位)、上下: -0.75~0.75"(0.01" 単位)
連続読み込み	連続読み込みの初期値を選択します。 設定値:設定しない、設定する
自動画像回転	自動回転コピーの初期値を設定します。 設定値:設定しない、設定する
文書名入力	ジョブに名前をつけるときに、自動的に入力される名前(名前の初期値)を設定します。また付加情報として、日時とジョブ番号の有無も選択できます。 設定値 ファイル名:32文字以内で入力できます。 付加情報:なし、日時、番号、ジョブ番号 & 日時、日時 & ジョブ番号
メール 件名/本文	読み込んだ原稿をメールで送信するときに、自動的に入力される件名と本文(件名と本文の初期値)を設定します。 設定値 件名:60文字以内で入力できます。 本文:500文字以内で入力できます。
FTP暗号送信	送信時の文書の暗号化の初期値を設定します。 設定値:設定しない、設定する 参考:セキュアプロトコルの[SSL]の設定が[使用する]の場合、表示されます。
JPEG/TIFF印刷方法	JPEGまたはTIFFファイルを印刷する際の、画像のサイズ(解像度)の初期値を設定します。 設定値用紙サイズ、画像解像度、印刷解像度
XPS印刷サイズ調整	XPS印刷サイズ調整の初期値を設定します。 設定値:設定しない、設定する

	項目	説明
詳細討	设定	
	画質	送信・保存する画像のファイル形式を選択するときの、画質の調整範囲の初期値を設定します。 設定値:1低画質(高圧縮)、2、3、4、5高画質(低圧縮)
	PDF/A	送信・保存する画像のファイル形式を選択するときの、PDF/Aの初期値を設定します。 設定値:使用しない、PDF/A-1a、PDF/A-1b

^{*} 変更した設定をすぐに使用したい場合は、機能の画面でリセットキーを押してください。

排紙先

項目	説明
排紙先	コピー、ジョブボックスからの印刷、パソコンからの印刷、およびファクス受信データの印刷について、それぞれ別の排紙先を指定することができます。* 設定値:内部トレイ、フィニッシャートレイ、ジョブセパレータートレイ 参考:オプションのドキュメントフィニッシャー装着時は、[内部トレイ]が[フィニッシャートレイ]に変更されます。

^{*} 変更した設定をすぐに使用したい場合は、機能の画面でリセットキーを押してください。

部数制限

項目	説明
部数制限	1回でコピーできる部数を制限します。 設定値:1~999部

エラー処理設定

項目	説明
両面エラー	選択した用紙サイズまたは用紙種類で、両面印刷できない場合の処理方法を選択します。 設定値 片面:片面印刷で印刷します。 エラーで停止:メッセージが表示され、印刷を停止します。
後処理エラー	選択した用紙サイズまたは用紙種類で後処理(ステープル/仕分け)できない場合の処理方法を 選択します。 設定値 無視する:設定を無視して印刷します。 エラーで停止:メッセージが表示され、印刷を停止します。
ステープル針なし	印刷中にステープルの針がなくなった場合の処理方法を選択します。 設定値 無視する:途中からはステープルしないで、印刷を続行します。 エラーで停止:メッセージが表示され、印刷を停止します。 参考:オプションのドキュメントフィニッシャーが必要です。
ステープル枚数オーバー	印刷中にステープルできる枚数を超えた場合の処理方法を選択します。 設定値 無視する:途中からはステープルしないで、印刷を続行します。 エラーで停止:メッセージが表示され、印刷を停止します。 参考:オプションのドキュメントフィニッシャーが必要です。

項目	説明
用紙ミスマッチエラー	カセットまたは手差しトレイを指定してパソコンから印刷するとき、選択した用紙サイズまたは用紙種類と選択した給紙元にセットされている用紙サイズまたは用紙種類が一致しない場合の処理方法を選択します。 設定値 無視する:設定を無視して印刷します。 エラーで停止:メッセージが表示され、印刷を停止します。
給紙時のサイズエラー	カセットに設定している用紙サイズと実際に給紙した用紙サイズが異なっていることを検知した場合の処理方法を選択します。 設定値 無視する:設定を無視して印刷します。 エラーで停止:メッセージが表示され、印刷を停止します。

カラートナーなし時の印刷

項目	説明
カラートナーなし時の印刷	カラートナーがなくなったとき、印刷しないか、すべて白黒で印刷するかを設定します。 設定値:印刷しない、すべて白黒で印刷する

入力長さ単位

項目	説明
入力長さ単位	用紙サイズなどの長さを入力するときの単位を、インチとミリメートルから選択できます。 設定値:mm、インチ系

キーボード入力方式

項目	説明
キーボード入力方式	名前などを入力するときに表示されるキーボードの文字入力方式の初期値を設定します。 設定値:ローマ字入力、かな入力

1ページ文書の仕分け

項目	説明
1ページ文書の仕分け	1ページの文書を仕分けするかどうかを設定します。 設定値:設定しない、設定する 参考:オプションのドキュメントフィニッシャーが必要です。

コピー

コピー機能に関する設定を行います。

項目	説明
自動用紙動作設定	用紙選択が[自動]に設定されている場合に、縮小/拡大の倍率を変更したときの、用紙サイズの選択方法を設定します。* 設定値 最適サイズ:原稿サイズと倍率に応じて、最適な用紙サイズが選択されます。 原稿サイズと同じ:倍率にかかわらず、原稿と同じ用紙サイズが選択されます。
自動倍率優先	原稿と違うサイズの給紙元を意図的に選択した場合に、自動的に倍率を変更(縮小/拡大)するかどうかを設定します。* 設定値:設定しない、設定する
次の予約優先	原稿の読み込みが終了したら、基本の画面が表示され、次の操作を行うことができます。 設定値:設定しない、設定する
自動画像回転の動作	印刷時に原稿と用紙の向きが異なる場合、画像を回転して印刷するかどうかを設定します。 設定値 手動コピー時は回転しない:給紙元や倍率を指定した場合は、画像を回転しません。 すべて回転する:すべての画像を回転します。 画像サイズに応じて回転する:画像を回転させて用紙内に画像が入る場合に、画像を回転します。 参考:本機能は、コピー機能の自動画像回転(4-18ページ)を[設定する]にしている場合の み有効です。

^{*} 変更した設定をすぐに使用したい場合は、機能の画面でリセットキーを押してください。

送信

送信機能に関する設定を行います。

項目	説明
送信前の宛先確認	送信するとき、スタートキーを押した後に宛先確認画面を表示するかどうかを設定します。 設定値:設定しない、設定する
新規宛先の入力確認	新規で宛先を入力するとき、確認のために、宛先を再入力させるかどうかを設定します。 設定値:設定しない、設定する
送信控え転送	送信するとき、原稿を同時に別の宛先に送って保存するかどうかを設定します。
転送	転送する条件を設定します。条件は複数選択できます。 設定値 転送:設定しない、設定する 条件:ファクス、メール、フォルダー(SMB)、フォルダー(FTP) 参考:[ファクス]はオプションのファクスキット装着時に表示されます。
宛先	原稿を保存する宛先を設定します。[+]を押して宛先を追加してください。 宛先は次の方法から選びます。 ・ アドレス帳 ・ 拡張アドレス帳 ・ アドレス入力(メール) ・ アドレス入力(フォルダー)
カラーTIFF圧縮方式	本機で扱うTIFF画像の圧縮方式を設定します。 設定値:TIFF V6、TTN2
初期画面	送信キーを押すと、最初に表示される画面を設定します。 設定値:宛先、アドレス帳、拡張アドレス帳、ワンタッチ

お気に入り/アプリケーション

お気に入り/アプリケーションに関する設定を行います。

	項目		説明
初期画	I面		お気に入り/アプリケーションキーを押すと、最初に表示される画面を設定します。 設定値:お気に入り、アプリケーション、アプリケーション1~5(使用しているアプリケーション)
アプリケーション			アプリケーションのインストール、起動、停止、削除を行います。 すでにインストールされているアプリケーションが一覧で表示されます。 [詳細]を押すと、選択したアプリケーションの詳しい情報が参照できます。
	メニュー	新規登録	アプリケーションをインストールします。 [詳細]を押すと、選択したアプリケーションの詳しい情報が参照できます。 参考:アプリケーションをインストールする場合は、アプリケーションが保存されている USBメモリーをUSBメモリースロットに挿入します。 USB メモリーを取り外す場合は、[メモリー取り外し]を押し、「外部メモリーを安全に取り 外せます。」が表示されたらUSB メモリーを取り外します。
		起動	一覧で選択したアプリケーションを起動します。 [正規]:アプリケーションを試用期限無しで使用できます。ライセンスキーの入力が必要な場合 があります。 [試用]:お試しでアプリケーションを使用できます。お試しには試用期限があります。
		停止	一覧で選択したアプリケーションを停止します。
		レポート印 刷	インストールされているアプリケーションの情報を印刷します。アプリケーション名、ID、バージョンなどの情報が確認できます。
		削除	一覧で選択したアプリケーションを削除します。

インターネット

アプリケーションからインターネットへ接続するときのプロキシーを設定します。

	項目	説明
プロキシー		プロキシーを設定します。 設定値:使用しない、使用する
	同じプロキシーを使用	すべてのプロトコルに同じプロキシーサーバーを使用するかどうかを設定します。同じプロキシーサーバーを使用しない場合は[使用しない]を選択してください。 設定値:使用しない、使用する
	HTTPプロキシーサー バー	プロキシーサーバー(HTTP)を設定します。 設定値:(プロキシーのアドレスとポート番号を入力します)
	HTTPSプロキシーサー バー	プロキシーサーバー(HTTPS)を設定します。「同じプロキシーを使用」の設定が [使用しない] の場合に設定できます。 設定値:(プロキシーのアドレスとポート番号を入力します)
	プロキシー未使用ドメイ ン	プロキシーを使用しないドメインを設定します。 設定値:(ドメインを入力します)

プリンター

パソコンから印刷する場合、各種の設定は通常、アプリケーションソフトの画面で行います。ここで説明するプリンター設定は、使用する環境に合わせて初期設定を変更するときに行ってください。

項目	説明
エミュレーション	本機を他のプリンター用のコマンドで動作させるためのエミュレーションを選択します。 設定値: PCL6、KPDL、KPDL(自動)
KPDLエラーレポート	KPDLエミュレーションモードで印刷中にエラーが発生した場合に、エラーレポートを出力するかどうかを設定します。 設定値:設定しない、設定する
カラー設定	ステータスレポートの印刷をカラーかまたは白黒かを選択できます。 設定値:カラー、白黒
エコプリント	エコプリントとは、トナーの消費量を抑える機能です。ただし印刷は薄くなりますので、試し印刷などのときに設定してください。 設定値:設定しない、設定する
A4/Letterの共通使用	サイズの近いA4サイズとLetterサイズを共通サイズとみなすかどうかを設定します。 設定値 設定しない: A4サイズとLetterサイズは共通サイズとみなされません。 設定する: A4サイズとLetterサイズが共通サイズとみなされます。どちらかのサイズが給紙元にあれば給紙されます。
両面印刷	両面印刷時の、仕上がりのとじ方向を設定します。 設定値:片面、両面長辺とじ、両面短辺とじ
部数	印刷部数を1~999部まで設定します。 設定値:1~999部
印刷向き	印刷方向を[たて]または[よこ]に設定します。 設定値:たて、よこ
ワイドA4	この設定を[設定する]にすると、A4ページ1行に印刷できる文字数が80文字に増加します (10 cpi)。この設定はPCL 6のエミュレーションでのみ有効になります。 設定値:設定しない、設定する
改ページ待ち時間	本機は、パソコンからの印刷データを受け取る際、データの末尾であることを示す情報がないと、最終ページを印刷せずに一定時間待機します。あらかじめ設定された待ち時間が経過すると、自動的に改ページ(印刷)を行います。この待ち時間を5~495秒の範囲で設定します。設定値:5~495秒
改行(LF)動作	本機が改行コード(文字コード0AH)を受信したときの動作を設定します。 設定値:改行(LF)のみ、改行(LF)+復帰(CR)、改行(LF)を無視する
復帰(CR)動作	本機が復帰コード(文字コード0DH)を受信したときの動作を設定します。 設定値:復帰(CR)のみ、改行(LF)+復帰(CR)、復帰(CR)を無視する
ジョブ名	プリンタードライバーで設定したジョブ名を使用するかどうかを設定します。 設定値:使用しない、使用する
ユーザー名	プリンタードライバーで設定したユーザー名を使用するかどうかを設定します。 設定値:使用しない、使用する

項目	説明
給紙指定動作	パソコンからの印刷時、給紙元と用紙種類を選択している場合の給紙方法を設定します。 設定値 自動:用紙サイズおよび用紙種類にあわせて給紙元を選択し、印刷します。 固定:選択した給紙元の用紙で印刷します。
光沢モード	光沢モードを設定すると、印刷物の光沢を増すことができます。ただし、印刷時間が長くなります。 設定値:設定しない、設定する 重要:[設定する]は、用紙種類が[ラベル紙]や[OHPフィルム]以外の設定で有効です(9-8 ページのカセット/手差しトレイ設定を参照)。 光沢モードで印刷を行うと、用紙の種類や状態によっては用紙にシワが入ることがあります。その場合はシワの入りにくい、厚めの用紙に代えてみてください。

システム

本機のシステムについて設定します。

ネットワーク

ネットワークに関する設定を行います。

ホスト名

項目	説明
ホスト名	本機のホスト名を確認します。

TCP/IP

	項目	説明
TCP/I	Р	TCP/IPプロトコルの使用を設定します。* 設定値:使用しない、使用する
IPv4計	设定	TCP/IP(IPv4)でネットワークに接続するときに設定します。[TCP/IP]が[使用する]の場合、表示されます。*
	DHCP	DHCP(IPv4)サーバーを使用するかどうかを設定します。 設定値:使用しない、使用する
	Bonjour	Bonjourを使用するかどうかを設定します。 設定値:使用しない、使用する
	Auto-IP	Auto-IPを使用するかどうかを設定します。 設定値:使用しない、使用する
	IPアドレス	IPアドレスを入力します。 設定値:###.###.###
	サブネットマスク	サブネットマスクアドレスを入力します。 設定値:###.###.###
	デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを入力します。 設定値:###.###.###

^{*} 設定変更後にシステムの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

	項目	説明
IPv6設定	=	TCP/IP(IPv6)でネットワークに接続するときに設定します。[TCP/IP]が[使用する]の場合、表示されます。*
IF	Pv6	IPv6の使用を設定します。 設定値:使用しない、使用する
4	手動設定	TCP/IP(IPv6)のIPアドレス、プレフィックス長、およびゲートウェイアドレスを手動で入力します。[IPv6]の設定が[使用する]の場合、表示されます。 設定値 IPアドレス(手動):(コロンで区切られた128ビットの数字) プレフィックス長:0~128 デフォルトゲートウェイ:###.#################################
R	RA (Stateless)	RA(Stateless)を使用するかどうかを設定します。[IPv6]の設定が[使用する]の場合、表示されます。 [使用する]に設定した場合、[IPアドレス(Stateless)/プレフィックス長]→[IPアドレス1~5]が表示されます。 設定値:使用しない、使用する
С	DHCP	DHCP(IPv6)サーバーを使用するかどうかを設定します。[IPv6]の設定が[使用する]の場合、表示されます。 設定値:使用しない、使用する

^{*} 設定変更後にシステムの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

項目	説明
゜ロトコル詳細	ネットワークに関する次の機能の設定を行います。[TCP/IP]が[使用する]の場合、表示されます。
NetBEUI	NetBEUIを使用して文書を受信するかどうかを設定します。* 設定値:使用しない、使用する
LPD	ネットワークプロトコルで使う、LPDを使用して文書を受信するかどうかを設定します。* 設定値:使用しない、使用する
SMTP(メール送信)	SMTPを使用してメールを送信するかどうかを設定します。 設定値:使用しない、使用する
POP3(メール受信)	POP3を使用してメールを受信するかどうかを設定します。 設定値:使用しない、使用する
FTPクライアント(送信)	FTPを使用して文書を送信するかどうかを設定します。設定が[使用する]の場合、FTPが使用するポート番号を設定できます。通常は、21を使用します。 設定値:使用しない、使用する、ポート番号1-65535
FTPサーバー(受信)	FTPを使用して文書を受信するかどうかを設定します。* 設定値:使用しない、使用する
SMBクライアント(送信)	SMBを使用して文書を送信するかどうかを設定します。設定が[使用する]の場合、SMBが使用するポート番号を設定できます。通常は、139を使用します。Windows Vista/7から使用する場合は、445に変更してください。 設定値:使用しない、使用する、ポート番号1-65535
LDAP	LDAPを使用するかどうかを設定します。 設定値:使用しない、使用する
SNMP	SNMPを使用して通信を行うかどうかを設定します。* 設定値:使用しない、使用する
SNMPv3	SNMPv3を使用して通信を行うかどうかを設定します。* 設定値:使用しない、使用する
НТТР	HTTPを使用して通信を行うかどうかを設定します。* 設定値:使用しない、使用する
HTTPS	HTTPSを使用して通信を行うかどうかを設定します。9-23ページのSSLで、[SSL]を[使用する]に設定する必要があります。* 設定値:使用しない、使用する
IPP	IPPを使用して通信を行うかどうかを設定します。設定が[使用する]の場合、IPPが使用するポート番号が設定できます。通常は、631を使用します。* 設定値:使用しない、使用する、ポート番号1-32767
IPP over SSL	IPP over SSLを使用するかどうかを設定します。設定が[使用する]の場合、IPPが使用するポート番号が設定できます。通常は、443を使用します。9-23ページのSSLで、[SSL]を[使用する]に設定する必要があります。* 設定値:使用しない、使用する、ポート番号1-32767
Raw Port	Raw Portを使用して文書を受信するかどうかを設定します。* 設定値:使用しない、使用する

^{*} 設定変更後にシステムの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

WSDスキャン

項目	説明
WSDスキャン	WSDスキャンを使用するかどうかを設定します。* 設定値:使用しない、使用する

^{*} 設定変更後にシステムの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

WSD印刷

項目	説明
WSD印刷	WSD印刷を使用するかどうかを設定します。* 設定値:使用しない、使用する

^{*} 設定変更後にシステムの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

Enhanced WSD

項目	説明
Enhanced WSD	弊社が独自に提供するWebサービスを使用するかどうかを設定します。* [使用しない]を選択すると、WIAドライバー、TWAINドライバー、Network FAXドライバーが使用できません。KYOCERA Net Viewerの機能を使用できないようにするためには、[Enhanced WSD]、[Enhanced WSD]、9-21ページのプロトコル詳細で[SNMP]、[SNMPv3]をすべて[使用しない]に設定する必要があります。 設定値:使用しない、使用する

^{*} 設定変更後にシステムの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

Enhanced WSD(SSL)

項目	説明	
Enhanced WSD (SSL)	弊社が独自に提供するWebサービスをSSL上で使用するかどうかを設定します。* 設定値:使用しない、使用する	

^{*} 設定変更後にシステムの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

IPSec

項目	説明
IPSec	IPSecを設定します。* 設定値:使用しない、使用する

^{*} 設定変更後にシステムの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

セキュアプロトコル

項目	説明	
SSL	SSLを使用するかどうかを設定します。* 設定値:使用しない、使用する	
IPPセキュリティー	IPPセキュリティーレベルを設定します。[SSL]の設定が[使用する]の場合、表示されます。* 設定値:IPP/IPP over SSL、IPP over SSLのみ HTTPセキュリティーレベルを設定します。[SSL]の設定が[使用する]の場合、表示されます。* 設定値:HTTP/HTTPS、HTTPSのみ	
HTTPセキュリティー		
LDAPセキュリティー(拡張アドレス帳)	LDAPサーバーがサポートしているセキュリティーに合わせて、タイプを選択してください。 [SSL]の設定が[使用する]の場合、表示されます。*, **	
LDAPセキュリティー(ユーザー 情報)	設定値:使用しない、SSL/TLS、STARTTLS	
SMTPセキュリティー	SMTPサーバーがサポートしているセキュリティーに合わせて、通信プロトコルを選択してください。「SMTP」の設定が[使用する]の場合、表示されます。 設定値:設定しない、SSL/TLS、STARTTLS	
POP3セキュリティー (ユーザー1)	POP3サーバーがサポートしているセキュリティーに合わせて、通信プロトコルを選択してください。「POP3」の設定が[使用する]の場合、表示されます。 設定値:設定しない、SSL/TLS、STARTTLS	
POP3セキュリティー (ユーザー2)		
POP3セキュリティー (ユーザー3)		

- * 設定変更後にシステムの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。
- ** 9-21ページのプロトコル詳細で[LDAP]を[使用する]に設定する必要があります。

LANインターフェイス

項目	説明	
LANインターフェイス	使用するLANインターフェイスを設定します。* 設定値: 自動、10Base-Half、10Base-Full、100Base-Half、100Base-Full、1000BASE-T	

^{*} 設定変更後にシステムの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

インターフェイスブロック設定

USBホストやオプションインターフェイスなど、外部機器とのインターフェイスをブロックして、本機を保護することができます。

項目	説明
USBホスト	USBメモリースロット(A1)およびUSBポート(A2)(USBホスト)をブロックして保護します。* 設定値:ブロックしない、ブロックする
USBデバイス	USBインターフェイスコネクター(B1)(USBデバイス)をブロックして保護します。* 設定値:ブロックしない、ブロックする
USBストレージ	USBメモリースロット(A1)をブロックして保護します。* 設定値:ブロックしない、ブロックする
オプションインターフェイス(ス ロット1)	オプションインターフェイス (OPT1) または、オプションインターフェイス (OPT2) をブロック して保護します。*
オプションインターフェイス(ス ロット2)	設定値:ブロックしない、ブロックする

^{*} 設定変更後にシステムの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

RAMディスク設定

項目	説明	
RAMディスク設定	RAMディスクを作成し、その容量を設定します。* RAMディスクを作成することによって、ジョブボックスからプリントデータを印刷することができます。 設定値 RAMディスク設定:設定しない、設定する RAMディスクサイズ:搭載されているメモリーのサイズやメインメモリー使用量の設定によって設定範囲が変わります。	

^{*} 設定変更後にシステムの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

メインメモリー使用量

項目	説明
メインメモリー使用量	用途に応じてメモリーの配分パターンを選択します。* 設定値:プリンター優先、標準、コピー優先

^{*} 設定変更後にシステムの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

日付/タイマー

日付や時間に関する設定を行います。

項目	説明	
日付/時刻	設置場所の日付と時刻を設定します。本機の送信機能でメールを送ると、本機に設定されている日付と時刻がメールのヘッダーに記録されます。 設定値:年(2000~2037)、月(1~12)、日(1~31)、時(00~23)、分(00~59)、秒(00~59)	
日付形式	日付の年、月、日の並び順を選択します。年は、西暦で表示されます。 設定値:月/日/年、日/月/年、年/月/日	
時差	GMT(世界標準時)からの時差を設定します。ご使用の場所から一番近い地域を選択してください。	
オートパネルリセット	オートパネルリセットは、一定時間操作がないと、設定内容が自動的にリセットされて初期値に戻る機能です。ここでは、オートパネルリセットを使用するかどうかを設定します。 設定値: 設定しない、設定する 参考: リセットされるまでの時間は9-24ページのパネルリセット時間で設定します。	
パネルリセット時間	オートパネルリセットを設定した場合は、操作終了後リセットされるまでの時間を設定できます。 設定値:5~495秒(5秒単位) 参考:[オートパネルリセット]を[設定しない]にした場合は、[パネルリセット時間]は表示されません。	
低電力モード時間	低電力モードに入る時間を設定します。 設定値:1~240分(1分単位)	
オートスリープ	オートスリープを設定しておくと、一定時間操作がない場合、自動的にスリープモードに入ります。 設定値: 設定しない、設定する 参考: スリープについては、2-23ページのスリープとオートスリープを参照してください。 スリープが働くまでの時間は、9-25ページのスリープ時間で設定します。	

項目	説明
スリープレベル	スリープレベルを選択します。 節電優先を設定すると、通常のスリープモードよりもさらに消費電力を抑えることができます。 設定値:復帰優先、節電優先 参考:オプションのギガビットイーサーネット拡張キットが装着されている場合、復帰優 先から設定を変更することはできません。
(節電優先の詳細設定)	次の機能別に、節電優先を使用するかどうかを設定します。 ・ネットワーク接続時 ・USBケーブル接続時 ・カードリーダー接続時 ・RAMディスク使用時 ・ファクス接続時 ・アプリケーション使用時 設定値:使用しない、使用する 参考:節電優先に入ると、RAMディスクに保存されたデータは削除されます。また、節電優先を設定すると、USBケーブルで接続したパソコンから印刷データを受信しても、本機はスリープモードから復帰しません。ICカードも認識しません。
スリープ時間	スリープに入る時間を設定します。 設定値:1~240分(1分単位) 参考:[オートスリープ]を[設定しない]にした場合は、[スリープ時間]は表示されません。
エラー後自動継続 処理中にエラーが発生すると、通常は処理が停止してユーザーによる対処を待ちます後自動継続は、エラー発生後一定時間が経過すると、自動で処理を再開する機能です。は、10-14ページのこんな表示がでたらを参照してください。 設定値:設定しない、設定する	
エラー後自動継続時間	エラー後の自動継続を設定した場合、印刷を再開するまでの時間を設定します。 設定値:5~495秒(5秒単位) 参考:[エラー後自動継続]を[設定しない]にした場合は、[エラー後自動継続時間]は表示 されません。
割り込み解除時間	割り込みコピーモードにして何も操作しないときの、通常のモードに戻るまでの時間を設定します。 設定値:5~495秒(5秒単位)

調整/メンテナンス

印刷品質に関する調整や、本機のメンテナンスを行います。

	項目	説明	
濃度調	整	濃度を全体的にこく、またはうすくします。	
	コピー	コピーの濃度を全体的にこく、またはうすくします。7段階で調整します。 設定値:-3(うすく)、-2、-1、0(ふつう)、+1、+2、+3(こく)	
	送信/ボックス	送信および文書ボックスに保存するときの読み込み濃度を、全体的にこく、またはうすくします。7段階で調整します。 設定値:-3(うすく)、-2、-1、0(ふつう)、+1、+2、+3(こく)	
地色調	思整	地色調整を全体的にこく、またはうすくします。	
	コピー(自動)	コピー時の地色調整を全体的にこく、またはうすくします。7段階で調整します。 設定値:-3(うすく)、-2、-1、0(ふつう)、+1、+2、+3(こく)	
	送信/ボックス(自動)	送信および文書ボックスに保存するときの地色調整を、全体的にこく、またはうすくします。7 段階で調整します。 設定値:-3(うすく)、-2、-1、0(ふつう)、+1、+2、+3(こく)	
トナー節約レベル(エコプリン ト)		エコプリントを設定したときのトナー節約レベルを設定します。	
	コピー	コピー時のトナー節約レベルを低く、または高くします。5段階で調整します。* 設定値:1~5	
	プリンター	印刷時のトナー節約レベルを低く、または高くします。5段階で調整します。 設定値:1~5	
黒筋軽減処理		原稿送り装置を使用して読み込んだ画像にすじ(原稿にない線状の汚れ)が発生した場合、このすじを目立たないようにします。 設定値 設定しない:黒筋軽減処理をしません。 設定する(弱く):すじを目立たないようにします。[設定しない]より原稿にある細い線の再現性は低下することがあります。 設定する(強く):[設定する(弱く)]でも、すじが気になる場合は選択してください。[設定する(弱く)]より原稿にある細い線の再現性は低下することがあります。	
画面の明るさ		タッチパネルの明るさを調整します。 設定値:1(暗く)、2、3、4(明るく)	
カラー印刷位置補正		本機を初めて設置したときや移動などで再設置した場合に、印刷時に色ずれが起こる場合があります。この機能を使うと、シアン、マゼンタ、イエロー各色の印刷位置を補正し、色ずれを解消できます。 操作手順は、9-28ページのカラー印刷位置補正のしかたを参照してください。	

項目	説明			
階調調整	長期間の使用や、周辺の温度や湿度の影響で、出力の色合いにズレが生じる場合があります。原稿やデータと出力の色合いが異なる場合は、この機能を使って色合いを自動的に補正することができます。 参考: 階調調整を行うときは、カセットにA4の用紙がセットされていることを確認してください。 操作手順			
	[実行]を押すとパターンが出力されます。イラストのように印刷されている面を下向きにして			
	原稿ガラスにセットします。 [実行]を押すと、パターンの読み込みを開始し、調整を実行します。 調整が終わったら、2枚目のパターンが出力されます。パターンに印字されている数字が2であることを確認してください。同様に原稿ガラスにセットします。 [実行]を押すと、パターンの読み込みを開始し、調整を実行します。			
	調整が終わったら、主電源スイッチを入れ直してください。システムを再起動すると調整が完了します。			
ドラムリフレッシュ	印刷に白いすじが発生する場合は、ドラムリフレッシュを行ってください。約120秒かかります。 [実行]を押すとドラムリフレッシュを開始します。 参考:印刷中、ドラムリフレッシュはできません。印刷が終了してから実行してください。			
キャリブレーション	印刷された画像の色ずれや原稿との色合いを改善します。 [実行]を押すとカラー調整を開始します。 キャリブレーションが終了したら、[OK]を押してください。 参考:キャリブレーションを行っても色ずれが改善されない場合はカラー印刷位置補正を、色合いが改善されない場合は階調調整を行ってください。			
レーザースキャナークリーニン グ	印刷された画像の白いすじや色すじを改善します。 [実行]を押すとレーザースキャナークリーニングを開始します。			
DP調整	原稿送り装置の読み込み動作を調整します。原稿送り装置に調整用の原稿をセットしてください。 [実行]を押すとDP調整を開始します。 参考:原稿送り装置からの原稿読み込み時の先端タイミングおよびセンターラインを調整します。原稿送り装置を使ったコピーの印刷位置がズレる、またはサービス担当者から指示があった場合に実施してください。 調整用の原稿についてはサービス担当者に連絡してください。			
	調整用の原稿についてはサーヒス担当者に連絡してください。 			

^{*} 変更した設定をすぐに使用したい場合は、機能の画面でリセットキーを押してください。

カラー印刷位置補正のしかた

カラー印刷位置補正には、通常の補正と詳細設定があります。色ずれは通常の補正でほぼ解消できますが、万一解消できない場合や、より精密な補正が必要な場合は詳細設定を行ってください。

参考


カラー印刷位置補正を行うときは、カセットにA4の用紙がセットされていることを確認してください。

✓ 重要

カラー印刷位置補正は、先にキャリブレーション(9-27ページ参照)を実行し、それでも色ずれが改善しない場合にのみ実行してください。キャリブレーションを行わずにカラー印刷位置補正を実行すると、実行時は色ずれが解消されますが、後で大きな色ずれが発生する場合があります。

通常の補正

■面を表示する

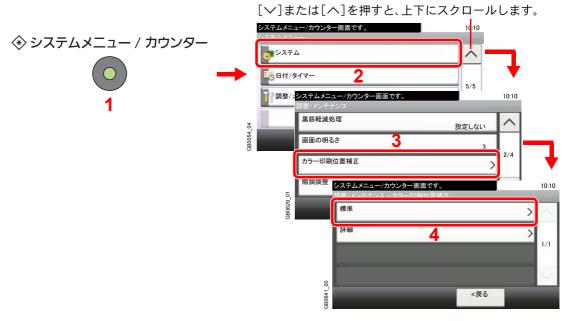


ラ チャートを印刷する




チャートが出力されます。チャートにはM(マゼンタ)、C(シアン)、Y(イエロー)各色について、H-F(左)、V(中央)、H-R(右)の3種類のチャートが1枚の用紙に印刷されます。

チャートサンプル

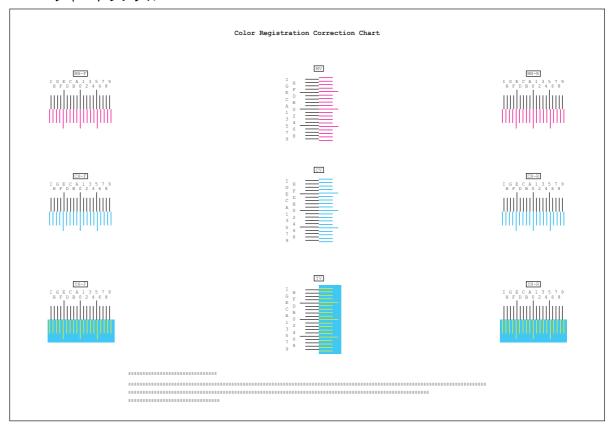

3 数値を入力する

1 それぞれのチャートから、2つの線が最もよく合っている箇所を見つけます。「O」の位置であれば補正の必要はありません。イラストの場合、「B」が設定すべき値です。

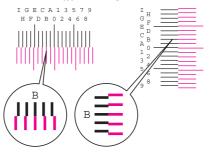

2



3 補正するチャートを選択します。



4 [+]または[−]を押して、チャートから読み取った値を入力します。



[+]を押すと、値が0から9へと進みます。逆に進むときは[-]を押します。

[-]を押すと、値が0からアルファベットになり、AからIへと進みます。逆に進むときは[+]を押します。

テンキーでの入力はできません。

- **5** 手順3~4を繰り返して、それぞれのチャートに補正をする値を入力します。
- 6 すべての入力が完了したら、[実行]を押します。カラー印刷位置補正を開始します。



7 カラー印刷位置補正が終了したら、[OK]を押してください。

詳細設定

1 画面を表示する



グ チャートを印刷する




チャートが出力されます。チャートにはM(マゼンタ)、C(シアン)、Y(イエロー)各色について、 $H-1\sim 7$ (上部)、 $V-1\sim 5$ (下部)のチャートが印刷されます

チャートサンプル



3 数値を入力する

1 それぞれのチャートから、2つの線が最もよく合っている箇所を見つけます。「O」の位置であれば補正の必要はありません。イラストの場合、「B」が設定すべき値です。

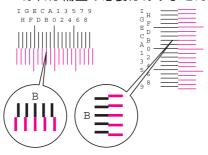

V-1~5のチャートからはV-3(中央)の数値のみを読み取ります。

2



3 補正するチャートを選択します。



4 [+]または[−]を押して、チャートから読み取った値を入力します。



[+]を押すと、値が0から9へと進みます。逆に進むときは[-]を押します。

[-]を押すと、値が0からアルファベットになり、AからIへと進みます。逆に進むときは[+]を押します。

テンキーでの入力はできません。

- **5** 手順3~4を繰り返して、それぞれのチャートに補正をする値を入力します。
- 6 すべての入力が完了したら、[実行]を押します。カラー印刷位置補正を開始します。



7 カラー印刷位置補正が終了したら、[OK]を押してください。

ユーザー管理を行う

ユーザー管理は、本機を使用できるユーザーを特定し、使用者を管理することができる機能です。入力されたログインユーザー名とパスワードがあらかじめ登録されたものと一致すれば、ユーザーが認証され、本機へのログインができます。

ユーザーは、その権限によって「ユーザー」と「管理者」および「機器管理者」に分けられます。セキュリティーレベルの設定は、機器管理者だけが変更できます。

初めてユーザー管理を使用するとき

初めてユーザー管理を使用するときは、次の流れで行います。設定方法は、9-35ページのユーザー管理の設定を参照してください。

◢ ユーザー管理を有効にする



2 ユーザーの新規登録



3 ログアウト

ログアウト



▲ 登録したユーザーがログインして操作



ユーザー管理の設定

画面を表示する



参考

管理者の権限でログインする必要があります。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。



機種名	ログイン ユーザー名	ログイン パスワード
TASKalfa 206ci	2000	2000
TASKalfa 256ci	2500	2500

設定する



ユーザー管理の有効/無効 ▶ 9-36ページ ▶ ユーザーの新規登録 ▶ 9-38ページ

ローカルユーザー認可 ▶ 9-43ページ

ユーザーの編集 ▶ 9-45ページ

簡単ログイン ▶ 9-48ページ

グループ認可設定 ▶ 9-54ページ

ネットワークユーザー情報の取得 ▶ 9-58ページ

ユーザー管理の有効/無効

ユーザー管理を有効にします。ユーザーの認証方法は次の2種類があります。

ローカル認証	本機内のローカルユーザーリストに登録されたユーザー情報でユーザーを認証します。
ネットワーク認証	認証サーバーを使用してユーザーを認証します。認証サーバーに登録されているユーザー情報でログ インしてください。

■面を表示する

1 9-35ページのユーザー管理の設定を参照して、画面を表示します。

2



🤈 認証方法を選択する



[ネットワーク認証]を選択した場合

サーバータイプを選択する





ホスト名を入力する




X 半角英数 A/a е р ٧ s f j @ z Х С b n m キャンセ子

64文字まで入力できます。

Q


11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

ドメイン名を入力する

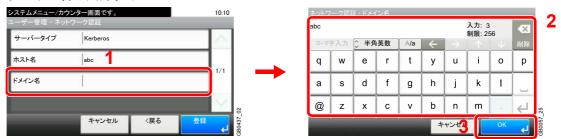

サーバータイプで[NTLM]または[Kerberos]を選択した場合は、ドメイン名を256文字以内で入力します。

ポート番号を入力する

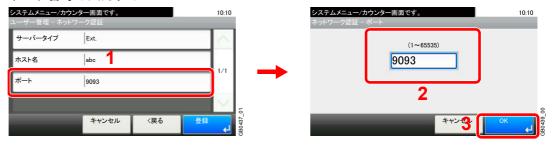

サーバータイプで[Ext.]を選択した場合は、ポート番号を入力します。

設定する



参考

ログインユーザー名とパスワードが認証されないとき、次の設定を確認してください。

- 本機のネットワーク認証の設定
- 認証サーバーのユーザープロパティー
- 本機と認証サーバーの時刻設定

本機の設定でログインできない場合、ローカルユーザーリストに登録されている管理者でログインし、設定を修正してください。サーバータイプが、[Kerberos]の場合、ドメイン名は大文字で入力しないと認証できません。

ユーザーの新規登録

新しいユーザーを登録します。ユーザーは100人まで登録できます(ログインユーザー名の初期値を含む)。

登録する項目は次のとおりです。

ユーザー名*	ユーザーリストに表示される名前を入力します。32文字まで入力できます。
ユーザー名(フリガナ)*	ユーザー名のフリガナを入力します。32文字まで入力できます。
ログインユーザー名*	ログインのときに入力するログインユーザー名を、64文字まで入力できます。ログインユーザー名は 重複して登録することはできません。
ログインパスワード	ログインのときに入力するパスワードを入力します。64文字まで入力できます。
部門名	ユーザーが所属している部門を登録します。所属部門を登録したユーザーでログインすると、部門 コードを入力する必要がなくなります。部門管理については、9-60ページの 部門管理を行う を参照し てください。
メールアドレス	ユーザーのメールアドレスを登録します。128文字まで入力できます。メール送信を使用する場合は登録してください。登録されたアドレスはメール機能が必要とされる動作のとき自動的に選択されます。
アクセスレベル*	ユーザーの権限を、 [管理者] または [ユーザー] から選択してください。
マイパネル	ユーザーごとに使いやすく設定した環境を登録します。ここで登録しておけば、ログインするだけで 設定が適用されます。
ローカル認可	ユーザーごとに使用制限を設定します。ローカルユーザー認可を有効にする必要があります。(9-43 ページ参照) 使用制限できる項目は次のとおりです。
	プリンター制限:プリンターの印刷機能を使用禁止にするかどうかを設定します。
	プリンター制限(フルカラー) :プリンターのフルカラー印刷機能を使用禁止にするかどうかを設定し ます。
	コピー制限 :コピーの印刷機能を使用禁止にするかどうかを設定します。
	コピー制限(フルカラー) :コピーのフルカラー印刷機能を使用禁止にするかどうかを設定します。
	送信制限:ファクス以外の送信機能を使用禁止にするかどうか設定します。
	ファクス送信制限:ファクス送信機能を使用禁止にするかどうか設定します。
	ボックス保存制限:ボックス保存機能を使用禁止にするかどうか設定します。
	外部メモリー保存制限:外部メモリー保存機能を使用禁止にするかどうか設定します。

^{*} 必須項目です。

参考

工場出荷時は、機器管理者の権限を持つデフォルトユーザーと管理者の権限を持つデフォルトユーザーが各1人登録されています。各デフォルトユーザーのユーザー情報は次のとおりです。

機器管理者

- ユーザー名: DeviceAdmin
- ユーザー名(フリガナ):DeviceAdmin
- ログインユーザー名:TASKalfa 206ci:2000、TASKalfa 256ci:2500
- ログインパスワード: TASKalfa 206ci:2000、TASKalfa 256ci:2500
- アクセスレベル:機器管理者

管理者

- ユーザー名: Admin
- ユーザー名(フリガナ):Admin
- ログインユーザー名:Admin
- ログインパスワード: Admin
- アクセスレベル:管理者
- *大文字小文字は区別されます。

ユーザー名、ログインユーザー名、ログインパスワードはセキュリティー保護のため、定期的に変更することをお勧め します。

◢ 画面を表示する

1 9-35ページのユーザー管理の設定を参照して、画面を表示します。

2



2 ユーザー情報を入力する

[ユーザー名]、[ユーザー名(フリガナ)]





[ログインユーザー名]



[アクセスレベル]




ユーザーの権限を選択します。


3 確認する

ユーザー情報を確認します。必要に応じて、情報の変更・追加ができます。


[ユーザー名]、[ユーザー名(フリガナ)]

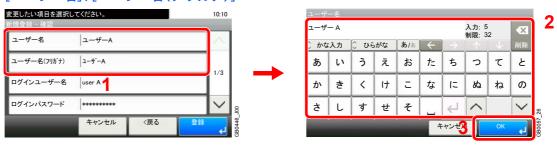

[ログインユーザー名]

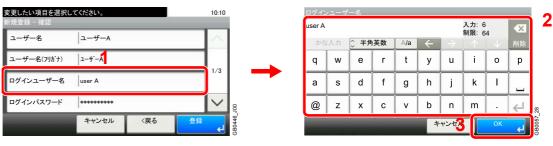

[ログインパスワード]

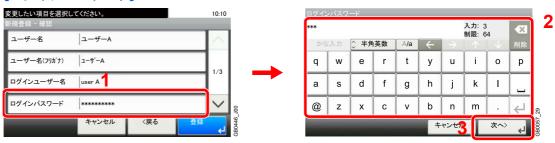


確認のため、同じログインパスワードを2回入力します。


[部門名]



[メールアドレス]

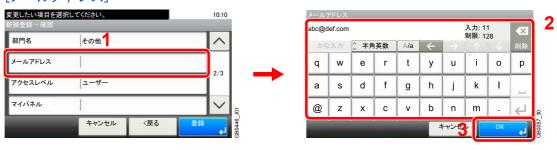

[アクセスレベル]

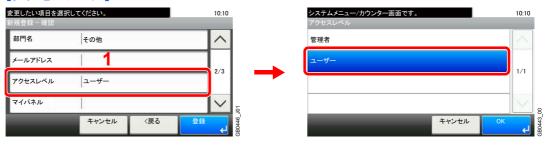


ユーザーの権限を選択します。

[マイパネル]



詳しくは、マイパネルを参照してください。


[ローカル認可]

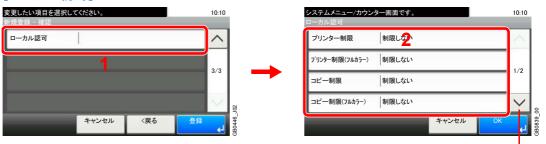

[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

必要に応じて、制限を変更してください。

▲ 登録する

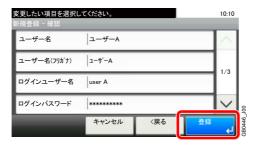


ローカルユーザー認可

ローカルユーザー認可を有効にします。ユーザーごとにジョブの使用を禁止することができます。設定はユーザーの新規登録(9-38ページ)、またはユーザーの編集(9-45ページ)時に行います。

1 画面を表示する

- 1 9-35ページのユーザー管理の設定を参照して、画面を表示します。
- 2 9-36ページのユーザー管理の有効/無効を参照して、認証方法に[ローカル認証]を選択します。

3

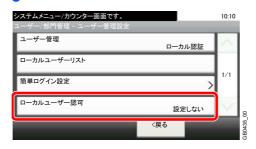

🤈 設定する



マイパネル

ユーザーごとに使いやすく設定した環境を登録します。ここで登録しておけば、ログインするだけで設定が適用されます。マイパネルの設定は、ユーザーの新規登録(9-38ページ)、またはユーザーの編集(9-45ページ)時に行います。

設定できる環境

言語	タッチパネルに表示される言語を設定します。	
初期画面	ユーザーログイン後、最初に表示される画面(初期画面)を設定します。	
ショートカット	共有ショートカットと個人用ショートカットから使用するショートカットを選択します。	
	参考 ショートカットは事前に登録する必要があります。3-22ページのショートカットを登録するを参照してください。	

[言語]



[初期画面]



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

[送信]または[ファクス]を選択した場合は、どの画面を初期画面にするか設定します。



[ショートカット]



それぞれのショートカットの詳細を参照します。

ユーザーの編集

ユーザー情報の変更とユーザーの削除をします。


参考

機器管理者のユーザー情報は、機器管理者がログインして変更してください。その他のユーザーがログインした場合はユーザー情報の参照ができます。

■面を表示する

1 9-35ページのユーザー管理の設定を参照して、画面を表示します。


2

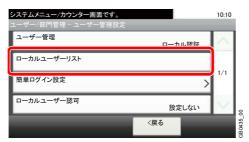

2 変更/削除する

変更する

1 変更するユーザーの[...]を押します。

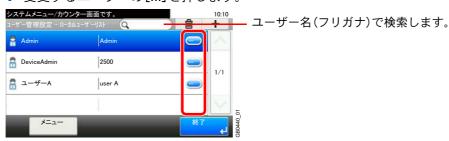


2 変更します。

▲ 各項目の詳細は、9-38ページのユーザーの新規登録を参照してください。


[ユーザー名]、[ユーザー名(フリガナ)]



[ログインユーザー名]

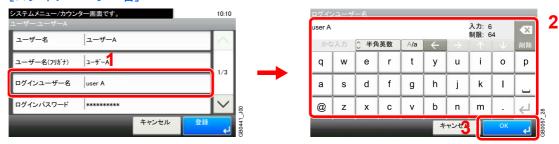

[ログインパスワード]

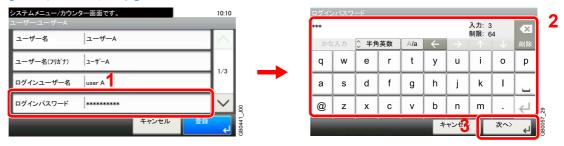


確認のため、同じログインパスワードを2回入力します。

[部門名]





[メールアドレス]

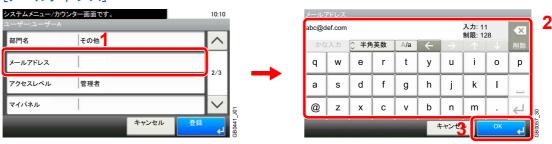

[マイパネル]



詳しくは、9-44ページのマイパネルを参照してください。

[ローカル認可]




[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。


この設定は、[ローカルユーザー認可]を[設定する]にしている場合、表示されます。

Q 9-43ページのローカルユーザー認可を参照してください。

3 登録します。

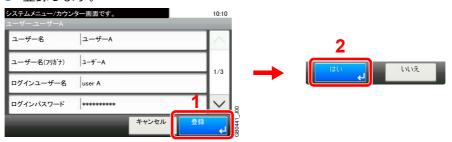

削除する

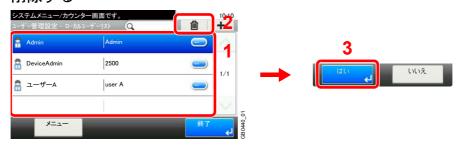

削除するユーザーを選択して、[(削除)](ゴミ箱のアイコン)を押します。



ユーザーを選択して、[メニュー]→[削除]を押しても削除できます。

簡単ログイン

簡単ログインは、ユーザーを選択するだけでログインできる機能です。ユーザーはあらかじめ登録しておく必要があります。



ユーザーの登録は、9-38ページのユーザーの新規登録を参照してください。

簡単ログインの設定

簡単ログインを有効にします。

◢ 画面を表示する

- 1 9-35ページのユーザー管理の設定を参照して、画面を表示します。
- 2 9-36ページのユーザー管理の有効/無効を参照して、認証方法を選択します。

3



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

2 簡単ログインを有効にする



ユーザーの登録

簡単ログインを使用するユーザーを登録します。ユーザーは20人まで登録できます。

登録する項目は次のとおりです。

名前	簡単ログイン画面に表示されるユーザー名を入力します。	
ユーザー	ユーザー登録されているユーザーの中から、簡単ログインを使用するユーザーを選択します。	
パスワード認証	ログイン時にログインパスワードの入力が必要かどうかを設定します。	
アイコン	簡単ログイン画面に表示されるアイコンを選択します。	

◢ 画面を表示する


1 9-35ページのユーザー管理の設定を参照して、画面を表示します。

2 システムメニュー/カウンター画面です。 システムメニュー/カウンター画面です。 10:10 10:10 ユーザー管理 簡単ログイン ローカル認証 設定する ローカルユーザーリスト 簡単ログイン情報 簡単ログイン設定 システムメニュー/カウンター画面です。 + 設定しない 3 〈戻る 05 未設定 04 未設定 06 未設定 1/3 08 未設定 メニュー

ユーザーが登録されていないキーを選択して[+]を押します。

プ ユーザー情報を入力する

1 ユーザーの種類を選択します。

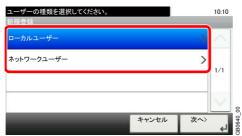


2 ユーザーを選択します。




ユーザーの検索、並び替えができます。

ネットワークユーザーの場合

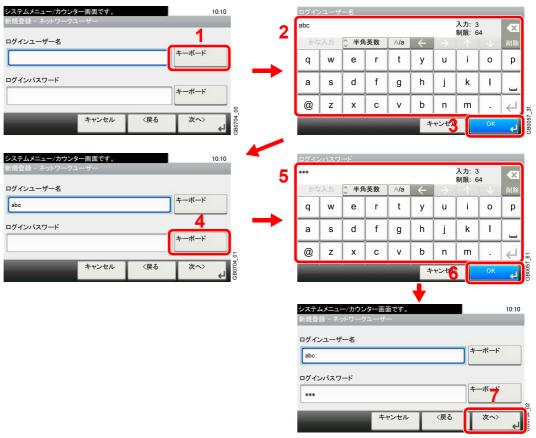

ログインユーザー名とログインパスワードを入力します。


3 簡単ログインで使用する名前を入力します。

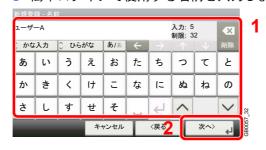


🤨 確認する

ユーザー情報を確認します。必要に応じて、情報の変更・追加ができます。

[名前]

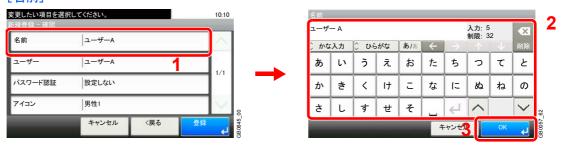

[ユーザー]

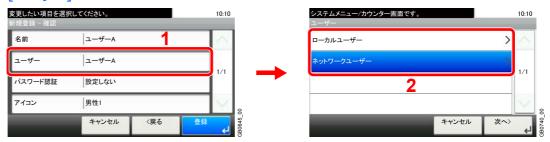

[ローカルユーザー]または[ネットワークユーザー]から簡単ログインを使用するユーザーを 選択します。

[パスワード認証]



[アイコン]



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

▲ 登録する




簡単ログインユーザーの変更/削除

ユーザー情報の変更とユーザーの削除をします。

◢ 画面を表示する

1 9-35ページのユーザー管理の設定を参照して、画面を表示します。

2

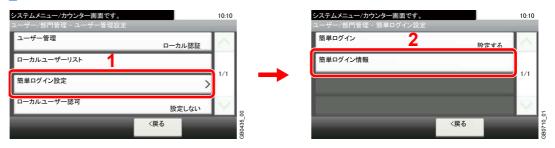

🤈 変更/削除する


変更する

1 変更するユーザーを選択して、[メニュー]→[編集]を押します。




2 変更します。

[名前]

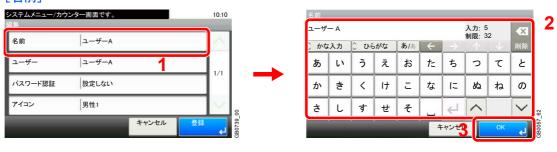

[ユーザー]

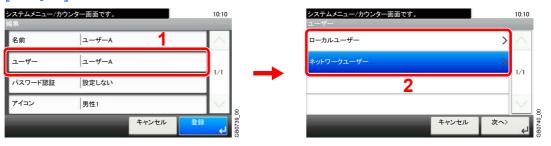

[ローカルユーザー]または[ネットワークユーザー]から簡単ログインを使用するユーザーを 選択します。

[パスワード認証]




[アイコン]



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

3 登録します。

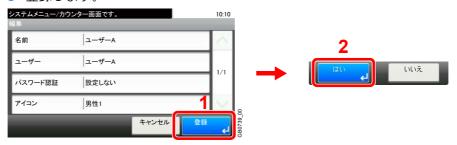

削除する



削除するユーザーを選択して、[(削除)](ゴミ箱のアイコン)を押します。



ユーザーを選択して、[メニュー]→[削除]を押しても削除できます。

グループ認可設定

認証サーバーに登録されたグループごとに本機の使用制限を設定します。

参考 参考

グループ認可設定を使用する場合は、9-36ページのユーザー管理の有効/無効でユーザーの認証方法を[ネットワーク認証]にし、サーバータイプを[NTLM]または[Kerberos]に設定する必要があります。また、9-21ページのプロトコル詳細で、[LDAP]を[使用する]に設定してください。

グループ認可の設定

グループ認可を有効にします。

■面を表示する

1 9-35ページのユーザー管理の設定を参照して、画面を表示します。

2





[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

2 設定する



グループの登録

本機の使用を制限するグループを登録します。最大20グループまで個別に登録できます。グループリストに登録したグループに属さないユーザーやグループは、すべて[その他]になります。

<u></u>		
グループID*	グループリストに表示されるIDを、1~4294967295で入力してください。	
グループ名	グループリストに表示される名前を入力します。32文字まで入力できます。	
アクセスレベル	グループの権限を、[管理者]または[ユーザー]から選択します。	
プリンター制限	プリンターの印刷機能を使用禁止にするかどうかを設定します。	
プリンター制限(フルカラー)	プリンターのフルカラー印刷機能を使用禁止にするかどうかを設定します。	
コピー制限	コピーの印刷機能を使用禁止にするかどうかを設定します。	
コピー制限(フルカラー)	コピーのフルカラー印刷機能を使用禁止にするかどうかを設定します。	
送信制限	送信機能を使用禁止にするかどうか設定します。	


ファクス送信制限**	ファクス送信機能を使用禁止にするかどうか設定します。
ボックス保存制限	ボックス保存機能を使用禁止にするかどうか設定します。
外部メモリー保存制限	外部メモリー保存機能を使用禁止にするかどうか設定します。

- * グループIDは、WindowsのActive Directoryでユーザーに割り当てているPrimaryGroupIDを設定してください。Windows Server 2008では、ユーザーのプロパティー画面の属性エディタタブで確認できます。Windows Server 2000/2003では、ADSIEditで確認できます。ADSIEditは、WindowsサーバーOSのインストールCDまたはDVDに含まれるサポートツール(\SUPPORT\TOOLSフォルダー以下に収録されている)です。
- ** オプションのファクスキットが必要です。

■ 画面を表示する


1 9-35ページのユーザー管理の設定を参照して、画面を表示します。

2

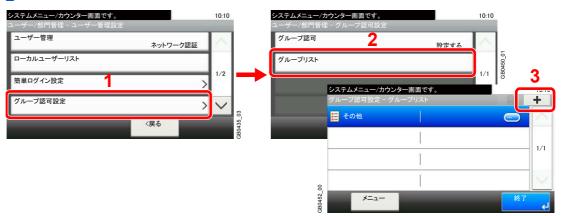


2 グループ情報を入力する

[グループID]

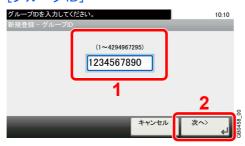

[グループ名]

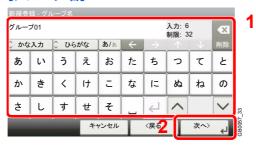


[アクセスレベル]



😯 確認する

グループ情報を確認します。必要に応じて、情報の変更・追加ができます。

[グループID]

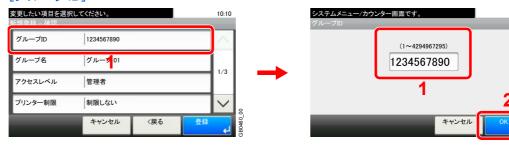


10:10


[グループ名]



[アクセスレベル]

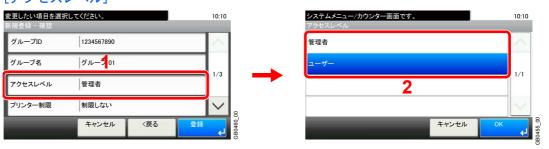

[プリンター制限]、[プリンター制限(フルカラー)]、[コピー制限]、[コピー制限(フルカラー)]、[送信制限]、[ファクス送信制限]、[ボックス保存制限]、[外部メモリー保存制限]

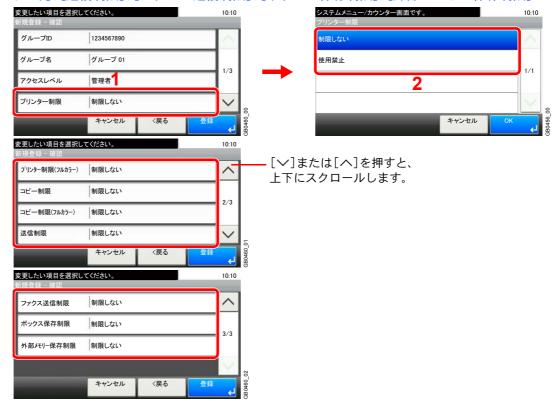

必要に応じて制限を変更します。

____ 登録する



ネットワークユーザー情報の取得

LDAPサーバーからユーザー情報を取得するために必要な項目を設定します。この設定で取得されたユーザー名やメールアドレスは、ユーザー情報、状況確認画面やメールのヘッダーに表示されます。

参考

LDAPサーバーからネットワークユーザー情報を取得する設定を行うには、9-36ページのユーザー管理の有効/無効でユーザーの認証方法を[ネットワーク認証]にし、サーバータイプを[NTLM]または[Kerberos]に設定する必要があります。また、9-21ページのプロトコル詳細で、[LDAP]を[使用する]に設定してください。

サーバー名*	LDAPサーバーのサーバー名またはIPアドレスを入力します。64文字まで入力できます。	
ポート	LDAPが使用するポート番号を設定します。通常は389を使用します。	
名前1**	LDAPサーバーから表示するユーザー名を取得する際のLDAPアトリビュートを入力します。32文字ま	
名前2***	で入力できます。	
メールアドレス****	LDAPサーバーからメールアドレスを取得する際のLDAPアトリビュートを入力します。128文字まで入力できます。	
検索タイムアウト時間	タイムアウトするまでの時間を5~255秒の秒単位で入力します。	

- * WindowsのActive Directoryの場合、通常はネットワーク認証で設定したサーバー名と同じです。
- ** WindowsのActive Directoryの場合、通常は属性のdisplayNameを使用します。
- *** 「名前2」は省略できます。「名前1」にdisplayName、「名前2」にdepartmentを設定し、WindowsのActive Directoryの値が displayName=山田 太郎、department=営業部の場合、ユーザー名は「山田 太郎 営業部」と表示します。
- **** WindowsのActive Directoryの場合、通常は属性のmailを使用します。

1 画面を表示する

1 9-35ページのユーザー管理の設定を参照して、画面を表示します。


2



 $[\checkmark]$ または $[\land]$ を押すと、上下にスクロールします。

2 設定する


[サーバー名]

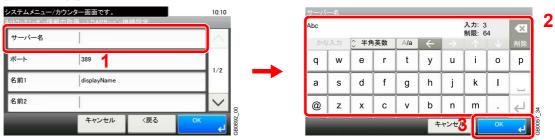


64文字まで入力できます。

11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

[ポート]

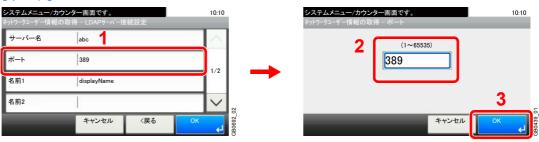


[名前1]、[名前2]

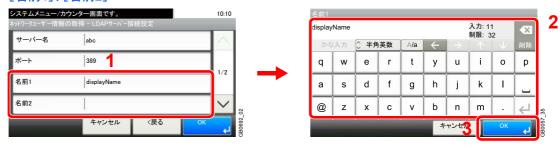


32文字まで入力できます。

[メールアドレス]

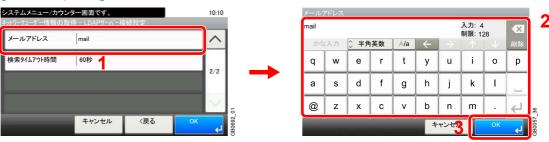

128文字まで入力できます。

[検索タイムアウト時間]

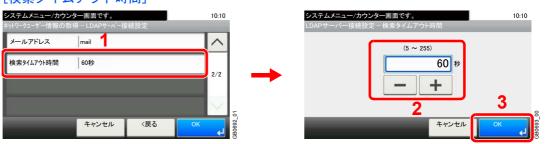

部門管理を行う

部門管理は、部門コードを入力することにより、部門別の使用ページ数を管理できる機能です。

本機の部門管理には次の特長があります。

- 最大100部門の管理ができます。
- 部門コードは0~9999999までの最大8桁で入力できます。
- 同じ部門コードで、印刷と読み込みをまとめて管理することができます。
- 使用ページ数を全部門または部門ごとに集計することができます。
- 使用ページ数を1~9,999,999枚の範囲で制限することができます。
- 使用ページ数を全部門または部門ごとにリセットすることができます。

初めて部門管理を使用するとき

初めて部門管理を使用するときは、次の流れで行います。設定方法は、9-62ページの**部門管理の設定**を参照してください。

→ 部門管理を有効にする



つ 部門の新規登録



3 ログアウト

ログアウト



△ 登録した部門でログインして操作



部門管理の設定

1 画面を表示する



参考 参考

管理者の権限でログインする必要があります。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。



機種名	ログイン ユーザー名	ログイン パスワード
TASKalfa 206ci	2000	2000
TASKalfa 256ci	2500	2500

🤈 設定する



部門管理の有効/無効 ▶ 9-63ページ ログイン/ログアウト ▶ 9-64ページ 部門の新規登録 ▶ 9-65ページ 部門の変更/削除 ▶ 9-67ページ 使用制限について ▶ 9-69ページ 使用ページ数の集計 ▶ 9-71ページ 部門レポートの印刷 ▶ 9-73ページ 部門管理初期設定 ▶ 9-74ページ ID不明ジョブ処理 ▶ 9-76ページ

部門管理の有効/無効

部門管理を有効にします。

1 画面を表示する

1 9-62ページの部門管理の設定を参照して、画面を表示します。

2



→ 部門管理を有効にする



◎ 参考

初期画面に戻ると、自動でログアウトされ、部門コードを入力する画面が表示されます。作業を続ける場合は、部門コードを入力してください。

ログイン/ログアウト

部門管理が有効の場合は、本機を使用するとき、部門コードを入力する画面が表示されます。

ログイン

✓ 部門コードを入力する



操作中にこの画面が表示されたら、部門コードを入力します。

参考 参考

入力を間違えたときは、クリアキーを押して入力し直してください。

登録された部門コードと一致しない場合はエラー音が鳴り、ログインできません。正しい部門コードを入力してください。

[カウンター参照]を押すと、印刷ページ数や読み込みページ数を参照できます。

つグインする



ログインユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されたとき

ユーザー管理が有効の場合は、部門コードを入力する画面の代わりに、ログインユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。ログインユーザー名とパスワードを入力してログインしてください(3-12ページのログイン・ログアウト参照)。ユーザーに部門情報が登録されているときは、部門コードの入力は省略されます(9-38ページのユーザーの新規登録参照)。

ログアウト

ログアウトするときは、ログアウトキーを押します。部門コードを入力する画面に戻ります。

ログアウト



部門の新規登録

新しい部門を登録します。登録する項目は次のとおりです。

部門名	部門名を入力します。32文字まで入力できます。	
部門名(フリガナ)	部門名のフリガナを入力します。32文字まで入力できます。	
部門コード	部門コードを、0~9999999までの最大8桁で入力します。	
使用制限	印刷/読み込みの禁止や、使用できるページ数の制限します。設定方法は、9-69ページの 使用制限について を参照してください。	

参考

すでに登録されている[部門コード]は使用できません。別の部門コードを入力してください。

◢ 画面を表示する

1 9-62ページの部門管理の設定を参照して、画面を表示します。

2






[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

🤈 部門情報を入力する

[部門名]、[部門名(フリガナ)]

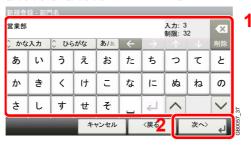

[部門コード]



? 確認する


部門情報を確認します。必要に応じて、情報の変更・追加ができます。


[部門名]、[部門名(フリガナ)]



11-7ページの文字の入力方法を参照してください。

[部門コード]

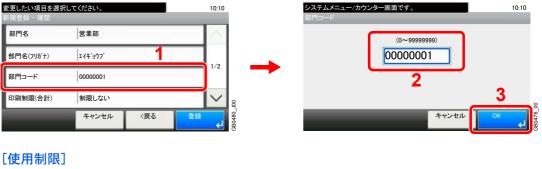

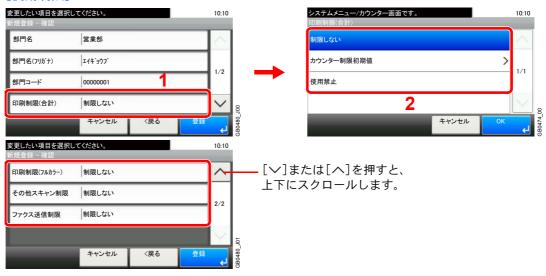

9-69ページの使用制限についてを参照してください。

⊿ 登録する




部門の変更/削除

登録されている部門情報の変更と部門の削除をします。

■面を表示する

1 9-62ページの部門管理の設定を参照して、画面を表示します。

2

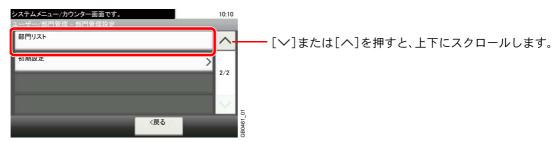

🤈 変更/削除する

変更する

1 変更する部門の[...]を押します。




短縮キーを押すと、部門コードで部門が検索できます。

2 変更します。


[部門名]、[部門名(フリガナ)]



[部門コード]

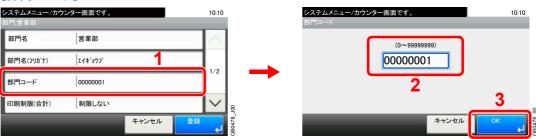


[使用制限]

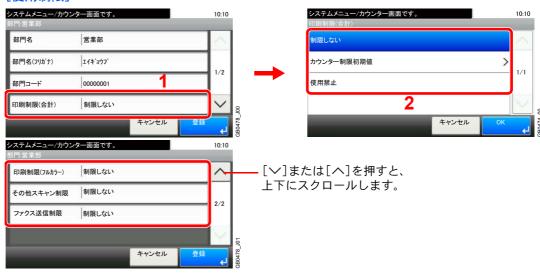

9-69ページの使用制限についてを参照してください。

3 登録します。

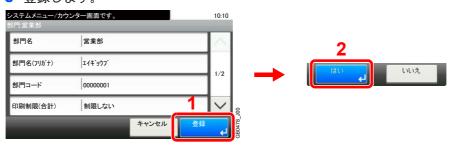

削除する



削除する部門を選択して、[(削除)](ゴミ箱のアイコン)を押します。

使用制限について

使用制限すると、部門ごとに使用を禁止したり、使用できるページ数を制限したりすることができます。 使用制限の設定は、部門の登録(9-65ページ)または部門の変更(9-67ページ)時に行います。 制限する内容は、9-74ページのコピー/プリンターカウント方法を[個別]にしているか[合計]にしているかによって異なります。

使用制限できる項目

コピー/プリンターカウント方法が[個別]の場合

コピー制限(合計)	フルカラーコピーと白黒コピーの合計の使用ページ数を制限します。	
コピー制限(フルカラー)	フルカラーコピーの使用ページ数を制限します。	
プリンター制限(合計)	カラー印刷と白黒印刷の合計の使用ページ数を制限します。	
プリンター制限(フルカラー)	カラー印刷の使用ページ数を制限します。	
その他スキャン制限	コピー以外の原稿読み込みページ数を制限します。	
ファクス送信制限*	ファクスの送信ページ数を制限します。	

^{*} オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

コピー/プリンターカウント方法が[合計]の場合

印刷制限(合計)	コピーとプリンターの合計の使用ページ数を制限します。	
印刷制限(フルカラー)	フルカラーコピーとカラー印刷の合計の使用ページ数を制限します。	
その他スキャン制限	コピー以外の原稿読み込みページ数を制限します。	
ファクス送信制限*	ファクスの送信ページ数を制限します。	

^{*} オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。


使用制限の方法

制限しない	使用を制限しません。	
カウンター制限	使用ページ数を、1~9,999,999ページの範囲(1ページ単位)で制限します。	
使用禁止	使用を禁止します。	

制限ページ数に達したときの処理については、9-74ページの制限超過時設定を参照してください。

1 制限する項目を選択する


コピー/プリンターカウント方法が[合計]の場合

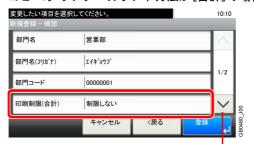





コピー/プリンターカウント方法が[個別]の場合

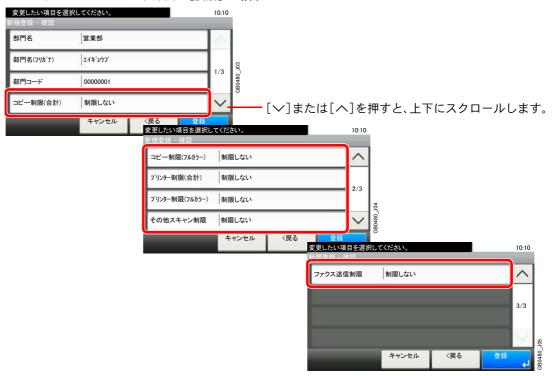

🤈 制限する方法を選択する



[カウンター制限初期値]を選択した場合は、[+]、[-]で制限ページ数を入力して、[OK]を押します。

使用ページ数の集計

使用ページ数を集計することができます。集計は、全部門または部門別に行います。また、一定期間管理した使用ページ数をリセットして、新たに使用ページ数のカウントを始めることができます。 使用ページ数は次の項目別にカウントされています。

印刷ページ数	コピー、プリンター、およびその合計の使用ページ数が表示されます。また、[用紙サイズ別集計]、[両面集計]、[集約集計]でそれぞれの使用ページ数も確認できます。 コピーは、白黒、フルカラー、およびその合計の使用ページ数が確認できます。 プリンターは、白黒、フルカラー、およびその合計の使用ページ数が確認できます。 [用紙サイズ別集計]は、用紙サイズ別集計(9-75ページ)で設定した用紙サイズ、およびその他の用紙の使用ページ数が確認できます。 [両面集計]は、片面、両面、およびその合計の使用ページ数が確認できます。 [集約集計]は、なし、2 in 1、4 in 1、およびその合計の使用ページ数が確認できます。
読み込みページ数	コピーの読み込み、ファクスの読み込み*、その他の読み込み、およびその合計の使用ページ数が表示されます。
ファクス送信ページ*	ファクス送信の使用ページ数が表示されます。
ファクス送信時間*	ファクス送信の使用時間が表示されます。

^{*} オプションのファクスキットが装着されている場合のみ表示されます。

✓ 画面を表示する

1 9-62ページの部門管理の設定を参照して、画面を表示します。

2



全部門の使用ページ数を集計する場合は[全部門集計]を、部門別の使用ページ数を集計する場合は[部門別集計]を選択します。

部門名で検索します。



部門の検索、並び替えができます


部門別の使用ページ数を集計する場合は集計を参照する部門の[...]を押します。

🤈 参照する



[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

リセットする場合

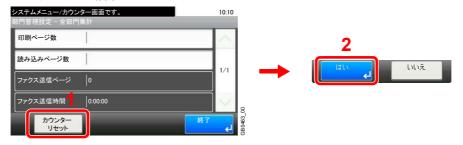

部門レポートの印刷

全部門で集計されたページ数を、部門レポートとして印刷できます。 レポートは、コピーとプリンターのページ数管理の方法によって、印刷されるフォームが変わります。

コピーとプリンターの管理方法		印刷されるフォーム
[合計]	コピー+プリンター	コピーと印刷の合計ページ数 フルカラーコピーとフルカラー印刷の合計ページ数 白黒コピーと白黒印刷の合計ページ数
[個別]	コピー	コピーの合計ページ数 フルカラーコピーの合計ページ数 白黒コピーの合計ページ数
	プリント	印刷の合計ページ数 フルカラー印刷の合計ページ数 白黒印刷の合計ページ数
共通	スキャン	読み込みの合計ページ数
		コピーの読み込みページ数
		ファクスの読み込みページ数
		その他の読み込みページ数
	ファクス	受信ページ数
		送信ページ数
		送信時間
	その他	両面印刷のページ数
		片面印刷のページ数
		ページ集約 (2 in 1) のページ数
		ページ集約 (4 in 1) のページ数
		ページ集約を使用していない印刷のページ数

用紙サイズ別集計を行っている場合は、「用紙カウント」で用紙サイズ別のページ数が印刷されます。

1 用紙を準備する

カセットにLetterまたはA4の用紙が補給されていることを確認します。

2 画面を表示する

9-62ページの部門管理の設定を参照して、画面を表示します。

3 印刷する




部門管理初期設定

部門管理に関する初期設定を行います。

画面を表示する

1 9-62ページの部門管理の設定を参照して、画面を表示します。

2

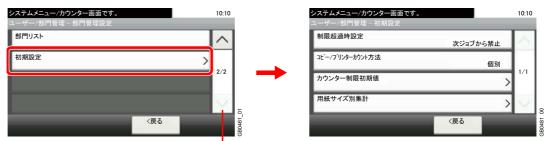

[~]または[へ]を押すと、上下にスクロールします。

部門管理初期設定の項目

項目	説明
制限超過時設定	制限ページ数に達したときの処理を設定します。 設定値 即時禁止*:制限ページ数に達した時点でジョブの処理が禁止されます。 次ジョブから禁止:印刷中または読み込み中のジョブは続行されますが、次の ジョブから使用禁止になります。 警告のみ:警告メッセージが表示されますが、ジョブの処理は続行されます。
コピー/プリンターカウント方法	コピーとプリンターの使用ページ数を合計して管理するか、個別に管理するかを選択します。この設定によって、使用ページ数の制限や集計の方法が変わりますので、本機をお使いの環境に合わせてください。 9-69ページの使用制限について、9-71ページの使用ページ数の集計、9-73ページの部門レポートの印刷を参照してください。 設定値:合計、個別
カウンター制限初期値	新規部門の登録で使用ページ数を制限するときの、ページ数の初期値を変更します。 9-69ページの使用制限についてを参照してください。 設定値:1~9,999,999枚

項目	説明
用紙サイズ別集計	特定の用紙サイズの使用ページ数を集計します。(例:A4の使用ページ数を集計する)
	用紙サイズは1~5の5種類を指定できます。ここで指定した用紙サイズの使用ページ数は、集計時に[用紙サイズ別集計]で参照できます。また、部門レポートに印刷されます。
	9-71ページの使用ページ数の集計、および9-73ページの部門レポートの印刷を参照してください。
	また、用紙サイズと用紙種類を指定して集計することもできます。(例:A4のカラー紙の使用ページ数を集計する)[全用紙種類]を指定した場合は、用紙種類にかかわらず指定したサイズの使用ページ数を集計します。
	設定値
	用紙サイズ1~5
	用紙サイズ: A3、A4、A5、B4、B5、Folio、Ledger、Legal、Letter、Statement
	用紙種類:全用紙種類、普通紙、OHPフィルム、薄紙、ラベル紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、はがき、カラー紙、パンチ済み紙、レターヘッド、封筒、厚紙(106 g/m²以上)、加工紙、上質紙、カスタム1~8

^{*} 送信中や、ボックス保存中は次のジョブから禁止されます。

ID不明ジョブ処理

ログインユーザー名 (ユーザーID) または部門コードが不明な (送られてこない) ジョブがパソコンから届いた場合の処理方法を選択します。

■面を表示する



🤈 設定する



10 こんなときには

この章では、次の項目について説明します。

トナーコンテナを交換する	10-2
廃棄トナーボックスを交換する	10-4
ステープルの針を補給する	10-5
清掃する	10-6
原稿ガラス	10-6
原稿送り装置	
一般的な問題について	10-8
こんな表示がでたら	
紙づまりが発生したら	10-25
紙づまりの位置	
手差しトレイ	10-26
右カバー1内部	
カセット1	10-27
右カバー3内部	
カセット2、3	
ドキュメントフィニッシャー(オプション)	10-28
ドキュメントフィニッシャー(オプション)の針づまり	10-29
中継搬送ユニット	10-29
原稿送り装置	10-30

トナーコンテナを交換する

タッチパネルに「トナーがありません。」が表示されたときは、すぐにトナーコンテナを交換します。




トナーコンテナは、火中に投じないでください。火花が飛び散り、火傷の原因となることがあります。

トナーコンテナは、必ず純正品を使用してください。純正品を使用しない場合、画像不良や故障の原因となります。


本製品のトナーコンテナに装着されているメモリーチップは、お客様の利便性の向上、使用済みトナーコンテナ・リサ イクルシステムの運用、および新製品の企画・開発のために必要な情報を収集・蓄積します。この収集・蓄積される情報 には、特定の個人を識別することができる情報は含まれず、匿名情報のまま上記の目的に利用されます。


トナーコンテナの交換手順は全色同じです。ここでは、イエローのトナーコンテナを例に説明します。


古いトナーコンテナを取り外す

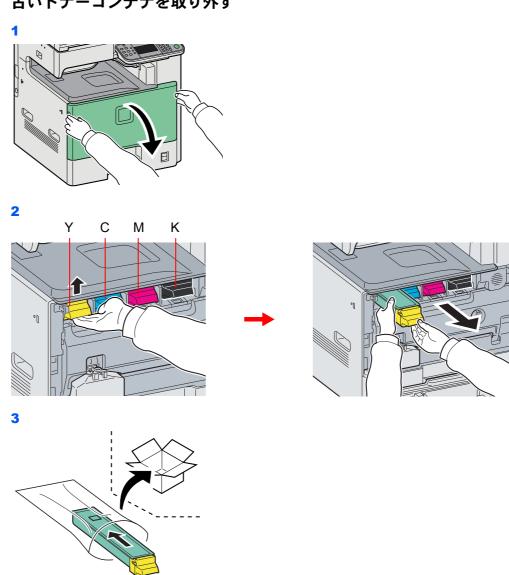


新しいトナーコンテナを準備する

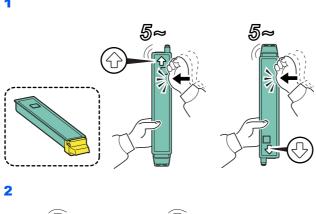


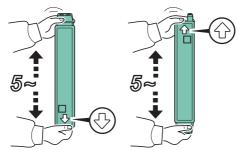

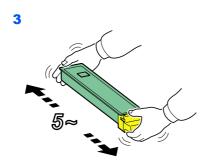

3 新しいトナーコンテナをセットする

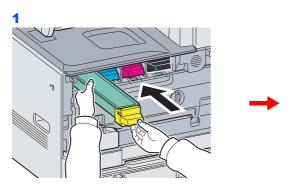

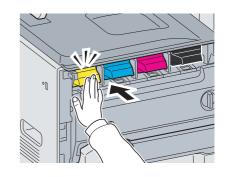





廃棄トナーボックスを交換する

タッチパネルに「廃棄トナーボックスを確認してください。」が表示されたときは、すぐに廃棄トナーボックスを交換します。

★ 古い廃棄トナーボックスを取り外す

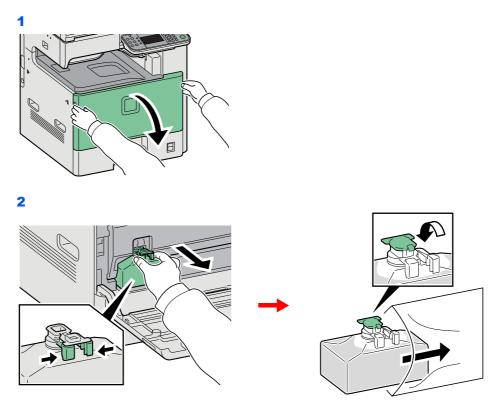

新しい廃棄トナーボックスをセットする

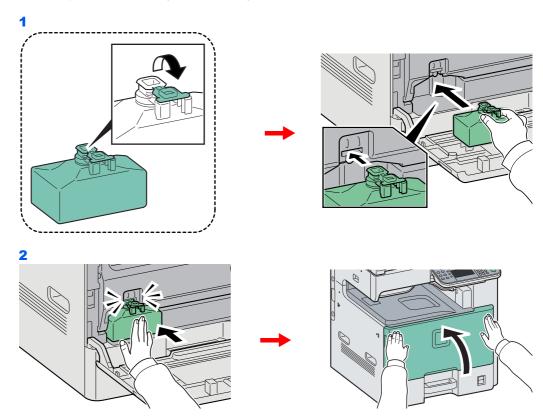


ステープルの針を補給する

操作部にステープルの針がなくなったことを知らせる表示が出たときは、ステープルカートリッジホルダーに針を補給 する必要があります。

◎ 参考

ステープルの針がなくなった場合は、お買い上げ販売店もしくは弊社営業所へご連絡ください。

◀ ステープルカートリッジホルダーを取り外す

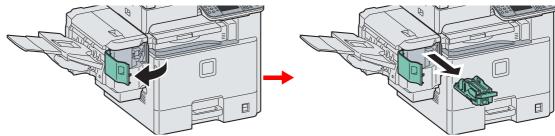

カートリッジホルダーが元の位置に戻ったことを確認し、ステープルカバーを開けてカート リッジホルダーを取り外してください。


空の針カートリッジを取り出す




◎ 参考

針カートリッジは、針が空にならないと取り外せません。

新しい針カートリッジを取り付ける

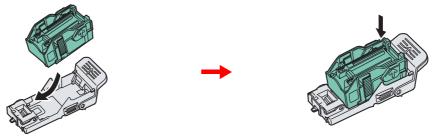

∠ ステープルカートリッジホルダーを元に戻す

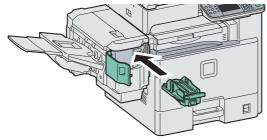

完全に挿入されると、カチッとロックのかかる音がします。

清掃する


出力品質を保つため、定期的に本機を清掃します。




本機の清掃を行うときは、安全上必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

原稿ガラス

アルコールまたは薄い中性洗剤をつけた柔らかい布で、原稿押さえ面、原稿送り装置内部、お よび原稿ガラスを拭きます。

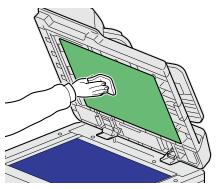

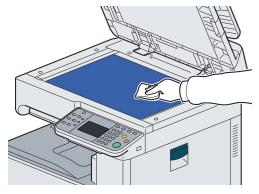

◎ 参考

有機溶剤などは使用しないでください。


原稿送り装置


原稿送り装置使用時に、出力紙に黒いすじなどの汚れが写る場合は、スリットガラスを清掃し ます。




スリットガラスは、乾いた布で拭き取ってください。拭き取る際は水や洗剤を使用しないで ください。

スリットガラスを拭く

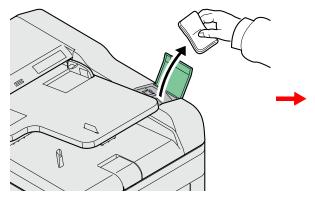

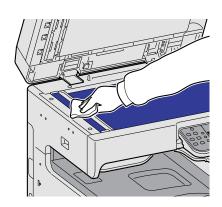

2 白いガイドを拭く

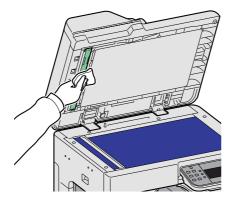

一般的な問題について

問題と見られる症状の中には、お客様ご自身で解決できるものが少なくありません。ここでは、このような問題に対する処置方法について説明します。何らかの問題が発生した場合は、故障とお考えになる前に以下のチェックを行ってみてください。

ここで説明する処置を行っても問題が解決されないときは、お買い求めの京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。電話番号は最終ページをご覧ください。

現象	確認事項	処置	参照ページ
アプリケーションが立ち上 がらない。	オートパネルリセットの設定時間が短 くありませんか?	オートパネルリセットの設定時間を30 秒以上に設定してください。	9-24ページ
電源を入れても、画面に何も表示されない。	電源プラグがコンセントに接続されていますか?	電源プラグを、確実にコンセントに接続してください。	2-11ページ
スタートキーを押しても印 刷できない。	画面にメッセージが表示されていませ んか?	メッセージに対する処理方法を確認し て、適切な処理を行ってください。	10-14ページ
	スリープ状態になっていませんか?	電源キーを押してください。	2-23ページ
何も印刷しない。	原稿が正しくセットされていますか?	原稿ガラスに原稿をセットするときは、 原稿を下向きにし、原稿サイズ指示板に 合わせてセットしてください。	3-7ページ
		原稿送り装置に原稿をセットするとき は、原稿を上向きにセットしてくださ い。	3-9ページ
	_	アプリケーションソフトの設定を確認 してください。	_
印刷が全体的にうすい。	用紙が湿気を含んでいませんか?	新しい用紙に交換してください。	3-2ページ
ABC ABC 123		頻繁に問題が発生する場合は、カセット ヒータースイッチをONにしてくださ い。	2-4ページ
	濃度を変更していますか?	適切な濃度に設定してください。	3-51ページ 9-26ページ
	トナーコンテナをよく振りましたか?	トナーコンテナを数回左右に振ってく ださい。	10-2ページ
	トナー補給のメッセージが表示されて いませんか?	トナーコンテナを交換してください。	10-2ページ
	エコプリントを設定していませんか?	エコプリントの設定を、[設定しない]に 切り替えてください。	4-14ページ
	_	レーザースキャナークリーニングを実 行してください。	9-27ページ
	_	システムメニュー/カウンターキー→[調整/メンテナンス]→[サービス設定]→ [DEV-CLN]を選択し、[実行]を押してく ださい。	_
	_	用紙種類の設定が正しいか確認してく ださい。	9-8ページ

現象	確認事項	処置	参照ページ
白地の原稿を読み込んだと きに、用紙が全体的に灰色に なる。 ABC 123	濃度を変更していますか?	適切な濃度に設定してください。	3-51ページ 9-26ページ
原稿の地色が気になる。	_	地色調整を実行してください。	3-55ページ 9-26ページ
モアレ(網点が均等に配列されず斑紋が出る状態)が発生する。	原稿が印刷された写真ですか?	原稿の画質を[写真]に設定してください。	3-53ページ
文字がはっきり印刷されない。 ABC 123	原稿の種類に合った画質を選択してい ますか?	適切な画質を選択してください。	3-53ページ
原稿を読み込んだときに、自 地部分に黒点や色点が入る。 ABC 123	原稿押さえ面や原稿ガラスが汚れてい ませんか?	原稿押さえ面や原稿ガラスを清掃してください。	10-6ページ
印刷がぼける。	湿気が高い、または急激に温度や湿度が	湿度が適切な環境で使用してください。	1-3ページ
ABC 123	変化する場所で使用していませんか?	頻繁に問題が発生する場合は、カセット ヒータースイッチをONにしてください。	2-4ページ
125	_	ドラムリフレッシュを実行してくださ い。	9-27ページ
印刷位置がズレる。	原稿が正しくセットされていますか?	原稿ガラスに原稿をセットする場合は、 原稿サイズ指示板に原稿を確実に合わ せてください。	3-7ページ
ABC		原稿送り装置に原稿をセットする場合 は、原稿挿入ガイドを確実に合わせてか ら原稿をセットしてください。	3-8ページ
	用紙が正しくセットされていますか?	カセットの用紙幅ガイドの位置を確認 してください。	3-2ページ
	_	センターライン調整を実施してください。調整のしかたについては、サービス 担当者にご連絡ください。	_

現象	確認事項	処置	参照ページ
紙づまりがたびたび起こる。	用紙が正しくセットされていますか?	用紙を正しくセットしなおしてください。	3-2ページ
		用紙をカセットから一度取り出し、用紙のセット方向を前後180度変えてください。	1-13ページ 3-2ページ
	用紙の種類や保管状態は正しいです か?	用紙をカセットから一度取り出し、裏返 してからセットし直してください。	3-2ページ
	用紙がカールしたり、折れやシワがあり ませんか?	新しい用紙に交換してください。	3-2ページ
	つまった用紙や紙片が本機内部に残っ ていませんか?	つまった用紙を取り除いてください。	10-25ページ
用紙が2枚以上重なってで る。(重送) ABC 123	_	用紙を正しくセットしなおしてください。	3-2ページ
用紙にシワが発生する。 ABC	_	用紙をカセットから一度取り出し、用紙 のセット方向を前後180度変えてくださ い。	3-2ページ
	用紙が湿っていませんか?	新しい用紙と交換してください。	3-2ページ
		頻繁に問題が発生する場合は、カセット ヒータースイッチをONにしてくださ い。	2-4ページ
用紙にカールが発生する。	_	用紙をカセットから一度取り出し、用紙 のセット方向を前後180度変えてくださ い。	3-2ページ
123	用紙が湿っていませんか?	新しい用紙と交換してください。	3-2ページ
		頻繁に問題が発生する場合は、カセット ヒータースイッチをONにしてくださ い。	2-4ページ
印刷が開始されない。	電源プラグがコンセントに接続されて いますか?	電源プラグを、確実にコンセントに接続してください。	2-11ページ
	電源が入っていますか?	電源スイッチを入れてください。	2-12ページ
	プリンターケーブルやネットワーク ケーブルが、正しく接続されています か?	プリンターケーブルやネットワーク ケーブルを確実に接続してください。	2-10ページ
	プリンターケーブルを接続前に、本体の 電源を入れましたか?	プリンターケーブルを接続後に、本体の 電源を入れてください。	2-10ページ
	プリントジョブが一時中止になってい ませんか?	印刷を再開してください。	8-3ページ
USBメモリーで印刷できない。	USBホストの設定が、[ブロックする]に なっていませんか?	USBホストの設定を、[ブロックしない] に変更してください。	9-23ページ
USBメモリーを認識しない。	_	USBメモリーが、本機にしっかり接続されているか確認してください。	_

現象	確認事項	処置	参照ページ
縦線が入る。	スリットガラスが汚れていませんか?	スリットガラスを清掃してください。	10-6ページ
ABC 123	_	レーザースキャナークリーニングを実 行してください。	9-27ページ
用紙の先端や裏側が汚れる ABC 123 123	本体内部が汚れていませんか?	右カバーを開け、内部がトナーなどで汚れている場合は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。	_
画像の一部が周期的にうすい、または白いすじが入る。	現像ユニット、ドラムユニットが正しく セットされていますか?	現像ユニット、ドラムユニットを正しく セットしなおしてください。	_
	_	右カバーを開けて、閉め直してください。	_
		システムメニュー/カウンターキー→[調整/メンテナンス]→[サービス設定]→ [MC]を選択し、設定値を小さくしてください。調整する際は、現状の設定値から1段階ずつ小さくしてください。1段階小さくしても、効果が現れない場合は、もう1段階、設定を小さくしてください。それでも、効果が現れない場合は、設定値を元に戻してください。	_
	_	ドラムリフレッシュを実行してください。	9-27ページ
	_	頻繁に問題が発生する場合は、カセット ヒータースイッチをONにしてください。	2-4ページ
うら面の印刷が写り込む。 ABC 123		うら写り防止を[設定する]にしてくだ さい。	3-56ページ
色ずれが起こる。	_	キャリブレーションを実行してくださ い。	9-27ページ
ABC	_	カラー印刷位置補正を実行してくださ い。	9-28ページ
前の画像が周期的にうすく 残る。	_	ドラムリフレッシュを実行してくださ い。	9-27ページ
AB		システムメニュー/カウンターキー→[調整/メンテナンス]→[サービス設定]→ [MC]を選択し、設定値を大きくしてください。調整する際は、現状の設定値から1段階ずつ大きくしてください。1段階大きくしても、効果が現れない場合は、もう1段階、設定を大きくしてください。それでも、効果が現れない場合は、設定値を元に戻してください。	_

現象	確認事項	処置	参照ページ
画像の一部が周期的に薄い、またはぼやける。	_	システムメニュー/カウンターキー→[調整/メンテナンス]→[サービス設定]→ [MC]を選択し、設定値を小さくしてください。調整する際は、現状の設定値から1段階ずつ小さくしてください。1段階小さくしても、効果が現れない場合は、もう1段階、設定を小さくしてください。それでも、効果が現れない場合は、設定値を元に戻してください。	_
	_	システムメニュー/カウンターキー→[調整/メンテナンス]→[サービス設定]→ [DEV-CLN]を選択し、[実行]を押してください。	_
画像に不規則な横すじが入る。	_	システムメニュー/カウンターキー→[調整/メンテナンス]→[サービス設定]→ [MC]を選択し、設定値を小さくしてください。調整する際は、現状の設定値から1段階ずつ小さくしてください。1段階小さくしても、効果が現れない場合は、もう1段階、設定を小さくしてください。それでも、効果が現れない場合は、設定値を元に戻してください。	_
使用環境が海抜1500 m以上の高地であり、画像に不規則な横白すじが入る。		システムメニュー/カウンターキー→[調整/メンテナンス]→[サービス設定]→ [高度調整]を選択し、設定を変えてください。調整する際は、現状の設定値から1段階ずつ上げてください。1段階上げても、効果が現れない場合は、もう1段階、設定を上げてください。	
使用環境が海抜1500 m以上 の高地であり、画像に色点が 入る。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	_	システムメニュー/カウンターキー→[調整/メンテナンス]→[サービス設定]→ [高度調整]を選択し、設定を変えてください。調整する際は、現状の設定値から1段階ずつ上げてください。1段階上げても、効果が現れない場合は、もう1段階、設定を上げてください。	_
印刷で思ったとおりの色が でない。	原稿の種類に合った画質を選択してい ますか?	適切な画質を選択してください。	3-53ページ
	給紙元にカラーコピー専用紙がセット されていますか?	カラーコピー専用紙をセットしてください。	3-2ページ
	_	キャリブレーションを実行してください。	9-27ページ
	_	階調調整を実行してください。	9-27ページ
	_	【コピーの場合】 カラーバランスを調整してください。	4-16ページ
		【パソコンからの印刷の場合】 プリンタードライバーでカラーの調整 をしてください。	プリンター ドライバー 操作手順書 参照
「階調調整を実行してください。」と表示された。	長期間の使用、周辺の温度や湿度の影響 により、カラー出力の色合いにズレが起 こった可能性があります。	調調整を実行してください。	9-27ページ

現象	確認事項	処置	参照ページ
カラートナーがなくなった。	白黒で印刷しますか?	黒トナーがある場合、「カラートナーなし時の印刷」の[すべて白黒で印刷する] を設定すると、一時的に白黒で印刷できます。	9-14ページ
印刷が始まる前または終 わったあとに動作音がする。	_	本体内部を調整する音です。動作異常で はありませんので、ご安心してご利用く ださい。	_
SMB送信ができない。	ネットワークケーブルが正しく接続さ れていますか?	ネットワークケーブルを確実に接続し てください。	2-10ページ
	本体側のネットワーク設定は正しく設 定されていますか?	TCP/IPの設定を正しく行ってください。	9-19ページ
	フォルダーの共有設定は正しく設定されていますか?	フォルダーのプロパティーで共有設定、 アクセス許可を確認してください。	6-7ページ
	SMBプロトコルはオンになっています か?	SMBプロトコルの設定を[オン]にして ください。	2-26ページ
	[ホスト名]を正しく入力しましたか?*	データの送り先になるコンピューター 名を確認してください。	6-5ページ
	[パス]を正しく入力しましたか?	共有フォルダーの共有名を確認してく ださい。	6-8ページ
	[ロ グインユーザー名]を正しく入力し ましたか?* **	ドメイン名、ログインユーザー名を確認 してください。	6-22ページ
	[ホスト名]と[ログインユーザー名]の ドメイン名が同じになっていません か?	[ログインユーザー名]に入力されている「ドメイン名」と「¥」を削除してください。	6-22ページ
	[ログインパスワード]を正しく入力し ましたか?	ログインパスワードを確認してくださ い。	6-22ページ
	Windows ファイアウォールの例外設定 は正しく設定されていますか?	Windows ファイアウォールの例外設定 を正しく設定してください。	6-11ページ 6-14ページ
	本体、ドメインサーバー、データの送り 先になるパソコンの時間設定がずれて いませんか?	本体、ドメインサーバー、データの送り 先になるパソコンの時間設定を合わせ てください。	_
	画面に「送信エラーです。」と表示されていませんか?	送信エラーを参照してください。	10-22ページ

^{*} ホスト名にフルコンピューター名を入力しても接続できます。(例:pc001.abcdnet.com)** ログインユーザー名は、以下の方式で入力することも可能です。 ドメイン名/ ユーザー名 (例:abcdnet/yamada)

ユーザー名@ドメイン名 (例: yamada@abcdnet)

こんな表示がでたら

タッチパネル、またはパソコンにメッセージが出たときには、それぞれ確認事項と処理方法を参考に問題を解決してく ださい。

問題が解決されないときは、お買い求めの京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。電話番号は最終ページをご覧ください。

英数字

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
KPDLエラーです。*	_	PostScriptエラーが発生しました。ジョブは 中止されます。[終了]を押してください。	_
MKを交換してください。	_	約200,000イメージの印刷ごとにメンテナンスキットによる部品交換が必要です。お買い求めの京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。電話番号は裏表紙を参照してください。	_
RAMディスクエラーです。*		RAMディスクでエラーが発生しました。 ジョブは中止されます。[終了]を押してく ださい。 可能性のあるエラーコードは以下になります。 01:一度に保存できるデータ容量を超え ています。システムを再起動、または電源 をOFF/ONしてください。エラーが解消されない場合はファイルを分割してください。 04:RAMディスク上の空き容量が足りません。システムメニューの「RAMディスク設定」でRAMディスクサイズを大きくしてください。 参考:RAMディスクサイズの設定範囲は、「メインメモリー使用量」の設定で[プリンター優先]を選択すると大きくなります。	9-24ページ

^{*} エラー自動継続を[設定する]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

あ行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
以下の用紙は仕分けできません。*	仕分けできないサイズ、種類の用 紙を選択していませんか?	仕分け可能な用紙を選択する場合は、[用紙選択]を押してください。仕分けを解除して印刷をする場合は、[継続]を押してください。	3-44ページ
以下の用紙はステープルできま せん。*	ステープルできないサイズ、種類 の用紙を選択していませんか?	ステープル可能な用紙を選択する場合は、[用紙選択]を押してください。ステープルを解除して印刷をする場合は、[継続]を押してください。	3-49ページ
以下の用紙は両面印刷できません。*	両面印刷できないサイズ、種類の 用紙を選択していませんか?	両面印刷可能な用紙を選択する場合は、 [用紙選択]を押してください。両面印刷 を解除して印刷をする場合は、[継続]を 押してください。	4-7ページ

^{*} エラー自動継続を[設定する]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

か行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
外部メモリーエラーです。*	外部メモリーが書込み禁止に なっていませんか?	外部メモリーにエラーが発生しました。 ジョブは中止されます。[終了]を押してく ださい。 可能性のあるエラーコードは以下になり ます。 01:書込み可能な外部メモリーを接続し てください。	_
		外部メモリーにエラーが発生しました。ジョブは中止されます。[終了]を押してください。可能性のあるエラーコードは以下になります。01:一度に保存できるデータ容量を超えています。システムを再起動、または電源をOFF/ONしてください。エラーが解消されない場合はファイルを分割してください。それでも解消されない場合は外部メモリーが本機の仕様に適していません。本機で[フォーマット]を実行してください。フォーマットできない場合は外部メモリー壊れています。適応する外部メモリーを接続してください。	7-3ページ
外部メモリーがフォーマットさ れていません。	外部メモリーを本機でフォー マットしましたか?	本機で[フォーマット]を実行してくださ い。	8-11ページ
外部メモリーの容量がいっぱい です。*	_	ジョブは中止されます。[終了]を押してください。外部メモリーの空き容量が足りません。不要なファイルを削除してください。	_
カセット○が故障しています。	_	サービス担当者にご連絡ください。 交換後は、システムメニュー/カウンター キー→[調整/メンテナンス]→[サービス 設定]→[故障切り離し解除]を選択して、 故障切り離し解除を実行します。	_
カセット○でエラーが発生しま した。	_	カセットを取り外してください。[次へ>] を押してください。	_
カセット〇に以下の用紙を補給 してください。	表示されているカセットの用紙 がなくなっていませんか?	用紙を補給してください。 他の給紙元の用紙で印刷をする場合は、 [用紙選択]を押してください。選択した 用紙で印刷する場合は、[継続]を押して ください。	3-3ページ
カセットをセットしてください。	用紙幅ガイドと用紙長さガイド が正しくセットされています か?	用紙幅ガイドと用紙長さガイドを、用紙 とのすき間がないように、正しくセット してください。	3-3ページ
カバーが開いています。	開いているカバーはありません か?	タッチパネルに表示されているカバーを 閉じてください。	_
紙づまりです。	_	紙づまりが発生すると、印刷が停止し、ガイダンスがタッチパネルに表示されます。電源を入れたまま、ガイダンスに従って取り除いてください。	10-25ページ

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
起動エラーです。	_	主電源スイッチを入れ直してください。 問題が解決しない場合は管理者に連絡し てください。	2-12ページ
キャリブレーション中です。	_	品質保持のため、機械が調整モードに 入っています。しばらくお待ちください。	_
原稿送り装置の原稿を取り除い てください。	原稿送り装置に原稿が残ってい ませんか?	原稿送り装置の原稿を取り除いてくださ い。	_
原稿送り装置を確認してくださ い。	原稿送り装置が開いていません か?	原稿送り装置を閉じてください。	_
現像ユニットが抜けています。 [C][M][Y][K]	_	当社指定の現像ユニット(g)をセットしてください。交換方法は現像ユニットに同梱されたチラシをご覧ください。	_
故障が発生しました。	拡張メモリーを取り替えました か?	メモリーが正しく装着されていません。 再度取り付けなおしてください。	11-3ページ
	_	本機内部で異常が発生しています。タッチパネルに表示されているエラーコードを書きとめて、サービス担当者にご連絡ください。	_
このジョブは実行できません。*	_	ユーザー認可または部門管理で使用が禁止されているため、このジョブは中止されます。[終了]を押してください。	_

^{*} エラー自動継続を[設定する]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

さ行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
システムエラーです。	_	システムエラーが発生しています。タッ チパネルに表示された手順に従って処理 してください。	_
指定された位置にステープルで きません。	ステープルできない位置を選択 していませんか?	ステープル可能な用紙を選択する場合は、[用紙選択]を押してください。ステープルを解除して印刷をする場合は、[継続]を押してください。	3-49ページ
指定外のトナーが装着されてい ます。	装着されたトナーは純正消耗品 (指定トナー)ですか?	純正消耗品以外の消耗品(指定外トナー) が原因の故障については、責任を負いか ねます。	10-2ページ
指定外のトナーが装着されてい ます。PC [C][M][Y][K]	装着されたトナーの仕向け地が、 本体仕向け地と一致しています か?	本体仕向け地と一致したトナーを使用し てください。	10-2ページ
指定外のトナーに起因する不具 合は責任を負いかねます。	装着されたトナーは純正消耗品 (指定トナー)ですか?	純正消耗品以外の消耗品(指定外トナー)が原因の故障については、責任を負いかねます。このまま使用される場合は[次へ]を押してください。	10-2ページ

メッセージ 確認事項		処置	参照ページ
指定された部数を印刷できません。*		1部だけ印刷することができます。印刷する場合は[継続]を押してください。ジョブを中止する場合は[中止]を押してください。同じ原稿を印刷する場合は、次の操作で実行できる場合があります。 ・プリンターのプロパティ設定の「デバイス設定」タブで[RAMディスク]のチェックを外す 参考:[RAMディスク]のチェックを外した場合、印刷が終了したら設定を元に戻してください。印刷速度が落ちる場合があります。	
	USBメモリーに保存されている データを印刷しますか?	1部だけ印刷することができます。印刷する場合は[継続]を押してください。ジョブを中止する場合は[中止]を押してください。同じ原稿を印刷する場合は、次の操作で実行できる場合があります。 ・一度に印刷する部数を減らす上記で解決しない場合は、次の操作で実行できる場合があります。 ・システムメニューの「メインメモリー使用量」で[コピー優先]を選択する 参考:「メインメモリー使用量」の設定値を変更する場合は管理者にご相談ください。	9-24ページ
ジョブセパレータートレイが用 紙オーバーです。	ジョブセパレータートレイに収納 できる枚数を超えていませんか?	タッチパネルに表示されているガイダン スに従って、ジョブセパレータートレイ から用紙を取り出してください。	_
ジョブ保留のデータを保存でき ませんでした。	_	ジョブは中止されます。[終了]を押してください。 ジョブボックスの空き容量が足りません。ジョブボックスの原稿を印刷または削除してから、再度操作してください。	_
スキャナー調整中です。	_	品質保持のため、機械が調整モードに 入っています。しばらくお待ちください。	_
スキャナーのメモリー不足です。*		メモリー不足のため、処理できません。読み込んだページを1部だけ印刷することができます。[継続]を押すと読み込みが終了しているページを印刷、送信、または保存します。[中止]を押すと印刷、送信、または保存を中止します。同じ原稿を印刷する場合は、次の操作で実行できる場合があります。 ・一度に印刷する部数を減らす上記で解決しない場合は、次の操作で実行できる場合があります。 ・システムメニューの「メインメモリー使用量」で[コピー優先]を選択する 参考:「メインメモリー使用量」の設定値を変更する場合は管理者にご相談ください。	9-24ページ
ステープルの制限枚数を超えま した。*	ステープルの制限枚数を超えて いませんか?	ステープルせずに印刷するときは[継続] を押してください。ジョブを中止すると きは[中止]を押してください。	_

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
ステープル針づまりです。	_	ステープルの針づまりが発生すると、印刷が停止し、ガイダンスがタッチパネルに表示されます。電源を入れたまま、ガイダンスに従って取り除いてください。	10-29ページ
ステープル針がありません。*	ドキュメントフィニッシャーの 針がなくなっていませんか?	ステープルの針がなくなると、印刷が停止し、ガイダンスがタッチパネルに表示されます。電源を入れたまま、ガイダンスに従って針ケースを交換してください。ステープルせずに出力するときは[継続]を押してください。ジョブを中止するときは[中止]を押してください。	10-5ページ
全ての原稿を再セットし[継続] を押してください。	_	原稿送り装置から原稿を取り出し、元の順番に並べてセットしなおしてください。[継続]を押すと、印刷が再開されます。ジョブを中止するときは、[中止]を押してください。	_
スリットガラスが汚れています。	_	原稿送り装置付属の清掃用布でスリット ガラスを清掃してください。	10-6ページ
設定値の組み合わせが無効です。	原稿が正しくセットされていま すか?	原稿ガラスに原稿をセットするときは、 原稿を下向きにし、原稿サイズ指示板に 合わせてセットしてください。 原稿送り装置に原稿をセットするとき は、原稿を上向きにセットしてください。	3-7ページ
選択されているポートには、現在 のプリンタードライバーと一致 していないプリントシステムが 接続されています。 プリンタードライバーとプリン トシステムを一致させてくださ	本製品のプリンタードライバー を使用していますか?	本体の製品名を確認し、プリンタードライバーをインストールしなおしてください。	2-14ページ
(1,			
送信エラーです。*		送信中にエラーが発生しました。ジョブは中止されます。[終了]を押してください。エラーコードとその詳細は 送信エラー を参照してください。	10-22ページ

^{*} エラー自動継続を[設定する]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

た行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
中間転写ユニットが抜けていま す。	_	当社指定の中間転写ユニット(r)をセット してください。交換方法は中間転写ユニッ トに同梱されたチラシをご覧ください。	_
調整中です。	_	品質保持のため、機械が調整モードに入っています。しばらくお待ちください。	_
定着ユニットが抜けています。	_	当社指定の定着ユニット(h-1)をセット してください。交換方法は定着ユニット に同梱されたチラシをご覧ください。	-

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
手差しトレイに以下の用紙を補 給してください。	表示されている手差しトレイの 用紙がなくなっていませんか?	用紙を補給してください。 他の給紙元の用紙で印刷をする場合は、 [用紙選択]を押してください。選択した 用紙で印刷する場合は、[継続]を押して ください。	3-5ページ
	給紙元に設定している用紙サイズと実際に給紙した用紙サイズが異なっていませんか?	印刷する場合は[継続]を押してください。 ジョブを中止する場合は[中止]を押して ください。	_
トナーがありません。[C][M][Y][K]		トナーコンテナを交換してください。 参考: カラートナーがなくなっても黒トナーが残っている場合は、「カラートナーなし時の印刷」の[すべて白黒で印刷する]を設定すると、一時的に白黒で印刷できます。	10-2ページ 9-14ページ
トナーが残り少なくなっていま す。[C][M][Y][K]	_	トナーコンテナの交換時期が近づいています。トナーコンテナを準備してください。	_
ドラムユニットが抜けています。 [C][M][Y][K]	_	当社指定のドラムユニット(f)をセットしてください。交換方法はドラムユニットに同梱されたチラシをご覧ください。	_

な行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
内部トレイが用紙オーバーです。	_	内部トレイから用紙を取り出してください。印刷が再開されます。	_
認証サーバーに接続できません。*	_	本機の時刻とサーバーの時刻を合わせて ください。	9-24ページ
	_	ドメイン名を確認してください。	9-35ページ
	_	ホスト名を確認してください。	9-35ページ
	_	サーバーとの接続状況を確認してください。	_

^{*} エラー自動継続を[設定する]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

は行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
廃棄トナーボックスを確認して ください。	_	廃棄トナーボックスが正しくセットされ ていません。廃棄トナーボックスを正し くセットしてください。	10-4ページ
	廃棄トナーボックスがいっぱい になっていませんか?	廃棄トナーボックスを交換してくださ い。	10-4ページ
フィニッシャーが故障していま す。	_	サービス担当者にご連絡ください。 交換後は、システムメニュー/カウンター キー→[調整/メンテナンス]→[サービス 設定]→[故障切り離し解除]を選択して、 故障切り離し解除を実行します。	_

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
フィニッシャートレイが用紙 オーバーです。	ドキュメントフィニッシャーの トレイに収納できる枚数を超え ていませんか?	フィニッシャートレイから用紙を取り出してください。	_
付属電話機の受話器がはずれて います。	_	受話器を戻してください。	_
部門管理の制限を超えました。*	部門管理で設定されている制限 ページ数を超えていませんか?	部門管理で設定されている制限ページ数に達したため、これ以上印刷できません。 このジョブは中止されます。[終了]を押してください。	_
部門管理の設定に失敗しました。*	_	外部からジョブを実行する際に、部門管理の設定に失敗しました。ジョブは中止されます。[終了]を押してください。	_
部門コードが違います。*	_	外部からジョブを実行する際に、部門 コードが間違っています。ジョブは中止 されます。[終了]を押してください。	_
プリンター準備中です。	_	品質保持のため、機械が調整モードに 入っています。しばらくお待ちください。	_
文書情報を送信できませんでした。	本機およびスキャンした画像が 送信されるパソコンはネット ワークに接続されていますか?	ネットワークを確認してください。 ・ネットワークケーブルの接続 ・ハブの動作 ・サーバーの状態 ・ホスト名またはIP アドレス ・ポート番号	2-8ページ
	スキャンした画像が送信される 共有フォルダーへアクセスする ためのアカウント(ユーザーID、 パスワード)情報が誤っていませ んか?	スキャンした画像が送信されるパソコンの設定を確認してください。 ・ホスト名 ・パス ・ログインユーザー名 参考:ドメインユーザーの場合はドメイン名を指定してください。 [ログインユーザー名]@[ドメイン名] 例)sa720XXXX@km ・ログインパスワード ・送信先フォルダーのアクセス権	
ボックスの容量制限を超えました。*			_

^{*} エラー自動継続を[設定する]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

ま行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
メモリーオーバーフローです。*		メモリー不足のため、処理できません。 [終了]のみ表示されている場合は[終了]を押してください。このジョブは中止されます。 同じ原稿を印刷する場合は、次の操作で実行できる場合があります。 ・[読み込み解像度]を下げる 上記で解決しない場合は、次の操作で実行できる場合があります。 ・システムメニューの「メインメモリー使用量」で[標準]を選択する 参考:「メインメモリー使用量」の設定値を変更する場合は管理者にご相談ください。	3-52ページ 9-24ページ
		空きメモリーがなくなったため、これ以上ジョブを継続できません。読み込んだページを処理するときは[継続]を押してください。一部処理されないページがあります。ジョブを中止するときは[中止]を押してください。同じ原稿を印刷する場合は、次の操作で実行できる場合があります。 ・システムメニューの「RAMディスク設定」で[設定する]を選択し、RAMディスクサイズを小さくする・システムメニューの「メインメモリー使用量」で[プリンター優先]を選択する 参考:「RAMディスクサイズ」や「メインメモリー使用量」の設定値を変更する場合は管理者にご相談ください。	9-24ページ 9-24ページ
メモリーが不足しています。	_	ジョブを開始できません。しばらくして からやり直してください。	_

^{*} エラー自動継続を[設定する]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

や行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
用紙が残っています。	_	ドキュメントフィニッシャーの用紙を取 り除いてください。	
読み込み制限ページ数に達しま した。	原稿読み込みページ数制限を超 えていませんか?	読み込んだページを1部だけ印刷することができます。[継続]を押すと読み込みが終了しているページを印刷、送信、または保存します。[中止]を押すと印刷、送信、または保存を中止します。	_

ら行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
レーザースキャナークリーニン グ中です。	_	品質保持のため、機械が調整モードに 入っています。しばらくお待ちください。	_
ログインユーザー名またはパス ワードが違います。*	_	外部からジョブを実行する際に、ログインユーザー名またはパスワードが間違っています。ジョブは中止されます。[終了]を押してください。	_

^{*} エラー自動継続を[設定する]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

送信エラー

コード	エラー	処理方法	参照ページ
1101	メール送信できませんでした。	Command Center RXでSMTPサーバーのホスト名を確認してください。	2-26ページ
	FTP送信できませんでした。	FTPのホスト名を確認してください。	6-24ページ
	SMB送信できませんでした。	SMBのホスト名を確認してください。	6-24ページ
1102	SMB送信できませんでした。	SMBの設定を確認してください。 ・ログインユーザー名またはログインパスワード 参考:ドメインユーザーの場合はドメイン名を指定してください。 ・ホスト名 ・パス	6-25ページ
	メール送信できませんでした。	Command Center RX の設定を確認してください。 ・SMTP のログインユーザー名またはログインパスワード ・POP3 のログインユーザー名またはログインパスワード	2-26ページ
	FTP送信できませんでした。	FTPの設定を確認してください。 ・ログインユーザー名またはログインパスワード 参考:ドメインユーザーの場合はドメイン名を指定してください。	6-25ページ
1103	SMB送信できませんでした。	SMB の設定を確認してください。 ・ログインユーザー名またはログインパスワード 参考: ドメインユーザの場合はドメイン名を指定して ください。 ・パス ・送信先フォルダーのアクセス権	6-25ページ
	FTP送信できませんでした。	FTP の設定を確認してください。 ・パス ・送信先フォルダーのアクセス権	6-25ページ
1104	メール送信できませんでした。	メールアドレスを確認してください。 参考:ドメイン制限で拒否されている場合は送信できません。	6-26ページ
1105	SMB送信できませんでした。	Command Center RXでSMBプロトコルの設定を[オン] にしてください。	2-26ページ
	メール送信できませんでした。	Command Center RXでSMTPを[オン]にしてください。	2-26ページ
	FTP送信できませんでした。	Command Center RXでFTPを[オン]にしてください。	2-26ページ


コード	エラー	処理方法	参照ページ
1106	メール送信できませんでした。	Command Center RXでSMTPの差出人アドレスを確認してください。	2-26ページ
1131	FTP送信できませんでした。	Command Center RXでセキュアプロトコルのSSLを[オン]にしてください。	2-26ページ
1132	FTP送信できませんでした。	送信先のサーバーを確認してください。 ・FTPS に対応していますか? ・設定した暗号方式に対応していますか?	2-26ページ
2101	SMB送信できませんでした。	ネットワークとSMBの設定を確認してください。 ・ネットワークケーブルの接続 ・ハブの動作 ・サーバーの状態 ・ホスト名またはIP アドレス ・ポート番号	_
	FTP送信できませんでした。	ネットワークとFTPの設定を確認してください。 ・ネットワークケーブルの接続 ・ハブの動作 ・サーバーの状態 ・ホスト名またはIP アドレス ・ポート番号	
	メール送信できませんでした。	ネットワークとCommand Center RXの設定を確認してください。 ・ネットワークケーブルの接続 ・ハブの動作 ・サーバの状態 ・POP3ユーザーのPOP3サーバー名 ・SMTPサーバー名	
2102 2103	FTP送信できませんでした。	送信先のサーバを確認してください。 ・FTPに対応していますか? ・サーバーの状態	_
	メール送信できませんでした。	ネットワークを確認してください ・ネットワークケーブルの接続 ・ハブの動作 ・サーバーの状態	_
2201 2202 2203 2231	メール送信できませんでした。 FTP送信できませんでした。 SMB送信できませんでした。	ネットワークを確認してください ・ネットワークケーブルの接続 ・ハブの動作 ・サーバーの状態	_
2204	メール送信できませんでした。	Command Center RXのSMTP設定でメール送信のサイズ制限を確認してください。	2-26ページ
3101	メール送信できませんでした。 FTP送信できませんでした。	送信元および送信先の認証方法を確認してください。 ネットワークを確認してください ・ネットワークケーブルの接続 ・ハブの動作 ・サーバーの状態	_
3201	メール送信できませんでした。	送信先のSMTPユーザー認証方法を確認してください。	_

コード	エラー	処理方法	参照ページ
0007	_	主電源スイッチを入れなおしてください。何度も発生する	2-12ページ
4201		ときは、タッチパネルに表示されているエラーコードを書	
4701		きとめ、サービス担当者にご連絡ください。	
5101			
5102			
5103			
5104			
7101			
7102			
7103			
720f			
9181	_	読み込み枚数が制限ページ数に達しました。制限を超えた 分の原稿は分割して送信してください。	_

紙づまりが発生したら

紙づまりが発生すると、印刷が停止し、タッチパネルに「紙づまりです。」が表示されます。以降の手順を参照して、つまっている用紙を取り除きます。

画面のみかた

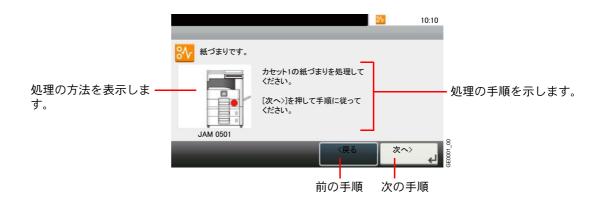

紙づまりの位置

紙づまり位置の詳細は次のとおりです。参照ページを確認して、つまった用紙を取り除いてください。



No.	表示メッセージ	参照ページ
1	手差しトレイの紙づまりを処理してください。	10-26ページ
2	右カバー1の紙づまりを処理してください。	10-26ページ
3	カセット1の紙づまりを処理してください。	10-27ページ
4	右カバー3の紙づまりを処理してください。	10-27ページ
5	カセット2の紙づまりを処理してください。	10-28ページ
6	カセット3の紙づまりを処理してください。	
7	フィニッシャーの紙づまりを処理してください。	10-28ページ
8	フィニッシャーの針づまりを処理してください。	10-29ページ
9	中継搬送ユニットの紙づまりを処理してください。	10-29ページ
10	原稿送り装置の紙づまりを処理してください。	10-30ページ

注意事項

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原 因になります。
- ドキュメントフィニッシャー(オプション)でつまった用紙は、再度印刷されますので、ドキュメントフィニッシャーのトレイに戻さないでください。



注意

本体内部の定着部は高温です。火傷のおそれがありますので取り扱いにご注意ください。

手差しトレイ


手差しトレイで紙づまりが起きた場合は、次の手順でつまった用紙を取り除きます。




右カバー1内部

右カバー1内部で紙づまりが起きた場合は、次の手順でつまった用紙を取り除きます。



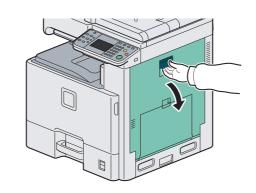

2

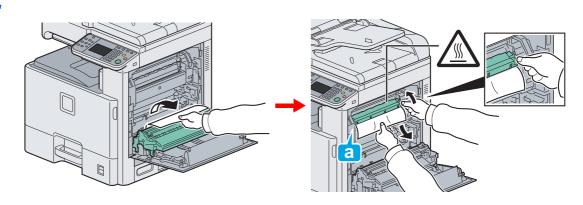




注意


本体内部の定着部は高温です。火傷のおそれがありますので取り扱いにご注意ください。

3

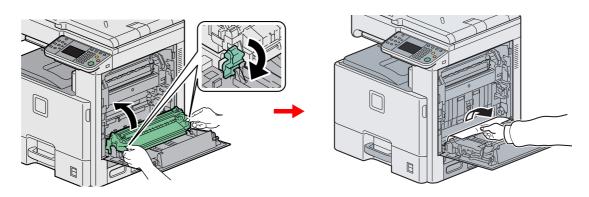


カセット1

カセット1で紙づまりが起きた場合は、次の手順でつまった用紙を取り除きます。

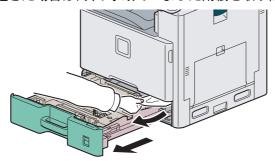


右カバー3内部

右カバー3内部で紙づまりが起きた場合は、次の手順でつまった用紙を取り除きます。

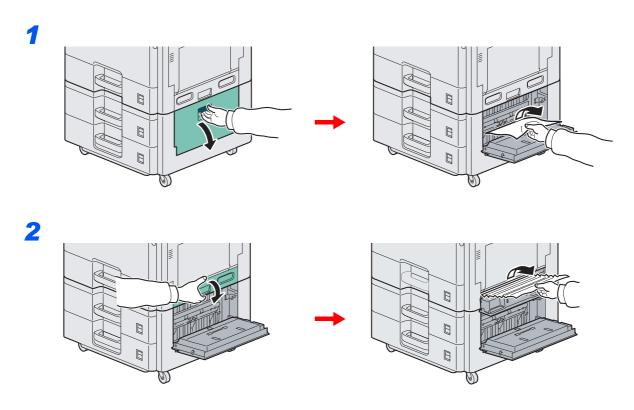


カセット2、3

カセット2、3で紙づまりが起きた場合は、次の手順でつまった用紙を取り除きます。

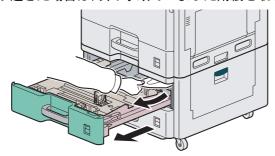


ドキュメントフィニッシャー(オプション)

ドキュメントフィニッシャーで紙づまりが起きた場合は、次の手順でつまった用紙を取り除きます。

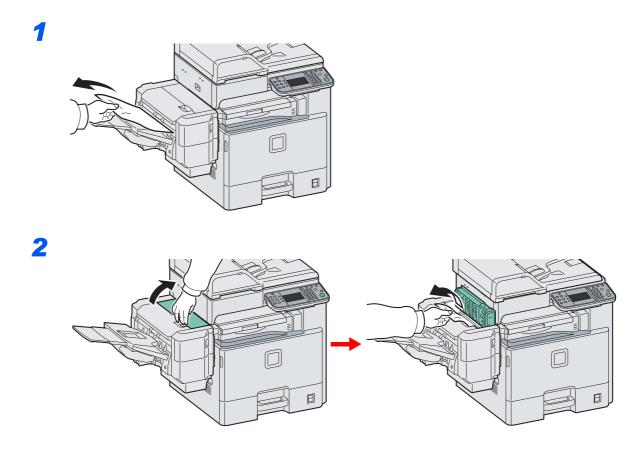


ドキュメントフィニッシャー(オプション)の針づまり

ドキュメントフィニッシャーで針づまりが起きた場合は、次の手順でつまった針を取り除きます。

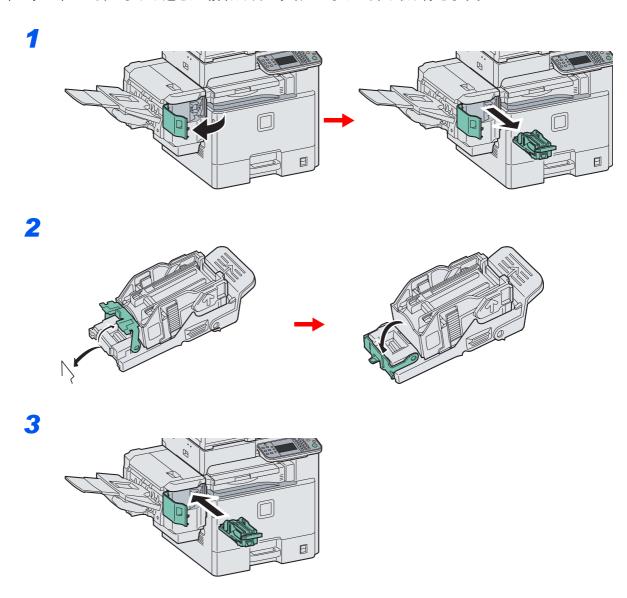


中継搬送ユニット

中継搬送ユニットで紙づまりが起きた場合は、次の手順でつまった用紙を取り除きます。

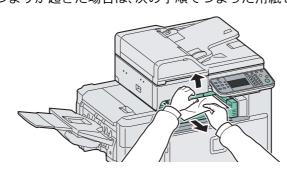

原稿送り装置

原稿送り装置で紙づまりが起きた場合は、次の手順でつまった用紙を取り除きます。

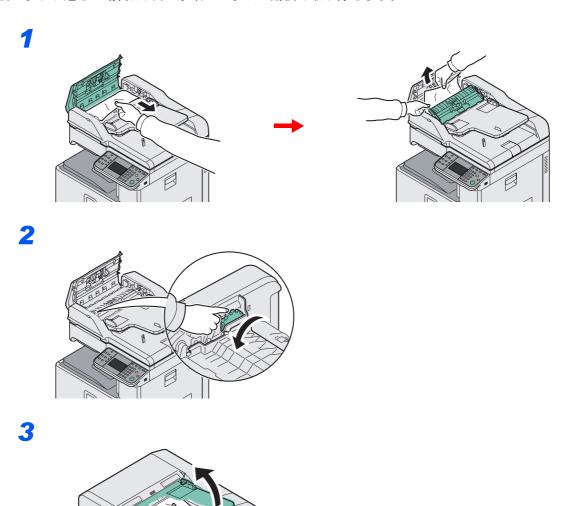

11 付録

この音がは	次の頂日	について説明し	・キオ
しい早しは、		I こ	ノみりっ


1 - 2 - 1 - 1	
オプションについて	
オプション構成	
PF-470 1段ペーパーフィーダー	
PF-471 2段ペーパーフィーダー	
DF-470 ドキュメントフィニッシャー	11-3
FAX System (U)ファクスキット	11-3
拡張メモリー	
ICカード認証キット (B)	11-4
IB-50 ギガビットイーサーネット拡張キット	11-5
オプション機能	11-5
文字の入力方法	11-7
入力方式の選択	11-7
入力文字の選択	11-7
入力画面	11-9
かな入力とローマ字入力での文字変換	11-12
区点コードでの文字変換	
用紙について	11-16
用紙の基本仕様	11-17
適正な用紙の選択	11-17
特殊な用紙	11-20
仕様	
 共通機能	11-24
スキャナー機能	
原稿送り装置	
1段ペーパーフィーダー(オプション)	
2段ペーパーフィーダー(オプション)	
ドキュメントフィニッシャー(オプション)	
区点コード表	
製品の保守サービスについて	
補修用性能部品について	
廃棄について	
用語集	
(IMMINE	11 00

オプションについて

便利なオプションについて説明します。

オプション構成

本機では、次のオプションが使用できます。

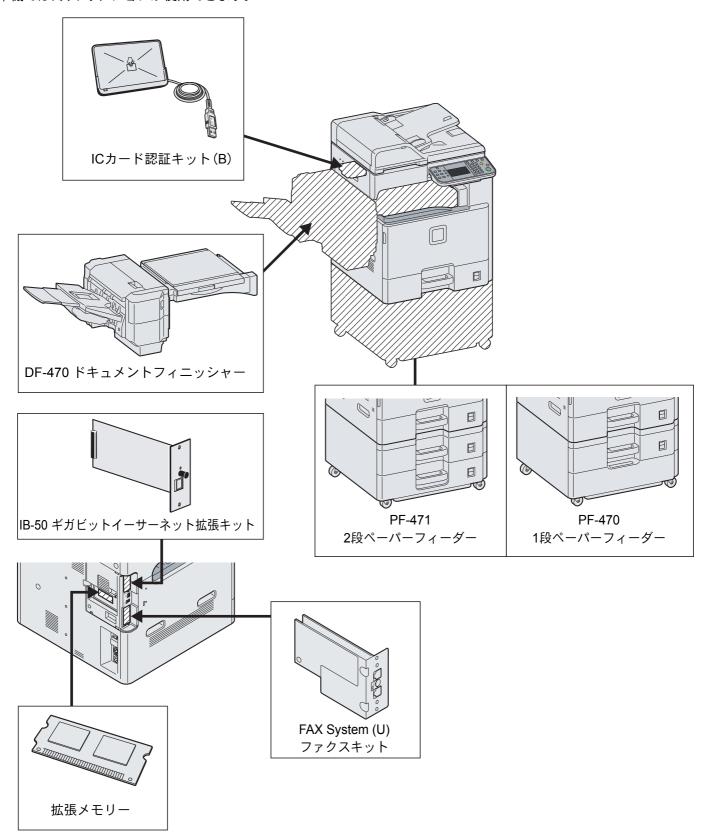

PF-470 1段ペーパーフィーダー

本体のカセットと同じものを1段増設することができます。セットできる用紙の枚数およびセットのしかたは標準のカセットと同じです。

PF-471 2段ペーパーフィーダー

本体のカセットと同じものを2段増設することができます。セットできる用紙の枚数およびセットのしかたは標準のカセットと同じです。

DF-470 ドキュメントフィニッシャー

大量の出力紙を収納し、かつ多部数の出力紙を1部ずつシフトして仕分けすることができる装置です。仕分けした出力紙にステープルすることもできます。


FAX System (U)ファクスキット

ファクスキットを装着すると、ファクスとして使用したり、パソコンで原稿を送受信できるネットワークファクスとして使用することができます。詳しくはファクス使用説明書を参照してください。

拡張メモリー

メモリーを増設することでより複雑な印刷が可能になり、印刷処理も高速化します。オプションの拡張メモリー (1024 MB) を装着することで、最大2048 MBまでメモリーを拡張できます。

メモリー取り扱い上の注意

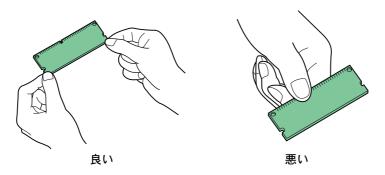


衣類やカーペットなどを通して人体に蓄積される静電気は、半導体チップを数多く搭載したメモリには大敵です。静電気による破壊からメモリーを保護するために、装着前に水道の蛇口や金属製のものに触って人体の静電気を除去してください。できれば、静電気対策用のリストバンドを手首にお付けください。

メモリーの取り替え

1 電源を切る


電源を切り、電源コードと本体に接続しているケーブルをすべて取り外します。

カバーを外す

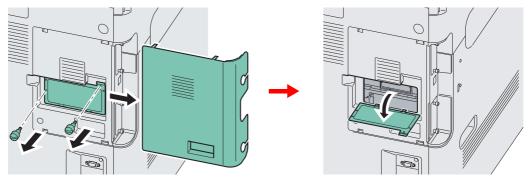

3 取り替える

- 1 ソケットにある2つのストッパを慎重に押して、装着されているメモリーを取り外します。
- 2 オプションの拡張メモリーをパッケージから取り出します。
- **3** メモリーの端子部をソケット側にし、切り欠き部分をソケットの突起部分に合わせて、斜めにまっすぐ差し込みます。

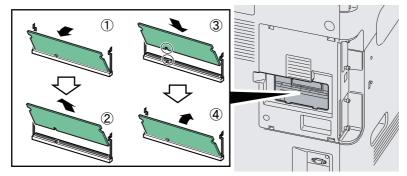

✓ 重要

メモリーを差し込む前に、本体の主電源スイッチが切られているか確認してください。

- 4 差し込んだメモリーを、慎重に本体側に押し倒します。
- 5 取り外したカバーを本体に取り付けます。

拡張メモリーの取り外し

取り付けた拡張メモリーを取り外す場合は、本体右側のカバーを取り外し、ソケットにある2つのストッパを慎重に押すと、拡張メモリーはソケットから外れます。

拡張メモリーの確認

正しく装着されていない場合は、「故障が発生しています。」とメッセージが表示されます。再度取り付けし直してください。拡張メモリーが正しく装着されたかどうかは、ステータスページを印刷することによって確認できます。

9-5ページのレポートを参照してください。

ICカード認証キット (B)

ICカードでユーザー認証を行うことができます。ICカードで認証を行うには、事前に登録したローカルユーザーリストにICカード情報を登録する必要があります。登録方法は、ICカード認証キットの使用説明書を参照してください。

IB-50 ギガビットイーサーネット拡張キット

ギガビットイーサーネット拡張キットは、通信速度が1ギガビット/秒に対応する高速のインターフェイスです。本体標準のネットワークインターフェイス同様、TCP/IP、NetBEUIプロトコルをサポートしていますので、Windows、Macintosh、UNIXなどのさまざまな環境下で、ネットワーク印刷が可能になります。

オプション機能

本機にインストールされているオプションのアプリケーションを使用できます。

アプリケーションのご紹介

本機には、次のようなオプションのアプリケーションがあります。アプリケーションは一定の期間お試しとして使用することができます。

ICカード認証キット

ICカードでユーザー認証を行うことができます。ICカードで認証を行うには、事前に登録したローカルユーザーリストにICカード情報を登録する必要があります。登録方法は、ICカード認証キットの使用説明書を参照してください。

参考

お試しの期間や使用できる回数などの制限は、アプリケーションによって異なります。

アプリケーションの使用を開始する

アプリケーションの使用を開始する操作手順は、次のとおりです。

参考

ユーザー管理が無効の場合、ユーザー認証画面が表示されます。ログインユーザ名とログインパスワードを入力し、 [ログイン]を押してください。ここでは管理者の権限でログインしてください。 ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 206ci	2000	2000
TASKalfa 256ci	2500	2500

1 画面を表示する




2 設定する

1 使用を開始するアプリケーションを選択して、[起動]を押します。



2 [正規]を選択して、ライセンスキーを入力します。

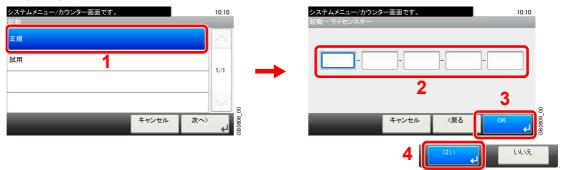

アプリケーションによっては、ライセンスキーを入力する必要がないものがあります。 お試しで使用する場合は、[**試用**]を押してください。

✓ 重要

アプリケーションをお試しで使用しているときに日付/時刻を変更すると、アプリケーションが使用できなくなります。

文字の入力方法

名前などを入力するときに使用する、タッチパネル上のキーボードについて説明します。

漢字の入力は、かな入力とローマ字入力の両方からできます。また、漢字変換の際には文節変換が可能です。

文字を入力するときは、まず入力方式と入力文字をそれぞれ選択してください。

入力方式の選択

入力方式には次の3種類があります。

かな入力ーかな入力で漢字などを入力するときに使用してください。

ローマ字入カーローマ字入力(例えば、「か」と入力するとき「K」「A」と入力する)で漢字などを入力するときに使用してください。

区点入力-4桁の区点コードを入力して漢字などを入力するときに使用してください。

1 入力方式を切り替える



入力方式([**かな入力**]、[**ローマ字入力**]、[**区点入力**])が表示されているキーを押すと、順番に入力方式が切り替わります。

入力文字の選択

入力方式で「かな入力」または「ローマ字入力」を選択したときは、入力文字には次の7種類があります。

ひらがなー漢字変換できます。無変換のときは全角ひらがなになります。

全角記号-無変換で全角記号、全角数字を入力するときに使用してください。

半角記号-無変換で半角記号、半角数字を入力するときに使用してください。


全角カナー全角カタカナを入力するときに使用してください。

半角カナー半角カタカナを入力するときに使用してください。

全角英数-無変換で全角アルファベットを入力するときに使用してください。

半角英数-無変換で半角アルファベットを入力するときに使用してください。

◀ 入力文字を切り替える

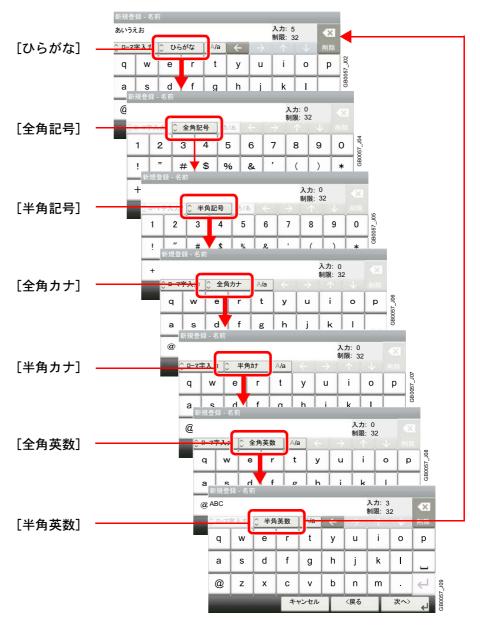

入力文字が表示されているキーを押すと、順番に入力文字が切り替わります。


参考 参考

入力方式として[区点入力]を選択したときは、入力文字は選択できません。

入力画面

かな入力

次の画面は入力文字として「ひらがな」を選択した場合です。

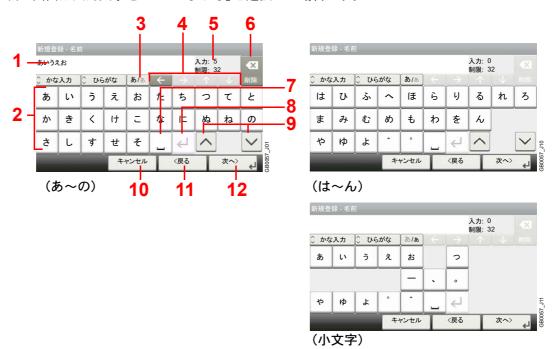

番号	表示/キー	説明
1	文字表示部	入力した文字を表示します。
2	キーボード	入力する文字を押してください。
3	[あ/ぁ]	「ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ、っ、ゃ、ゅ、ょ、ー、(、)、(。)」を入力するときに押してください。もう一度押すと、元の画面に戻ります。
4	カーソルキー	文字表示部のカーソルを移動させるときに押してください。
5	[入力]、[制限]	変換する文字が選択されていないときに表示されます。 文字数の制限と入力している文字数を表示します。
	[変換]	変換する文字が選択されているときに表示されます。 入力した文字を漢字などに変換するときに押してください。
6	[削除]	カーソルの左の文字を削除するときに押してください。
7	スペースキー	スペースを入力するときに押してください。
8	改行/確定キー	入力した文字を改行したり、未確定の文字を確定するときに押して ください。
9	[\^],[\/]	キーボード(あ〜の)とキーボード(は〜ん)を切替えるときに押してください。
10	[キャンセル]	入力した文字をキャンセルして、文字入力の前の画面に戻るときに 押してください。
11	[<戻る]	前の画面に戻るときに押してください。
12	[OK]/[次へ>]	入力した文字を確定して、次の画面に進むときに押してください。

参考 参考

操作パネルのクリアキーを押すと、文字表示部のすべての文字を削除します。入力状態が未確定の場合は、未確定文字を削除します。

ローマ字入力

次の画面は入力文字として「ひらがな」を選択した場合です。




番号	表示/キー	説明
1	文字表示部	入力した文字を表示します。
2	キーボード	入力する文字を押してください。
3	[A/a]	キーボード(大文字)とキーボード(小文字)を切り替えるときに押してください。
4	カーソルキー	文字表示部のカーソルを移動させるときに押してください。
5	[入力]、[制限]	変換する文字が選択されていないときに表示されます。 文字数の制限と入力している文字数を表示します。
	[変換]	変換する文字が選択されているときに表示されます。 入力した文字を漢字などに変換するときに押してください。
6	[削除]	カーソルの左の文字を削除するときに押してください。
7	スペースキー	スペースを入力するときに押してください。
8	改行/確定キー	入力した文字を改行したり、未確定の文字を確定するときに押して ください。
9	[キャンセル]	入力した文字をキャンセルして、文字入力の前の画面に戻るときに 押してください。
10	[<戻る]	前の画面に戻るときに押してください。
11	[OK]/[次へ>]	入力した文字を確定して、次の画面に進むときに押してください。

参考

操作パネルのクリアキーを押すと、文字表示部のすべての文字を削除します。入力状態が未確定の場合は、未確定文字を削除します。

区点入力

次の画面は入力方式として[区点入力]を選択した場合です。

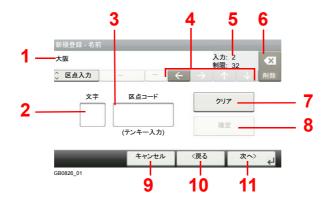

番号	表示/キー	説明
1	文字表示部	入力した文字を表示します。
2	入力文字表示部	区点コードに対応した文字を表示します。
3	区点コード表示部	入力した区点コードを表示します。
4	カーソルキー	文字表示部のカーソルを移動させるときに押してください。
5	[入力]、[制限]	文字数の制限と入力している文字数を表示します。
6	[削除]	カーソルの左の文字を削除するときに押してください。
7	[クリア]	入力した区点コードを消去するときに押してください。
8	[確定]	区点コードに対応した文字を確定するときに押してください。
9	[キャンセル]	入力した文字をキャンセルして、文字入力の前の画面に戻るときに 押してください。
10	[<戻る]	前の画面に戻るときに押してください。
11	[OK]/[次へ>]	入力した文字を確定して、次の画面に進むときに押してください。

参考

-各文字の区点コードは、11-29ページの**区点コード表**を参照してください。

かな入力とローマ字入力での文字変換

ローマ字入力、かな入力のそれぞれの入力画面で変換前の文字を入力した後、[変換]を押すと次のような文字変換画面が表示されます。



番号	表示/キー	説明
1	文字表示部	入力した文字を表示します。
2	[AB], [AB]	変換対象文節の長さを変更するときに押してください。
3	[←],[→]	変換対象の文節を移動させるときに押してください。
4	[入力]、[制限]	文字数の制限と入力している文字数を表示します。
5	変換候補リスト	選択中の文節に対する変換候補を表示します。
6	[^],[^]	表示されている以外に変換候補がある場合、変換候補をスクロール するときに押してください。
7	[確定]	未確定文字をすべて確定するときに押してください。
8	[取り消し]	[変換]を押す前に戻るときに押してください。

【入力例】「京都営業所」と入力するとき

入力は一文字ずつできますが、ここでは一度にひらがなを入力し文節に変換していく方法を 説明します。

¶ 「きょうとえいぎょうしょ」と入力する



入力方式が[**かな入力**]の場合「きょうとえいぎょうしょ」と順にタッチパネル上で入力してください。

入力方式が[ローマ字入力]の場合、「kyoutoeigyousho」と順にタッチパネル上で入力してください。文字表示部に「きょうとえいぎょうしょ」と表示されます。

🤈 [変換]を押す



文字変換画面を表示します。反転されている部分が変換する文字です。

🔫 文節を調整して変換する

1 [♠]または[♠]を押して、変換する部分(この場合まず「きょうと」)を反転させてください。変換候補が表示されます。



2 変換候補リストから、変換する文字(この場合[京都])を押してください。

参考 参考

表示されている以外の変換候補がある場合、[へ]または[〜]を押して画面をスクロールしてください。

- 3 [→]を押してください。「京都」が決定します。
- **4** [♣]または[♣]を押して、次の変換する部分(この場合「えいぎょう」)を反転させてください。変換候補が表示されます。



- 5 変換候補リストから、変換する文字(この場合[営業])を押してください。
- 6 [→]を押してください。「営業」が決定します。

7 [▲]または[▲]を押して、次の変換する部分(この場合「しょ」)を反転させてください。変 換候補が表示されます。



8 変換候補リストから、変換する文字(この場合[所])を選択してください。

△ 変換を確定する



文字の変換が終了するれば、[確定]を押してください。入力画面に戻ります。

区点コードでの文字変換

【入力例】「大阪」と入力する場合

この例で入力する「大」の区点コードは「3471」、「阪」の区点コードは「2669」となります。

参考 参考

入力できる文字は全角文字に限ります。半角文字は入力できません。

各文字の区点コードは、11-29ページの区点コード表を参照してください。


漢字を探すときは、音読みで探してください。

↑ 入力方式を[区点入力]にする



[かな入力]または[ローマ字入力]を押して、[区点入力]を表示させてください。

う 「大」を入力する

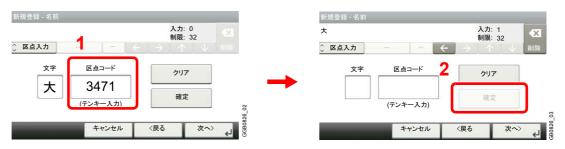

テンキーを使って、「3」、「4」、「7」、「1」を入力すると、入力文字表示部に「大」が表示されます。 [確定]を押すと「大」が入力されます。

3 「阪」を入力する



同様にして、区点コード「2669」を入力して[確定]を押すと、「阪」の文字が「大」の後に続いて入力されます。


△ 入力した文字を登録する



[次へ >]を押してください。入力した文字を登録します。

用紙について

各カセットに使用できる用紙について説明します。



カセット

セットできる用紙サイズ	セットできる枚数
-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, II, 8K, 16K-R, 16K	550枚 (64 g/m²)

手差しトレイ

セットできる用紙サイズ	セットできる枚数
A4-R、A4、A5-R、A6-R、B5-R、B5、B6-R、Folio、Letter-R、Letter、Statement-R、Executive、16K-R、16K(A4/Letterサイズ以下)	100枚 (80 g/m²)
A3、B4、216×340 mm、Ledger、Legal、Oficio II、8K(A4/Letterサイズより大きい)	25枚 (80 g/m²)
はがき:100×148 mm	20枚
洋形2号、洋形4号、Monarch、Envelope #10 (Commercial #10)、Envelope DL、Envelope C5、Envelope #9 (Commercial #9)、Envelope #6 (Commercial #6 3/4)、ISO B5、Envelope C4	5枚

用紙の基本仕様

本機は、乾式複写機およびページプリンター用の用紙(普通紙)に出力できるよう設計されていますが、本章の制限の範囲内で、他のさまざまな用紙に印刷することができます。

本機に適さない用紙を使用すると、紙づまりが発生したり出力された用紙にシワができたりするため、用紙の選択は慎重に行ってください。

使用できる用紙

通常の乾式複写機またはページプリンター用のコピー用紙(普通紙)を使用してください。用紙の品質は、出力の品質に 影響を与えます。低品質の用紙を使うと、満足のできる出力結果を得ることができません。

用紙の基本仕様

本機で使用できる用紙の基本仕様です。詳細は次ページ以降で説明します。

項目	仕様
重さ	カセット:52~256 g/m²
	手差しトレイ:52~256 g/m²
厚さ	0.086~0.230 mm
寸法誤差	±0.7 mm
四隅の角度	90°±0.2°
保水度	4~6%
繊維の方向	縦目(給紙方向)
パルプ含有率	80%以上

参考

再生紙の中には、保水度やパルプ含有率などの基本的な項目が本機に使用するために必要な仕様を満たさないものがあります。再生紙を使用するときは、あらかじめ少量を購入してサンプル出力を行ってください。出力の結果が良好で、紙粉が極端に多くないものを選んでご使用ください。

規格に合わない用紙を使用して生じた問題については、当社は責任を負いかねます。

適正な用紙の選択

ここでは、用紙を選ぶ際のガイドラインについて説明します。

紙の状態

角の折れている用紙、全体が丸まっている用紙、汚れている用紙、破れている用紙は使用しないでください。繊維が毛羽立っていたり、表面が粗かったり、ちぎれやすい用紙も使用しないでください。このような用紙は、印刷品質低下の原因になります。また、用紙の給送がうまくいかないために紙づまりを起こし、製品の寿命を縮める可能性があります。用紙は、表面が滑らかで均一なものを使用してください。ただし、コーティング加工などの表面処理をしてある用紙は、ドラムや定着ユニットを傷めるため使用しないでください。

用紙の成分

アート紙のようなコーティング加工された用紙や表面処理された用紙、プラスチックやカーボンを含む用紙は使用しないでください。このような用紙は、熱により有害なガスを発生することがあり、ドラムを傷めることがあります。

普通紙は、少なくとも80%以上のパルプを含むものを使用してください。コットンやその他の繊維が用紙成分の20%以下ものを使用してください。

用紙サイズ

本機に使用できる用紙サイズは次のとおりです。

寸法誤差の許容範囲は、縦横ともに±0.7 mmです。用紙四隅の角度は、90°±0.2°のものを使用してください。

手差しトレイ	カセットまたは手差しトレイ	
A6-R (105×148 mm)	A3 (297×420 mm)	
B6-R (128×182 mm)	B4 (257×364 mm)	
はがき (100×148 mm)	A4 (297×210 mm)	
往復はがき (148×200 mm)	A4-R (210×297 mm)	
Executive (7-1/4×10-1/2")	B5 (257×182 mm)	
Envelope DL (110×220 mm)	B5-R(182×257 mm)	
Envelope C5 (162×229 mm)	A5-R (148×210 mm)	
Envelope C4 (229×324 mm)	Folio (210×330 mm)	
ISO B5 (176×250 mm)	Ledger	
Envelope #10 (4-1/8×9-1/2")	Legal	
Envelope #9 (3-7/8×8-7/8")	Letter	
Envelope #6 (3-5/8×6-1/2")	Letter-R	
Envelope Monarch (3-7/8×7-1/2")	Statement-R	
洋形2号(114×162 mm)	OficioII	
洋形4号(105×235 mm)	216×340 mm	
サイズ入力 (98×148~297×432 mm)	8K (273×394 mm)	
	16K (273×197 mm)	
	16K-R (197×273 mm)	

滑らかさ

用紙の表面は、滑らかで均一であることが重要です。ただし、コーティングされているものは使用しないでください。滑らか過ぎる用紙を使うと、同時に複数枚の用紙が給紙され、紙づまりの原因になります。

基本重量

基本重量とは、用紙を1 m²の大きさに換算した時の重量です。重すぎたり軽すぎたりする用紙は、用紙の給送の失敗や紙づまりの原因となるばかりでなく、製品の消耗の原因にもなります。用紙の重さ、つまり紙の厚さが一定でないと、同時に複数枚を給紙したり、トナーの定着不良によって出力が不鮮明になるなど、出力品質の問題を引き起こすことがあります。

厚さ

本機で使用する用紙は、極端に厚いものや薄いものは避けてください。同時に複数枚の用紙が給紙されたり、紙づまりが頻繁に起きたりする場合は、紙が薄すぎることが考えられます。反対に用紙が厚すぎる場合も、紙づまりが起きることがあります。適正な用紙の厚さは、0.086~0.230 mmの範囲です。

保水度

用紙の保水度は、乾燥度に対する湿り気のパーセントで表されます。湿り気は、紙送りや静電気の発生状況、トナーの定着性などに影響を与えます。

用紙の保水度は、室内の湿度によって変わります。湿度が高すぎて紙が湿り気を帯びると、紙の端が伸びて波打つことがあります。逆に湿度が低すぎて紙に極端に湿り気がなくなると、用紙の端が縮んでかさかさになり、コントラストの弱い 印刷になります。

用紙が波打ったり乾燥したりしていると、紙送りにずれが起きることがあります。用紙の保水度は4~6%の範囲に収まるようにしてください。

保水度を正しいレベルで維持するために、次の点に留意してください。

- 風通しのよい低湿の場所に保管してください。
- 未開封のまま水平な状態で保管してください。開封後すぐ使用しない用紙は、もう一度密封してください。
- 購入時の梱包紙や箱に、封をして保管してください。箱の下には台などを置いて、床から離してください。特に、梅雨時の板張りやコンクリート張りの床からは十分離してください。
- 長時間放置した用紙は、少なくとも48時間は正しいレベルの保水度を満たした上で使用してください。
- 熱、日光、湿気にさらされる場所に放置しないでください。

その他の仕様

多孔性

紙の繊維の密度を表します。

硬さ

柔らかすぎる用紙は、本体内部で折れ曲がりやすく紙づまりの原因になります。

カール

ほとんどの用紙は、開封したまま放置すると自然にカールして丸まる性質を持っています。用紙は定着ユニットを通過する際に、若干上向きに丸くなります。このため、カールを打ち消し合うように用紙をセットすると、仕上がりがより平らになります。

静電気

トナーを付着させるために、出力の過程で用紙は静電気を帯びます。この静電気がすみやかに放電される用紙を選んでください。

用紙の白さ

印刷されたページのコントラストは、用紙の白さによって変わります。より白い用紙を使用するほうが、シャープで鮮明に印刷できます。

品質について

サイズの不揃い、角がきちんととれていない、粗雑な裁断面、切りそこなってつながっている用紙、角や端のつぶれなどが原因で、本機が正しく機能しないことがあります。ご自分で裁断された用紙を使用する場合、特にご注意ください。

梱包について

きちんと梱包され、さらに箱に詰められている用紙をお選びください。梱包紙は、内面が防湿用にコーティングされているものが最良です。

特殊処理

次のような処理をほどこした用紙は、基本仕様を満たしていても使用しないことをお勧めします。使用する場合は、あらかじめ少量を購入して、サンプル印刷を行ってください。

- つやのある用紙
- 透かしの入った用紙
- 表面に凹凸のある用紙
- ミシン目の入った用紙

特殊な用紙

普通紙以外の特殊な用紙に印刷する場合について説明します。

本機には、次のような特殊な用紙を使用することができます。

- OHPフィルム
- ・ プレプリント
- ボンド紙
- 再生紙
- 薄紙(52 g/m²以上59 g/m²以下)
- ・ レターヘッド
- カラー紙
- パンチ済み紙
- 封筒
- はがき
- 厚紙(106 g/m²以上256 g/m²以下)
- ラベル紙
- 加工紙
- 上質紙

以上の用紙を使用するときは、コピー用またはページプリンター用として指定されているものをお使いください。また、OHPフィルム、封筒、はがき、厚紙、ラベル紙は手差しトレイから給紙してください。

特殊な用紙の選択

特殊な用紙は、次ページ以降で示す条件を満たすものであれば本機で使用することができます。ただしこれらの用紙は、 構造および品質に大きなばらつきがあるために、普通紙よりも印刷中に問題が発生する可能性が高くなります。特殊用 紙は、サンプルを本機で印刷してみて、満足のいく仕上がりであることを確認してからご購入ください。主な特殊紙につ いて、印刷時の注意を次項より説明します。湿気などが特殊紙に与える影響が原因で、印刷中に本機またはユーザーに被 害が生じても、当社は一切の責任を負いかねます。

特殊用紙を使用する際は、カセットまたは手差しトレイに使用する用紙種類を選択してください。

OHPフィルム

OHPフィルムは、印刷中の定着熱に耐えられることが条件です。使用できるOHPフィルムの仕様は次のとおりです。

耐熱性	最低190℃までの熱に耐えること		
厚さ	0.100~0.110 mm		
材質	ポリエステル		
サイズ誤差許容範囲	±0.7 mm		
四隅の角度	90°±0.2°		

トラブルを避けるため、OHPフィルムは手差しトレイから給紙してください。その際、必ず縦方向に(用紙の長手方向を本機に向けて)補給してください。

OHPフィルムが排紙部分で頻繁につまる場合は、排紙される際にOHPフィルムの先を少しだけ慎重に手で引いてみてください。

ラベル紙

ラベル紙は、必ず手差しトレイから給紙してください。

ラベル紙を選択する際は、糊が本機のどこにも触れないことや、ラベルが台紙から容易にはがれないことなどに注意してください。ドラムやローラ類に糊が付着したり、はがれたラベルが本機内部に残ると故障の原因になります。


ラベル紙での印刷の場合は、その印刷品質やトラブル発生の可能性などについては、お客様ご自身の責任で行ってください。



ラベル紙は、図のような3層からなる構造をしています。粘着層は本機内部で加わる力による影響を受けやすい素材でできています。背面シートはラベルが使用されるまで表面シートを保持しています。このように構造が複雑なため、ラベル紙はトラブルが発生しがちです。

ラベル紙の表面は、表面シートで隙間なく完全に覆われていなくてはなりません。ラベルの間に隙間のあるものはラベルがはがれやすく、大きな故障の原因となります。


ラベル紙には、用紙の端を完全に覆うため、表面シートに広いマージンを設けているものがあります。このような用紙をお使いの場合、出力が終了するまで、このマージン部分を背面シートからはがさないでください。

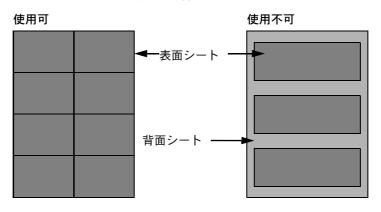

以下の仕様に合ったラベル紙を選んでください。

表面シートの重さ	44~74 g/m²	
基本重量(用紙全体の重さ)	104~151 g/m²	
表面シートの厚さ	0.086~0.107 mm	
用紙全体の厚さ	0.115~0.160 mm	
保水度	4~6%(混合)	

はがき

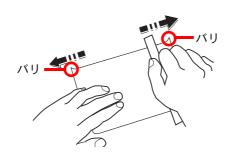

はがきは、さばいて端を揃えてから、手差しトレイに補給してください。はがきに反りがある場合は、まっすぐに直して から補給してください。反りがあるまま印刷すると、紙づまりの原因になります。

往復はがきは、折られていないものを使用してください(郵便局などで入手できます)。また、裏面にバリ(紙を裁断した 際にできる返り)がある場合は、はがきを平らなところに置き、定規のようなもので軽く1~2回こするようにして、バリ を取り除いてください。

封筒

封筒は必ず手差しトレイに補給してください。

封筒は構造上、表面全体に均一な印刷ができない場合があります。特に薄手の封筒の場合は、本機を通り抜ける間にシワ になることがあります。封筒を購入する前に、その封筒で満足のいく印刷が得られるか、サンプル印刷で確認してくださ (10

封筒は、開封したまま長時間放置するとシワが発生することがあります。使用する直前に開封してください。

さらに、以下の点に留意してください。

- 糊が露出している封筒は、どのような封筒でも使用できません。紙をはがすと糊が現れるワンタッチ式もご使用にな れません。糊をカバーしている紙が本機内部ではがれ落ちると、大きな故障の原因になります。
- 特殊加工されている封筒も使用できません。紐を巻きつける鳩目の打ってあるものや窓付きのもの、窓にフィルム加 工がされているものなどは使用できません。
- 紙づまりが起きる場合は、一度に補給する封筒の枚数を減らしてみてください。

厚紙

厚紙は、さばいて端を揃えてから手差しトレイに補給してください。裏面にバリ(紙を裁断した際にできる返り)がある 場合は、用紙を平らなところに置き、はがきと同様に定規のようなもので軽く1~2回こするようにして、バリを取り除い てください。バリのあるまま印刷すると、紙づまりの原因になります。

参考

バリを取り除いても給紙されない場合は、用紙の先端を数ミリ上にそらせてから手差しトレイに補給してください。

カラー紙

カラー紙は、11-17ページの表の仕様を満たしている必要があります。さらに、用紙に含まれている色素は、出力中の熱 (最高200℃)に耐えられる必要があります。

プレプリント

プレプリント用紙は、11-17ページの表の仕様を満たしている必要があります。着色に使われているインクは、印刷中の 熱に耐えられるもので、シリコンオイルの影響を受けないものであることが必要です。カレンダーなどに使われる、表面 加工を施してある用紙は使用しないでください。

再生紙

再生紙は、用紙の白さ以外の項目が11-17ページの表を満たしている必要があります。

③ 参和

再生紙を購入する前に、仕上がりが満足いくことをサンプル印刷で確認してください。

加工紙

加工紙は、原紙の表面をコーティングすることによって、普通紙よりもよい印刷品質を得ることができる用紙です。高品位の印刷用紙として利用されています。

上質紙あるいは中質紙の表面に特殊な薬品を塗布し、表面を滑らかにすることによって、インクの乗りをよくしています。薬品を塗布する面は表裏両面の場合もあれば、片面のみの場合もあります。塗布された面は少し光沢が出ます。

✓ 重要

コート紙を湿度の高い環境で印刷すると、重なって給紙されることがありますので、高湿度にならないようにしてください。高湿度の場合は1枚ずつセットしてください。

仕様

✓ 重要

仕様は性能改善のため予告なく変更することがあります。

👰 参考

ファクス機能の仕様について詳しくは、ファクス使用説明書を参照してください。

共通機能

項目		仕様	
		TASKalfa 206ci TASKalfa 256ci	
型式		デスクトップ型	
印刷方式		レーザー露光乾式静電転写方式、4連タ	ンデム中間転写方式
記録方式		半導体レーザー方式	
用紙の重さ	カセット	52~256 g/m²	
	手差しトレイ	52~256 g/m²	
用紙種類	カセット	普通紙、プレプリント、ボンド紙、再生組済み紙、厚紙、上質紙、カスタム(両面印刷	
	手差しトレイ	普通紙、OHPフィルム、プレプリント、ラヘッド、カラー紙、パンチ済み紙、封筒、(
用紙サイズ	カセット	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, 8K.	
	手差しトレイ	A3、A4-R、A4、A5-R、A6-R、B4、B5-R、B5、B6-R、Folio、216 × 340 mm、Ledo Letter-R、Letter, Legal、Statement-R、Executive、8K、16K-R、16K、Oficio II、 き、往復はがき、洋形2号、洋形4号、Monarch、Envelope #10 (Commercial # Envelope DL、Envelope C5、Envelope #9 (Commercial #9)、Envelope #6 (Commercial #6 3/4)、ISO B5、Envelope C4、カスタム (98 × 148 mm ~ 297 × 432 mm)	
用紙容量	カセット	550枚 (64 g/m²)	
	手差しトレイ	100枚(80 g/m²、A4/Letter以下)、25枚(80 g/m²、A4/Letterより大)	
排紙トレイ容量 内部トレイ 250枚(80 g/m²)			
ジョブセパレーター トレイ 30枚 (80 g/m²)			
メインメモリー	標準	1.5 GB	
	最大	2 GB	
インターフェイス 標準 Hi-Speed USB:1 ネットワークインターフェイス:1(10BASE-T/100BASE-TX/10 Hi-Speed USB:2(USBフラッシュメモリースロット) オプション eKUIO:2		·	
		eKUIO:2	

項目		仕様	
		TASKalfa 206ci	TASKalfa 256ci
使用環境 温度		10~32.5℃	
	湿度	15~80%	
	海抜	2,500 m以下	
	照度	1,500 lux以下	
ウォームアップタイム	電源ONから	55秒以下	45秒以下
(22 ℃,60%)	スリープから	23秒以下	
本体寸法(幅×奥行き×高	さ)	590×590×748 mm	
質量(トナーコンテナ含	む)	約80 kg	
機械占有寸法(幅×奥行き)		874×590 mm(手差しトレイ使用時)	
電源		AC100V, 50/60Hz, 15 A	
オプション		1段ペーパーフィーダー、2段ペーパーフィーダー、ドキュメントフィニッシャー、ファクスキット、拡張メモリー、ICカード認証キット、ギガビットイーサーネット拡張キット	

コピー機能

項	目			仕様	
		TASKa	lfa 206ci	TAS	SKalfa 256ci
コピー速度		カラー	白黒	カラー	白黒
	A4/Letter	20枚/分	20枚/分	25枚/分	25枚/分
	A4R/Letter-R	14枚/分	14枚/分	17枚/分	17枚/分
	A3/Ledger	8枚/分	10枚/分	9枚/分	13枚/分
	B4/Legal	9枚/分	10枚/分	10枚/分	13枚/分
	B5	20枚/分	20枚/分	25枚/分	25枚/分
	B5-R	14枚/分	14枚/分	17枚/分	17枚/分
	A5-R	10枚/分	10枚/分	13枚/分	13枚/分
ファーストプリントタイ	イム(本体カセットでA4)	カラー: 13.6秒以下	、白黒:11.7秒以了	_	
複写倍率		任意倍率:25~400 固定倍率:200%、1		%、86%、81%、70%	Ś
連続複写		1~999枚			
解像度		600×600 dpi			
原稿の種類		シート、ブック、立	体物(最大原稿サイ	イズ:A3/Ledger)	
原稿台方式		固定			

プリンター機能

項	i目		仕	様							
		TASKal	fa 206ci	TASKa	lfa 256ci						
印刷速度		カラー	白黒	カラー	白黒						
	A4/Letter	20枚/分	20枚/分	25枚/分	25枚/分						
	A4-R/LetterR	14枚/分	14枚/分	17枚/分	17枚/分						
	A3/Ledger	10枚/分	10枚/分	13枚/分	13枚/分						
	B4/Legal	10枚/分	10枚/分	13枚/分	13枚/分						
	B5	20枚/分	20枚/分	25枚/分	25枚/分						
	B5-R	14枚/分	14枚/分	17枚/分	17枚/分						
	A5-R	10枚/分	10枚/分	13枚/分	13枚/分						
ファーストプリントタイ	イム (A4)	カラー: 14.0秒以下	、白黒: 11.0秒以下	カラー:12.0秒以下	、白黒:10.0秒以下						
解像度		600×600 dpi									
対応OS		Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windo Server 2008, Apple Macintosh OS X									
ページ記述言語		PRESCRIBE									
エミュレーション		PCL6 (PCL 5c, PC	_XL), KPDL3(Post	Script3互换)							

スキャナー機能

項目		仕様
動作環境	CPU:600 MHz以上 RAM:128 MB以上	
解像度	600 dpi, 400 dpi, 300 d	pi、200 dpi、200×100 dpi、200×400 dpi
ファイルフォーマット	TIFF (JPEG6.0, tn2), J	PEG、XPS、PDF (1.4、/A)
連続原稿読み取り速度 [*]	(A4 300dpi、文字+写真 片面白黒:40イメージ/	真モード) 分、カラー:40イメージ/分
ネットワークプロトコル	TCP/IP	
転送プロトコル	フォルダー送信	SMB Scan to SMB
		FTP Scan to FTP FTP over SSL
	Eメール送信	SMTP Scan to E-mail
	TWAINスキャン	TWAIN準拠/WIA**

^{*} 原稿送り装置を使用(TWAINスキャン時を除く)

TWAINドライバー: Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7 WIAドライバー: Windows Vista / Windows Server 2008/Windows 7

^{**} 対応OS

原稿送り装置

項目	仕様
原稿の送り方式	自動給紙方式
原稿の種類	シート原稿
原稿サイズ	最大:A3、最小:A5-R
原稿の重さ	45~160 g/m² (両面時: 50~120 g/m²)
原稿セット枚数	50枚以下(50~80 g/m²) 原稿混載時:30枚以下(50~80 g/m²)
本体寸法(幅×奥行き×高さ)	590×489×123 mm
質量	約7 kg以下

1段ペーパーフィーダー(オプション)

項	i l	仕様
給紙方式		フリクションリタード方式(収納枚数550枚(64 g/m²)×1段)
用紙サイズ		A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, 8K, 16K-R, 16K
使用用紙	用紙の重さ	52~256 g/m²
	用紙種類	普通紙、プレプリント、ボンド紙、再生紙、薄紙、レターヘッド、カラー紙、パンチ済み紙、厚紙、上質紙、カスタム(両面印刷時:片面印刷時と同じ)
本体寸法(幅×奥行き×高さ	5)	590×589×352 mm
質量		約21 kg

2段ペーパーフィーダー(オプション)

項	目	仕様
給紙方式		フリクションリタード方式(収納枚数550枚(64 g/m²)×2段)
用紙サイズ		A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, 8K, 16K-R, 16K
使用用紙	用紙の重さ	52~256 g/m²
	用紙種類	普通紙、プレプリント、ボンド紙、再生紙、薄紙、レターヘッド、カラー紙、パンチ済み紙、厚紙、上質紙、カスタム(両面印刷時:片面印刷時と同じ)
本体寸法(幅×奥行き×高さ	:)	590×589×352 mm
質量		約21 kg

ドキュメントフィニッシャー(オプション)

項目	仕様
トレイ数	1トレイ
用紙サイズ(ノンステープル時)	A3、B4、Folio、216 × 340 mm、Ledger、Legal、Oficio II、8K:250枚 A4、A4-R、B5、B5-R、A5-R、Letter、Letter-R、Executive-R、Statement-R、16K:500枚
使用用紙の重さ	45~256 g/m²(ステープル時:90 g/m²以下)
ステープル制限枚数	A3、B4、Ledger、Legal、Oficio II、216 × 340 mm、8K÷25枚 A4、A4-R、B5、Letter、Letter-R、16K÷50枚 [用紙の重さ90 g/m²以下]
本体寸法(W)×(D)×(H)	416×521×275.5 mm
質量	約12 kg

環境仕様

項目	仕様
低電力モードからの復帰時間	10秒以下
低電力モード移行時間	3分
スリープモードからの復帰時間	23秒以下
スリープモード移行時間	15分
両面機能	標準

参考

推奨紙などは販売担当者またはサービス担当者にご相談ください。

「粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよびTVOCの放散については、エコマークNo.117「複写機Version 2」の物質エミッションの放散速度に関する基準を満たしています。(本製品用のトナーを使用し、印刷を行った場合について、試験方法:RAL-UZ122:2006の付録2に基づき試験を実施しました。)」

区点コード表

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100	0350 R S T U V W X Y Z	0600 АВГДЕХНӨ І
0110 ! * * * * * * \	0360 a b c d e	0610 K A M N Ξ O Π P Σ T
0120 ベンジル全々メロー	0370 fghijk Imno	0620 Ү Ф Х Ѱ Ω
0130 - / \ ~ ''	0380 pqrstuvwxy	0630 αβγδεζη
0140 "" () [] {}	0390 z	0640 θικλμνξοπρ
0150 <> 《》「」『』【】	0400 ぁあぃいぅうぇえぉ	
$ 0160 + - \pm \times \div = \neq < > \le$	0410おかがきぎくぐけげこ	1
0170 ≥ ∞ ∴ ♂ ♀°′″°C ¥	0420 ごさざしじすずせぜそ	0670
0180 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆	0430 ぞただちぢっつづてで	0680
0190 ★ ○ ● ◎ ◇	0440 とどなにぬねのはばぱ	
0200 ♦□■△▲▽▼※〒	0450 ひびぴふぶぷへべぺほ	
$ 0210 \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow =$	0460 ぼぽまみむめもゃやゅ	
0220 ∈∋⊆⊇	0470 ゆょよらりるれろゎわ	1 1 1
0230 ⊂ ⊃ ∪ ∩	0480 ゐゑをん	0730 Ь Э Ю Я
0240 $\wedge \vee \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists$	0490	0740 a
0250	0500 ァアィイゥウェエォ	
$ 0260 \angle \perp \bigcirc \partial \nabla \equiv \div \ll \gg \sqrt{ }$	0510 オカガキギクグケゲコ	1
0270 ∽ ∝ ∵ [[[0520 ゴサザシジスズセゼソ	· · ·
0280 Å ‰ # b ♪ † ‡ ¶	0530 ゾタダチヂッツヅテデ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0290	0540トドナニヌネノハバパ	
0300	0550ヒビピフブプへべぺホ	
0310 0 1 2 3	0560 ボポマミムメモャヤュ	
0320 4 5 6 7 8 9	0570 ユョヨラリルレロヮワ	
0330 ABCDEFG	0580 エフンヴヵヶ	0830
0340 H I J K L M N O P Q	0590	0840

		0 1	2	3	1	5	6	7	Ω	αĪ			n	1	2	ر م	1	5 6	7	Ω	a			Īη	1	2	3	1	5	6	7	8 9
	1600									_		1850											2100									 季 稀
	1610									- 1		1860											2110									
ア	1620									- 1		1870											2120	1								
	1630											1880											2130									
	1640											1890						衣烂		王	1775		2140									
	1650											1900						灭界	比比	公公	共		2150									
	1660									- 1		1910											2160	1								
	1670									- 1		1920											2170	1								
1	1680											1930										+		1								
	1690					Γl¬	띠	只	以 ;			1940										7	2190	1					УПУ			到白 <i>/</i> 流
	1700		陰			пН		茔	ė,	2121		1950											2200	1					辛辛	#	ואו	協匡
	1710										カ	1960											2210	1								
-	1720									- 1		1970											2220	1								
	1730											1980											2230									
	1740									- 1		1990						′∪ =∈	. /H3	717	TAN		2240									
	1750									- 1		2000						吃侃	哥	宑	ΞII		2250	1								
I	1760									- 1		2010											2260									
-	1770									- 1		2020											2270	_								
	1780									_		2030											2280									
	1790					כהול	-1111	10~	/			2040											2290						_	11-13	141	
١.	1800		旺			公	Ŧ	翁	៸æ			2050										//	2300						轡	窪	能	隈粂
オ	1810									- 1		2060											2310									
	1820									_		2070									_		2320									
.	1830											2080										,	2330									
カ	1840										-	2090						/			., .	ケ	2340									
		0 1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5 6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8 9
	2350											2600						5 6 申墾					2850									
	2350 2360	繋罜	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽 :	頚.	- 1 1			此	頃	今 l	困力	申墾	婚	恨	懇			社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借勺
		繋罜鶏芸	茎迎	荊鯨	蛍劇	計 戟	詣撃	警 激	軽き	頚 .		2600 2610 2620	香	此昆	頃 根	今 梱 :	困却混火	申墾良維	婚艮	恨魂	懇些		2850 2860 2870	社尺	紗杓	者灼	謝爵	車酌	遮釈	蛇錫	邪若	借勺寂弱
	2360	繋置鶏芸傑久	茎迎決	荊鯨潔	蛍劇穴	計戟結	詣 撃 血	警激訣	軽 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	頚 : 桁 :	_	2610	昏佐	此 昆 叉	頃 根 唆	今 梱 嵯 !	困児混り	申墾良維	婚艮沙	恨 魂 瑳	懇些砂		2860	社尺惹	紗杓主	者灼取	謝爵守	車酌手	遮釈朱	蛇錫殊	邪若狩	借匀寂弱珠種
ケ	2360 2370	繋鶏傑倹	茎迎決健	荊鯨潔兼	蛍劇穴券	計戟結	詣 撃 血	警激訣	軽 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	頚 : 桁 :	_	2610 2620	昏 佐 詐	此昆叉鎖	頃根唆裟	今 相 嵯 : 坐	困児混り たいまた かいこう おいまた かいこう おいまた かいしん おいまん おいまん おいまん おいまん はいまん はい	申墾良差査	婚艮沙催	恨魂瑳再	懇 些 砂 最		2860 2870	社尺惹腫	紗杓主趣	者灼取酒	謝爵守首	車酌手儒	遮釈朱	蛇錫殊	邪若狩	借匀寂弱珠種
ケ	2360 2370 2380	繋鶏傑倹建	茎迎決健	荊鯨潔兼拳	蛍劇穴券捲	計戟結剣	計 撃 血 喧	警激訣圏	軽別月	頸桁件嫌	_	2610 2620 2630	昏 佐 詐 哉	此昆叉鎖塞	頃根唆裟妻	今	困混左座彩	申良差坐才	婚艮沙催栽	恨魂瑳再歳	懇些砂最済		2860 2870 2880	社尺惹腫綬	紗杓主趣需	者灼取酒囚	謝爵守首収	車酌手儒周	遮釈朱受	蛇錫殊呪	邪若狩寿	借匀寂弱珠種
ケ	2360 2370 2380 2390 2400 2410	緊 鶏 傑 倹 建 一 肩 里 芸 ケ 偿 憲 検 見	茎迎決健懸権謙	荊鯨潔兼拳牽賢	蛍劇穴券捲犬軒	計戟結剣 献遣	詣撃血喧 研鍵	警激訣圏 硯険	軽隙月堅 絹顕	頸桁件嫌 県験	_	2610 2620 2630 2640	<u></u>	此昆叉鎖塞采	頃根唆裟妻犀	今梱 嵯坐幸砕	困混左座彩砦	車 良 差 坐 才 癸	婚艮沙催栽細	恨魂瑳再歳菜	懇些砂最済裁		2860 2870 2880 2890 2900 2910	社尺惹腫綬 終	紗杓主趣需宗繍	者灼取酒囚就習	謝爵守首収州臭	車酌手儒周修舟	遮釈朱受 愁蒐	蛇錫殊呪 拾衆	邪若狩寿 洲襲	借寂珠授 秀讐 分弱種樹 秋蹴
ケ	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420	緊鶏傑倹建 肩鹸	茎迎決健懸権謙原	荊鯨潔兼拳牽賢厳	蛍劇穴券捲犬軒幻	計戟結剣 献遣弦	詣撃血喧 研鍵減	警激訣圏 硯険源	軽隙月堅 絹顕玄	頭桁件嫌 県験現		2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670	 	此昆叉鎖塞采際榊	頃根唆裟妻犀剤肴	今梱 嵯坐 宰 砕 在 咲	困混左座彩砦材崎	申良差坐才祭罪奇	婚艮沙催栽細冴鷺	恨魂瑳再歳菜坂作	懇些砂最済裁阪削		2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920	社尺惹腫綬 終輯	紗杓主趣需宗繍週	者灼取酒囚就習酋	謝爵守首収州臭酬	車酌手儒周修舟集	遮釈朱受 愁蒐醜	蛇錫殊呪 拾衆什	邪若狩寿 洲襲住	借寂珠授 秀讐充 切弱種樹 秋蹴十
ケ	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430	緊鶏傑倹建 肩鹸絃	茎迎決健懸権謙原言	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺	蛍劇穴券捲犬軒幻限	計戟結剣 献遣弦乎	詣撃血喧 研鍵減個	警激訣圈 硯険源古	軽隙月堅 絹顕玄呼	頭桁件嫌 県験現固	サ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680	昏 佐詐哉災載堺咋	此昆叉鎖塞采際榊搾	頃根唆裟妻犀剤肴昨	今	困混左座彩砦材崎柵	申良差坐才祭罪奇	婚艮沙催栽細冴鷺	恨魂瑳再歳菜坂作	懇些砂最済裁阪削		2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930	社尺惹腫綬 終輯従	紗杓主趣需宗繍週戎	者灼取酒囚就習酋柔	謝爵守首収州臭酬汁	車酌手儒周修舟集渋	遮釈朱受 愁蒐醜獣	蛇錫殊呪 拾衆什縦	邪若狩寿 洲襲住重	借寂珠授 秀讐充銃 勺弱種樹 秋蹴十叔
The state of the	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑	茎迎決健懸権謙原言己	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺庫	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧	計戟結剣 献遣弦平戸	詣撃血喧 研鍵減 個故	警激訣圈 硯険源古枯	軽隙月堅 絹顕玄呼湖	頚桁件嫌 県験現固狐	サ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690	昏 佐詐哉災載堺咋鮭	此昆叉鎖塞采際榊搾笹	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙	今梱 嵯坐幸砕在咲朔冊	困混左座彩砦材崎柵刷	申良差坐才祭罪奇窄墾維查債採斎財碕策		恨魂瑳再歳菜坂作錯			2860 2870 2880 2890 2910 2910 2920 2930 2940	社尺惹腫綬 終輯従夙	紗杓主趣需宗繍週戎宿	者灼取酒囚就習酋柔淑	謝爵守首収州臭酬汁祝	車酌手儒周修舟集渋縮	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾	邪若狩寿 洲襲住重熟	借寂珠授 秀讐充銃出勺弱種樹 秋蹴十叔術
T	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊	茎迎決健懸権謙原言 己股	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰	計戟結剣 献遣弦平戸虎	詣撃血喧 研鍵減 個故誇	警激訣圈 硯険源古枯跨	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷	頚桁件嫌 県験現固狐雇	サ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700		此昆叉鎖塞采際榊搾笹察	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶		困混左座彩砦材崎柵刷擦	申良差坐才祭罪奇罕 礼墾維查債採斎財碕策 殺	婚良沙催栽細冴鷺索 薩	恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑			2860 2870 2880 2890 2910 2910 2920 2930 2940	社尺惹腫綬 終輯従夙述	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊	者灼取酒囚就習酋柔淑峻	謝爵守首収州臭酬汁祝春	車酌手儒周修舟集渋縮瞬	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣	蛇錫殊呪 拾衆什縱塾舜	邪若狩寿 洲襲住重熟駿	借寂珠授 秀讐充銃出准勺弱種樹 秋蹴十叔術循
<u></u>	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧置芸久倦憲柹見元舷孤袴鼓	茎迎決健懸権謙原言己股五	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺庫胡互	蛍劇穴券捲犬軒幻限弧菰伍	計戟結剣 献遣弦 乎戸虎午	詣撃血喧 研鍵減 個故誇呉	警激訣圈 硯険源古枯跨吾	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯	頚桁件嫌 県験現固狐雇後	サ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710	<u></u> 昏 佐 非 哉 災 載 堺 吓 鮭	此昆叉鎖塞采際榊搾笹察捌	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆	今 悃 嵯 坐 幸 砕 在 咲 朔 冊 撮 鮫	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿 1	申良生坐才祭罪奇罕 、礼西、墾維、査債採涤財碕策 、殺三	婚見沙催栽細冴鷺索 薩傘	恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参	懇 些砂最済裁阪削桜 皐山		2860 2870 2880 2890 2910 2920 2930 2940 2950 2960	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤	蛇錫殊呪 拾衆什縱塾舜盾	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純	借寂珠授 秀讐充銃出准巡 勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵
The state of the	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470	緊鶏傑倹建 肩鹼絃姑糊顧御置芸久倦憲検長元舷孤袴鼓悟	茎迎決健懸権謙原言 己股五梧	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎	蛍劇穴券捲犬軒幻限弧菰伍瑚	計戟結剣 献遣弦 乎戸虎午碁	詣擊血喧 研鍵減個故誇呉語	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護	頚桁件嫌 県験現固狐雇後醐	サ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨	此昆叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦	申良差坐才祭罪奇窄 礼西册墾維查債採斎財碕策 殺三産	婚見沙催栽細冴鷺索 薩傘算	恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参纂			2860 2870 2880 2990 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶 勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒
f	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞 里芸欠倦憲梭見元般孤袴鼓悟鯛	茎迎決健懸権謙原言己股五梧交	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯	計戟結剣 献遣弦 乎戸虎午碁	詣擊血喧 研鍵減個故誇呉語	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護	頚桁件嫌 県験現固狐雇後醐	サ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2710 2730	唇佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃	此昆叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬	申良差坐才祭罪奇窄 凡西冊雪壓維查債採涤財碕策 殺三産残	婚見沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕	恨魂 瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔			2860 2870 2880 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980	社尺惹腫緩 終輯従夙述旬醇署	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶 勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒
f	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2450 2460 2470 2480 2490	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 里芸久倦憲树見元舷孤袴鼓悟鯛勾	· 医乙烯酸 单儿员 (1) 医克斯里丁茎迎决健懸権謙原言(1) 股五梧交厚	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向	計戟結剣 献遣弦 平戸虎午碁候	詣擊血喧 研鍵減個故誇吳語倖	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公	頚桁件嫌 県験現固狐雇後醐功	サ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2710 2730 2740	「」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	申良差坐才祭罪奇罕 、七西冊雪四一墅組查債採涤財碕策 彩三産残士	婚見沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始	恨魂 瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉			2860 2870 2880 29900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990	社尺惹腫綬 終輯從夙述旬醇署恕	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助	蛇錫殊呪 拾衆什縱塾舜盾曙叙	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐
The state of the	2360 2370 2380 2490 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500	緊鶏傑倹建 肩鹼絃姑糊顧御乞効 里芸久倦憲树見元舷孤袴鼓悟麒勾后	茎迎決健懸権謙原言 己股五梧交厚喉	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢	計戟結剣 献遣弦 平戸虎午碁候 好	詣擊血喧 研鍵減個故誇吳語倖 孔	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏	頚桁件嫌 県験現固狐雇後醐功 工	<u>サ</u>	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2720 2730 2740 2750	昼佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃使子	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志 计光流扩充系统计划	申良差坐才祭罪奇官 电西册暂四思 壓結查債採斎財碕策 殺三産残士指	婚良沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支	恨魂 瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉孜			2860 2870 2880 2990 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 3000	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助 哨	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱	借寂珠授《秀讐充銃出准巡庶序》當一勺弱種樹《秋蹴十叔術循遵緒徐》奨
	2360 2370 2380 2490 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 巧罢芸欠倦憲検見元舷孤袴鼓悟鯛勾后巷	圣迎決健懸権謙原言 己股五梧交厚喉幸	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢庚	計戟結剣 献遣弦平戸虎午碁候 好康	詣擊血喧 研鍵減個故誇吳語倖 孔弘	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏慌	頸桁件嫌 県験現固狐雇後醐功 工抗	<u>サ</u>	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760	<u></u> 昼佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃使子施	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市枝	今烟嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死 计光景扩泛系统计学 计用手管证券员	申良差坐才祭罪奇窄 「礼西冊雪四思氏 墾純 查債採斎財碕策 殺三産残士指獅	婚良沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支祉	恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉孜私			2860 2870 2880 29900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 3000 3010	社尺惹腫綬 終輯從夙述旬醇署恕 妾	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助 哨少	蛇錫殊呪 拾衆什縱塾舜盾曙叙 商尚	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 嘗床 勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠
ケ コ	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2450 2460 2470 2480 2500 2510 2520	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 巧拘	茎迎決健懸権謙原言 己股五梧交厚喉幸攻	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広昂	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢庚晃	計戟結剣 献遣弦平戸虎午碁候 好康更	詣擊血喧 研鍵減 個故誇呉語倖 孔弘杭	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒校	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏慌梗	到桁件嫌 - 県験現固狐雇後醐功 - 工抗構	<u>サ</u>	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃 使子施紙	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨紫	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市枝肢	今烟嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止脂	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死至 计判员打印线 计记录	申良差坐才祭罪奇窄 礼西冊雪四思氏児 墾維査債採斎財碕策 殺三産残士指獅詞	婚艮沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支祉詩	恨魂 瑳再歳菜坂作錯 雑参纂 仔姉孜私試			2860 2870 2880 2990 2910 2920 2930 2950 2950 2960 2980 2990 3000 3010 3020	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕 妾彰	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼承	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助 哨少捷	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚昇	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄昌	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 嘗床昭 勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠晶
<i>у</i>	2360 2370 2380 2490 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2460 2490 2500 2510 2520 2530	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 巧拘江 罢芸欠倦憲梯見元舷孤褚鼓悟鯕勾后巷控决	茎迎決健懸権謙原言 己股五梧交厚喉幸攻浩	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広昂港	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝	計戟結剣 献遣弦平戸虎午碁候 好康更甲	詣擊血喧 研鍵減 個故誇呉語倖 孔弘杭皇	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒校硬	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏慌梗稿	· 致桁件嫌 《県験現。固狐雇後醐功 《工抗構糠》 ·	<u> サ</u>	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780	昏佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃使子施紙諮	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨紫資	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市枝肢賜	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止脂雌	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死至飼 计判员打印线 计计算 计时间	申良差坐才祭罪奇窄 礼西冊雪四思氏児 墾維査債採斎財碕策 殺三産残士指獅詞	婚艮沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支祉詩	恨魂 瑳再歳菜坂作錯 雑参纂 仔姉孜私試		シ	2860 2870 2880 2990 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2980 2990 3000 3010 3020 3030	社尺惹腫綬 終輯從夙述旬醇署恕 妾彰松	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼承梢	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄樟	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招樵	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助 哨少捷消	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚昇渉	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄昌湘	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 嘗床昭焼 勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠晶焦
<i>у</i>	2360 2370 2380 2490 2410 2410 2430 2440 2450 2460 2460 2490 2500 2510 2520 2530 2540	緊鶏傑倹建 肩鹼絃姑糊顧御乞効 巧拘江紅罣芸欠倦憲核見元舷孤袴鼓悟鯕勾后巷控決紘	茎辺決健懸権謙原言 己股五梧交厚喉幸攻浩絞	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広昂港綱	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕	計戟結剣 献遣弦平戸虎午碁候 好康更甲考	詣擊血喧 研鍵減 個故誇呉語倖 孔弘杭皇肯	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒校硬肱	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏慌梗稿腔	到桁件嫌 - 県験現固狐雇後醐功 - 工抗構糠膏 -	」 サ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2680 2700 2710 2710 2730 2740 2750 2760 2760 2780 2790	<u></u> 昏佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃使子施紙諮字	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨紫資寺	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市枝肢賜慈	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止脂雌持	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死至飼時上光秀井に祭覧せり、木田玉簀瓦月丘花前	申良差坐才祭罪奇官 、礼西册暂四思夭児歯壓結查債採涤財碕策 、殺三産残士指獅詞事		恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉孜私試侍	懇 些 砂最済裁阪削桜 皐山蚕 伺姿斯糸誌児	シ	2860 2870 2880 29900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2960 3010 3020 3030 3040	社尺惹腫綬 終輯從夙述旬醇署恕 妾彰松照	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼承梢症	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄樟省	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招樵硝	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼礁	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助 哨少捷消祥	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚昇渉称	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄昌湘章	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 嘗床昭焼笑 勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠晶焦粧
<i>у</i>	2360 2370 2380 2490 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2500 2510 2520 2530 2540 2550	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 巧拘江紅航 里芸久倦患核見元彤孤袴鼓悟鯢勾后巷招決紡荒		荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広昂港綱衡	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕講	計戟結剣 献遣弦 平戸虎午碁候 好康更甲考貢	詣擊血喧 研鍵減 個故誇呉語倖 孔弘杭皇肯購	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒校硬肱郊	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏慌梗稿腔酵	到桁件嫌	」 サ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2720 2730 2750 2760 2770 2780 2790 2800	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃 使子施紙諮字	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨紫資寺次	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市枝肢賜慈滋	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止脂雌持治	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死至飼時爾士別第45595世界 本田王賈耳氏氏神	申良差坐才祭罪奇管 心西冊暫四思氏兒歯 璽 墾純査債採斎財碲策 殺三産残士指獅記事 痔		恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉孜私試侍 示	懇 些 砂最済裁阪削桜 皐山蚕 何姿斯糸誌児 而	シ	2860 2870 2880 29900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 3000 3010 3020 3030 3040 3050	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕 妾彰松照紹	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼承梢症肖	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄樟省菖	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招樵硝蒋	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼礁蕉	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助 哨少捷消祥衝	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚昇渉称裳	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄昌湘章訟	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 嘗床昭焼笑証 勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠晶焦粧詔
<i>т</i>	2360 2370 2380 2490 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2500 2510 2520 2530 2530 2560	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 巧拘江紅航砿里芸久倦憲検見元般孤袴鼓悟鯛勾后巷控決紡荒鍋		荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広昂港綱衡降	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕講項	計戟結剣 献遣弦平戸虎午碁候 好康更甲考貢香	詣擊血喧 研鍵減 個故誇呉語倖 孔弘杭皇肯購高	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒校硬肱郊鴻	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏慌梗稿腔酵剛	頭桁件嫌 県験現固狐雇後醐功 工抗構糠膏鉱劫	コー サー シ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2720 2730 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃 使子施紙諮字 耳	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨紫資寺次自	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市枝肢賜慈滋蒔	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止脂雌持治辞	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死至飼時爾汐 计判划计算	申良差坐才祭罪奇管 电西册暂四思氏現歯 璽毘壍維査債採斎財碕策 殺三産残士指獅詞事 痔式	婚長沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支祉詩似 磁識	恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉孜私試侍 示鴫		シ	2860 2870 2880 29900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 3010 3020 3030 3030 3050 3060	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕 妾彰松照紹詳	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼承梢症肖象	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄樟省菖賞	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招樵硝蒋醬	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼礁蕉鉦	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助 哨少捷消祥衝鍾	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚昇渉称裳鐘	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄昌湘章訟障	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 嘗床昭焼笑証鞘 勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠晶焦粧詔上
ケ コ	2360 2370 2380 2490 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 巧拘江紅航砿号		荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広昂港綱衡降拷	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕講項濠	計戟結剣 献遣弦平戸虎午碁候 好康更甲考貢香豪	詣擊血喧 研鍵減 個故誇吳語倖 孔弘杭皇肯購高轟	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒校硬肱郊鴻麹	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏慌梗稿腔酵剛克	頭桁件嫌 県験現固狐雇後醐功 工抗構糠膏鉱劫刻	」	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2710 2720 2730 2740 2750 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820	一昏佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃使子施紙諮字 耳軸	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨紫資寺次自宍	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市枝肢賜慈滋蒔雫	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止脂雌持治辞七	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死至飼時爾汐叱 计判划计算	申良差坐才祭罪奇罕《七西册暂四思氏兒歯》璽鹿孰一墾維査債採斎財碕策《殺三産残士指獅詞事》持式失		恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉孜私試侍 示鴫室	懇 些砂最済裁阪削桜 皐山蚕 何姿斯糸誌児 而竺悉	シ	2860 2870 2880 29900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 3010 3020 3030 3040 3050 3070	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕 妾彰松照紹詳丈	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼承梢症肖象丞	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄樟省菖賞乗	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招樵硝蒋醤冗	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼礁蕉鉦剰	遮釈朱受 愁蒐醜獣粛竣潤暑助 哨少捷消祥衝鍾城	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚昇渉称裳鐘場	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄昌湘章訟障壌	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 嘗床昭焼笑証鞘嬢 勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠晶焦粧詔上常
	2360 2370 2380 2490 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2500 2510 2520 2530 2530 2560	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 巧拘江紅航砿号告		荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広昂港綱衡降拷酷	蛍劇穴券捲犬軒幻限弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕講項濠鵠	計戟結剣 献遣弦平戸虎午碁候 好康更甲考貢香豪	詣擊血喧 研鍵減 個故誇吳語倖 孔弘杭皇肯購高轟	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒校硬肱郊鴻麹	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏慌梗稿腔酵剛克	頭桁件嫌 県験現固狐雇後醐功 工抗構糠膏鉱劫刻	」	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2720 2730 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810	昏佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃使子施紙諮字 耳軸湿	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨紫資寺次自宍漆	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市枝肢賜慈滋蒔雫疾	今悃嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止脂雌持治辞七質	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死至飼時爾汐叱実 计判员打印线制计 医一种甲基阿男氏花苗 重压器	申良差坐才祭罪奇管 上西冊暨四思毛児歯 璽鹿孰蓈 墾維査債採斎財碕策 殺三産残士指獅詞事 痔式失篠	好見沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支祉詩似 磁識嫉偲	恨魂 瑳再歳菜坂作錯 雑参纂 仔姉孜私試侍 示鴫室柴	懇 些砂最済裁阪削桜 皐山蚕 何姿斯糸誌児 而竺悉芝	シ	2860 2870 2880 29900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 3010 3020 3030 3030 3050 3060	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕 妾彰松照紹詳丈情	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼承梢症肖象丞擾	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄樟省菖賞乗条	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招樵硝蒋醬冗杖	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼礁蕉鉦剰浄	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助 哨少捷消祥衝鍾城状	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚昇渉称裳鐘場	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄昌湘章訟障壌	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 嘗床昭焼笑証鞘嬢 勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠晶焦粧詔上常

		0 1	0	2	1	Е	6	7	0	\cap			Λ	1	0	<u> </u>	1	E 0	7	0	0				1	^	2	1	Е	0	7	8 9
		0 1								$\overline{}$								5 6														
	3100		忧植									3350											3600	l .								懲挑
	3110	蝕辱	尿	伸	信	侵	唇	娠	寝	審		3360	捜	掃	挿:	掻:	操 5	早曹	巣	槍	槽	エ	3610	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸蝶
シ	3120	心悸	[振	新	晋	森	榛	浸	深	申		3370	漕	燥	争	更	相系	窓 糟	総	綜	聡)	3620	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅捗
	3130	疹真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診		3380	草	荘	葬	誉 :	藻氵	支走	送	遭	鎗		3630									
	3140										ソ	3390											3640									
	3150											3400						足側	l Bil	印	自		3650									
-	3160											3410											3660									
												ı											0000	畑	一	<u>//\</u>	TE	亚リ	斯	丁一	山	アド
_	3170											3420											3670									
\	3180					枢	逫	雛	据	杉		3430											3680	l .					[ز	婝	곉	桂絲
	3190											3440											3690	l .								
	3200	淫	習	寸]世	瀬	畝	是	凄	制		3450	岱	帯	待	怠!	態	載 替	泰	滞	胎	テ	3700		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵鴻
	3210	勢姓	往征	性	成	政	整	星	晴	棲		3460	腿	苔	袋1	貸;	退)	逮 隊	黛	鯛	代		3710	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍迭
	3220	栖正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製		3470	台	大	第	號	題》	鵟 滝	瀧	卓	啄		3720	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜貼
	3230	西飯	は誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	タ	3480											3730									
	3240										9	3490											3740									
	3250									- 1		3500						奪 胨	4 异	巨又	allı		3750									
	3260											3510											3760									
セ	1									- 1		ı											3770									
	3270									- 1		3520												l .								
	3280					汚	沈	采	浴	黒川		3530	灰	北	胆 3	五 i	辿り	段区	追	5里	<u></u>		3780						煜	\equiv	炄	伤 寺
	3290											3540	炭	程	段	男 [直 判	1地	绁	恥	_	3790	1				_				
	3300	.,-,	拔羡									3550											3800	I								逃透
	3310											3560											3810	ı								
	3320										チ	3570	中	仲	宙	忠:	抽点	≥ 柱	注	虫	衷		3820	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅峠
١.,	3330	曽楚	图	疏	疎	礎	袓	租	粗	素		3580	註	酎	鋳鳥	註	樗衤	豬猪	苧	著	貯		3830	鴇	若	得	徳	涜	特	督	禿	篤毒
	3340	組献	話	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢		3590	丁	兆	凋[Ψi	寵						3840	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶苫
		0 1				_			_	$\overline{}$			_	1			1				_				1	_	_		_			0 0
	2050	0 1										1100	0					5 6					1050									8 9
	3850	寅酉	静	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁		4100		鼻	柊	牌	匹力	E 髭	彦	膝	菱		4350	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌奔
<u> </u>	3860	寅酉頓君	a 静 手曇	噸鈍	屯奈	惇 那	敦 内	沌作	豚凪	<u></u> 遁		4110	肘	鼻弼	柊和	牌目	匹 Ā 筆 à	ビ髭 畐 桧	彦姫	膝媛	菱紐	Л٧	4360	牧本	睦 翻	穆凡	釦盆	勃摩	没 磨	殆 魔	堀麻	幌 奔埋 妹
 	3860 3870	寅酉頓君謎漢	海 計 基 推 捺	噸鈍鍋	屯奈楢	惇 那 馴	敦内縄	注 作 畷	豚凪南	遁 薙 楠	 	4110 4120	肘百	鼻弼謬		牌	正 戸 浄 済	正髭 虽桧 水漂	彦姫	膝媛票	菱紐表	<i>/</i> /\	4360 4370	牧本昧	睦翻枚	穆凡毎	釦 盆 哩	勃摩槙	没磨幕	殆 魔 膜	堀麻枕	幌 奔埋 妹
トナ	3860 3870 3880	寅頓證文	静 景 養 接 致	噸鈍鍋二	屯奈楢尼	惇那 馴弐	敦内縄	注 作 畷	豚凪南	遁 薙 楠	L	4110 4120 4130	肘百評	鼻弼謬豹	柊 必 .	牌 影描	正 筆 標 病	上	彦姫瓢錨	膝媛票鋲	菱紐表蒜	л -	4360 4370 4380	牧本昧鱒	睦翻枚桝	穆凡每亦	釦 盆 哩 俣	勃摩槙又	没磨幕	殆 魔 膜	堀麻枕	幌 奔埋 妹
ト ナ ニ	3860 3870	寅頓證文	静 景 養 接 致	噸鈍鍋二	屯奈楢尼	惇那 馴弐	敦内縄	注 作 畷	豚凪南	遁 薙 楠	L	4110 4120 4130 4140	肘百評蛭	鼻弼謬豹鰭	柊 必 俵 廟 品	牌 畢 彪 描 彬	匹筆標病斌	E 量 水 沙 兵	彦姫瓢錨貧	膝媛票鋲賓	菱紐表蒜頻	л -	4360 4370	牧本昧鱒繭	睦翻枚桝麿	穆凡每亦万	<u> </u>	勃摩槙又満	没磨幕抹	殆魔膜末	堀麻枕沫	幌 舜 埋 妹 紅 饭
	3860 3870 3880	寅頓謎軟虹	静曇捺汝日	噸鈍鍋二乳	屯奈楢尼入	惇那馴弐	敦内縄迩	沌 乍 畷 匂	豚凪南賑	遁 薙 楠 肉	L	4110 4120 4130	肘百評蛭	鼻弼謬豹鰭	柊 必 俵 廟 品	牌 畢 彪 描 彬	匹筆標病斌	E 量 水 沙 兵	彦姫瓢錨貧	膝媛票鋲賓	菱紐表蒜頻		4360 4370 4380	牧本昧鱒繭	睦翻枚桝麿	穆凡每亦万	<u> </u>	勃摩槙又満	没磨幕抹	殆魔膜末	堀麻枕沫	幌 奔埋 妹
= ヌ	3860 3870 3880 3890	寅頓謎軟虹如	静曇捺汝日尿	噸鈍鍋二乳韮	屯奈楢尼入任	惇那馴弐 妊	敦内縄迩 忍	注 作 畷 匂 認	豚 瓜 南 賑 濡	道 棄 楠 肉 禰	L	4110 4120 4130 4140	肘百評蛭敏	鼻弼謬豹鰭瓶	柊 必 俵 廟 品 不	牌 畢 彪 描 彬 付	匹筆標病斌埠	E 量 化 沙 兵 夫	彦姫瓢錨貧富	膝媛票鋲賓冨	菱紐表蒜頻布	√ ~	4360 4370 4380 4390 4400	牧本昧鱒繭	睦翻枚桝麿漫	穆凡每亦万蔓	<u> </u>	勃摩槙又満未	没磨幕抹 魅	<u> </u>	堀麻枕沫 箕	幌埋鮪迄 岬
	3860 3870 3880 3890 3900 3910	寅頓謎軟虹 袮	静曇捺汝 日 尿 葱	噸鈍鍋二乳韮猫	屯奈楢尼入任熱	惇那馴弐 妊年	敦内縄迩 忍念	沌乍畷匂 認捻	豚瓜南賑 濡燃	道 棄 楠 肉 禰 燃	 	4110 4120 4130 4140 4150 4160	肘百評蛭敏府	鼻弼謬豹鰭瓶怖	柊必俵 廟品不扶	牌 畢 彪 描 彬 付 敷	匹筆標病斌埠斧		彦姫瓢錨貧富父	膝媛票鋲賓冨符	菱紐表蒜頻布腐	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4360 4370 4380 4390 4400 4410	牧本昧鱒繭 蜜	睦翻枚桝麿漫湊	穆凡每亦万蔓蓑	<u> </u>	勃摩槙又満未脈	没磨幕抹 魅妙	<u> </u>	堀麻枕沫 箕民	幌埋鮪迄 岬眠
= ヌ	3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920	寅頓謎軟虹 袮粘	静曇捺汝日尿葱廼	噸鈍鍋二乳韮猫之	屯奈楢尼入任熱埜	惇那馴弐 妊年嚢	敦内縄迩 忍念悩	沌乍畷匂 認捻濃	豚瓜南賑 濡燃納	遁薙楠肉 禰燃能	L	4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170	肘百評蛭敏府膚	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙	柊必俵廟品不扶譜!	牌 畢 彪 猫 彬 付 敷 負			彦姫瓢錨貧富父附	膝媛票鋲賓富符侮	菱紐表蒜頻布腐撫	マ ミム	4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420	牧本昧鱒繭 蜜夢	睦翻枚桝麿漫湊無	穆凡每亦万蔓蓑牟	<u> </u>	勃摩槙又満未脈霧	没磨幕抹 魅妙鵡	殆魔膜末 巴粍椋	堀麻枕沫 箕民婿	幌埋鮪迄 岬眠娘
= ヌ	3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930	寅頓謎軟虹 袮粘脳 四色漢難七如寧刀膿	静曇捺汝日尿葱廼農	噸鈍鍋二乳韮猫之覗	屯奈楢尼入任熱埜蚤	惇那馴弐 妊年嚢巴	敦内縄迩 忍念悩把	沌乍畷句 認捻濃播	豚瓜南賑 濡燃納覇	遁棄楠肉 禰燃能杷		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180		鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞	柊必俵廟品不扶譜葡	牌 畢 彪 猫 彬 付 敷 負 蕪	匹筆標病斌 埠斧賦部		彦姫瓢錨貧富父附	膝媛票鋲賓富符侮	菱紐表蒜頻布腐撫	ハ マ ミム ×	4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430	牧本昧鱒繭 蜜夢名	睦翻枚桝麿漫湊無命	穆凡每亦万蔓蓑牟明	<u> </u>	勃摩槙又満未脈霧迷	没磨幕抹 魅妙鵡銘		堀麻枕沫 箕民婿姪	幌埋鮪迄 岬眠娘牝
= ヌ	3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940	寅頓謎軟虹 袮粘脳波西亞漢難七如寧万鵬派	海	噸鈍鍋二乳韮猫之覗破	屯	惇那馴弐 妊年嚢巴罵	敦内縄迩 忍念悩把芭	注 作畷句 認 捻 濃 播 馬	豚瓜南賑 濡燃納覇俳	遁薙楠肉 禰燃能杷廃		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190	肘百評蛭敏 府膚武伏	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副	柊必俵廟品不扶譜葡復	牌 畢 彪 猫 彬 付 敷 負 蕪 幅	匹筆標病斌埠斧賦部服		彦姫瓢錨貧富父附風	膝媛票鋲賓冨符侮葺	菱紐表蒜頻布腐撫蕗	ハーマーミムメ	4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440	牧本昧鱒繭 蜜夢名免	睦翻枚桝麿漫湊無命棉	穆凡 毎亦万 蔓 養 年 明綿	<u> </u>	勃摩槙又満未脈霧迷面	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺		堀麻枕沫 箕民婿姪模	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂奔妹柾侭 密務冥滅妄
= ヌ	3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950	寅頓謎軟虹《称點波拝四名漢難七如寧万鵬沂掛	海	噸鈍鍋二乳韮猫之覗破杯	屯原楢尼入任熱埜蚤婆盃	惇那馴弐 妊年嚢巴罵牌	敦内縄迩 忍念悩把芭背		豚凪南賑 濡燃納覇俳輩	遁薙楠肉 禰燃能杷廃配		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200	肘百評蛭敏 府膚武伏	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福		牌 畢 彪 描 彬 付 敷 負 蕪 幅 復		卫逼水沙兵夫普赴讨 脱髭桧漂苗濒婫浮阜榧 弗	彦姫瓢錨貧富父附風 払	膝媛票鋲賓富符侮葺 沸	菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏	マミムメ	4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟	睦翻枚桝麿漫湊無命棉毛	穆凡 毎亦万 蔓	<u> </u>	勃摩槙又満未脈霧迷面網	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗		堀麻枕沫 箕民婿姪模儲	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木角妹柾仮 密務冥滅妄黙
= ヌ	3860 3870 3880 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍 西吞漢難七如寧万鵬沂抈圫	海鼻捺汝日尿葱廼農琶敗媒	噸鈍鍋二乳韮猫之覗破杯梅	屯	惇那馴弐 妊年囊巴罵牌煤	敦内縄 迩 忍		豚 瓜 南 賑 濡 撚 納 覇 俳 輩 売	遁薙楠肉 禰燃能杷廃配賠		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4200 4210	肘百評蛭敏府膚武伏 物	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒		牌 畢 彪 描 彬 付 敷 負 蕪 幅 復 吻		正逼水沙兵夫等赴讨 開賁髭桧漂芷渊婦浮阜榧 弗懂	彦姫瓢錨貧富父附風 払扮	膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚	菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏奮	マ ミ <u>ム</u> メ モ	4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目	睦翻枚桝麿漫湊無命棉毛杢	穆凡 每亦万蔓 蓑 年 明綿 猛勿	<u> </u>	勃 摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻	<u> 角魔膜末 巳粍 椋 鳴</u> 摸蒙籾	堀麻枕沫 箕民婿姪模儲貰	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問奔妹柾仮 密務冥滅妄默悶
= ヌ	3860 3870 3880 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪	瀬曇捺汝日尿葱廼農琶敗媒蝿	噸鈍鍋 乳韮猫 之覗破杯梅秤	屯 奈 楢 尼 入 任 熱 埜 蚤 婆 盃 楳 矧	惇那馴弐 妊年囊巴罵牌煤萩	敦内縄迩 忍念悩把芭背狽伯	注 下 畷 句 認 捻 濃 播 馬 肺 買 剥	豚瓜南賑 濡燃納覇俳輩売博	遁薙楠肉 禰燃能杷廃配賠拍		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220	肘百評蛭敏 府膚武伏 物粉	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞	終必俵廟品不扶譜葡復腹分紛 1000000000000000000000000000000000000	牌 畢 彪 描 彬 付 敷 負 蕪 幅 復 吻 雰	匹筆標病斌埠斧賦部服覆噴文	足量水沙兵夫等赴讨 開賁聞 髭桧漂芷渊婧浮阜橱 弗慎天	彦姫瓢錨貧富父附風 払扮併	膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚兵	菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏奮 塀	マ <u> ミム</u> メ モ	4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋	睦翻 枚桝麿漫 湊	穆凡 毎亦万蔓 蓑 年明綿 猛勿 久	<u> </u>	勃摩槙又満未脈霧迷面網尤冶	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻夜	殆魔膜末 巳粍 椋 鳴摸蒙籾 爺	堀麻枕沫 箕民婿姪模儲貰耶	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問野奔妹柾侭 密發冥滅妄默悶弥
= ヌ	3860 3870 3880 3890 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏西吞漢難七如寧万鵬沂排培這治	酒 新	噸鈍鍋二乳韮猫之覗破杯梅秤箔	屯 奈 楢 尼 入 任 熱 埜 蚤 婆 盃 楳 矧 粕	惇那馴弐 好年囊巴罵牌煤萩舶	敦内縄迩 忍念悩把芭背狽伯	注 下 畷 句 認 捻 濃 播 馬 肺 買 剥	豚瓜南賑 濡燃納覇俳輩売博	遁薙楠肉 禰燃能杷廃配賠拍		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4210 4210 4220 4230	肘百評蛭敏府膚武伏 物粉幣	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平	終必俵廟品不扶譜葡復腹分粉 <u>弊</u>	牌 畢 彪 描 彬 付 敷 負 蕪 幅 復 吻 雰 柄	匹筆標病斌埠斧賦部服覆噴文並	正量水沙兵夫等卧时 開賁聞敬 髭桧漂芷濒婦浮阜榧 弗情 丙閉	彦姫瓢錨貧富父附風 払扮併陛	膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚兵米	菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏奮 塀頁	 マ ミムメ モ ヤ	4360 4370 4380 4390 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢	睦翻 枚桝麿漫 湊 無 命棉 毛杢門 厄	穆凡 每亦万 蔓	<u> </u>	勃摩槙又満未脈霧迷面網尤冶薬	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻夜	殆魔膜末 巳粍 椋 鳴摸蒙籾 爺	堀麻枕沫 箕民婿姪模儲貰耶	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問野奔妹柾侭 密發冥滅妄默悶弥
= ヌ	3860 3870 3880 3890 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 西吞歎難七如寧/7.膽沂掛圫這沱線	海系维生计 1 M 为 遗形 非 语言 日 剪 海 曇 捺 汝 日 尿 葱 廼 農 琶 敗 媒 蝿 白 莫	噸鈍 鍋 乳韮 猫 之覗 破杯梅秤箔駁	屯 奈 楢 尼 入 任 熱 埜 蚤 婆 盃 楳 矧 粕 麦	惇那馴弐 好年囊巴罵牌煤萩舶	敦内縄迩 忍念悩把芭背狽伯薄		豚	遁薙楠肉 禰燃能杷廃配賠拍漠		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4290 4210 4220 4230 4240	肘百評蛭敏府膚武伏 物粉幣僻	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁	終必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖 1	牌畢彪描彬付敷負蕪幅復吻雰怲碧	匹筆標病斌埠斧賦部服覆噴文並別	正量水沙兵夫等卧过,開賁聞簽警髭桧漂苗濒婦浮阜極,弗慌天閉蔑	彦姬瓢錨貧富父附風 払扮併陛箆	膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚兵米偏	菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏奮 塀頁変	ハ マ ミムメ モ ヤ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓	睦翻 枚桝麿漫 湊	穆凡 每亦万蔓 蓑 年 明綿 猛勿 夕 愈	<u> </u>	勃摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻夜訳	殆魔膜末 巳粍 椋 摸蒙籾 爺躍	堀麻枕沫 箕民婿姪模儲貨耶靖	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問野柳奔妹柾仮 密務冥滅妄默悶弥薮
ニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000	寅頓謎軟虹 - 袮粘脳波拝倍陪柏爆 西吞漢難士如寧/7.膽沂抈圫這汑網函	海景接汝日尿葱廼農琶敗媒蝿白莫箱	噸鈍鍋二乳韮猫之覗破杯梅秤箔駁硲	屯 宗 楢 尼 入 任 熱 埜 蚤 婆 盃 楳 矧 粕 麦 箸	惇那馴弐 好年囊巴罵牌煤萩舶 肇	敦内縄迩 忍念悩把芭背狽伯薄 筈	沌 乍 畷 匂 「認 捻 濃 播 馬 肺 買 剥 迫 「櫨	豚瓜南賑 濡燃納覇俳輩売博曝 幡	遁薙楠肉 禰燃能把廃配賠拍漠 III		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4290 4210 4220 4230 4240 4250	肘百評蛭敏 府膚武伏 物粉 幣僻片	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編	牌畢彪描彬付敷負蕪幅復吻雰怲碧辺	匹筆標病斌埠斧賦部服覆噴文並別返	卫逼火少兵夫等卧寸 開賁間簽警區 髭桧漂茊濒婦浮阜榧 弗情 丙閉蔑便	彦姫瓢錨貧富父附風 払扮併陛箆勉	膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚兵米偏娩	菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏奮 塀頁変弁	マ ミムメ モ ヤ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓	睦翻枚桝麿漫 湊 無命棉 毛杢門 厄 偷諭	穆凡 毎亦万 蔓	<u> </u>	勃摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑	没磨幕抹 魅妙 鵡銘 麺 耗戻 夜訳 優		堀麻枕沫 箕民婿姪模儲貨耶靖 友	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問野柳 宥 奔姊柾侭 密 蔡 冥滅妄默悶 弥薮 咝
ニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 4000 4010	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑西召漢難士如寧汀鵬派封塔這治繞逐島	商务维生十四图 的 體彩 非 語 目 剪面 引 海 墨 捺汝 日 尿 葱 廼 農 琶 敗 媒 蝿 白 莫 箱 八	噸鈍鍋二乳韮猫之覗破杯梅秤箔駁硲鉢	屯	惇那馴弐 好年囊巴罵牌煤萩舶 肇発	敦内縄迩 忍念悩把芭背狽伯薄 筈醗		豚瓜南賑 濡燃納覇俳輩売博曝 幡伐	通 斑楠肉 禰 燃 に 根 燃 に 根 に <b< td=""><td></td><td>4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4290 4210 4220 4230 4240 4250 4260</td><td> </td><td>鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保</td><td>柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗</td><td>牌 畢 彪 描 彬 付 敷 負 蕪 幅 復 吻 雰 柄 碧 辺 餔</td><td>匹筆標病斌埠斧賦部服覆噴文並別返圃</td><td> </td><td>彦姫瓢錨貧富父附風 払扮併陛箆勉甫</td><td>膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚兵米偏娩補</td><td> 菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏奮 塀頁変弁 輔</td><td>マ ミムメ モ ヤ ユ</td><td>4360 4370 4380 4390 4410 4410 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510</td><td>牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠</td><td> 睦翻枚桝麿漫湊 無 命棉 毛杢門 厄 愉諭憂</td><td> 穆凡每亦万蔓 養 年明綿 猛勿 夕 食輸揖 </td><td> 釦盆 哩俣慢 味稔 矛 盟緬 盲餅 也約 油唯有</td><td> 勃摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑柚</td><td> 没磨幕抹 魅妙鵡銘麺 耗戻夜訳 優湧</td><td> 殆 魔膜末 巳粍 椋 鳴 摸蒙籾 爺躍 勇涌</td><td> 堀 麻枕沫 箕民 婿 姪 模儲貰 耶靖 友猶</td><td>幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問野柳 宥猷 奔姊柾侭 座 務冥滅妄黙悶弥薮 幽庄 </td></b<>		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4290 4210 4220 4230 4240 4250 4260		鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗	牌 畢 彪 描 彬 付 敷 負 蕪 幅 復 吻 雰 柄 碧 辺 餔	匹筆標病斌埠斧賦部服覆噴文並別返圃		彦姫瓢錨貧富父附風 払扮併陛箆勉甫	膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚兵米偏娩補	菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏奮 塀頁変弁 輔	マ ミムメ モ ヤ ユ	4360 4370 4380 4390 4410 4410 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠	睦翻枚桝麿漫湊 無 命棉 毛杢門 厄 愉諭憂	穆凡每亦万蔓 養 年明綿 猛勿 夕 食輸揖	釦盆 哩俣慢 味稔 矛 盟緬 盲餅 也約 油唯有	勃摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑柚	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺 耗戻夜訳 優湧	殆 魔膜末 巳粍 椋 鳴 摸蒙籾 爺躍 勇涌	堀 麻枕沫 箕民 婿 姪 模儲貰 耶靖 友猶	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問野柳 宥猷 奔姊柾侭 座 務冥滅妄黙悶弥薮 幽庄
ニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 4000 4010 4020	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑抜西吞漢難士如寧汀鵬派抈垞這沱線函島符	河岸维生十000000000000000000000000000000000000	噸鈍鍋 乳韮 猫 之覗破杯梅秤箔駁硲鉢鳩	屯	惇那馴弐 好年囊巴罵牌煤萩舶 肇発塙	敦内縄迩 忍念悩把芭背狽伯薄 筈醗蛤	注 下畷 切	豚瓜南賑 濡燃納覇俳輩売博曝 幡伐伴	遁薙楠肉 禰燃能杷廃配賠拍漠 肌罰判		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270	肘百評蛭敏 府膚武伏 物粉 幣僻片鞭 穂	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗墓	牌 畢 彪 描 彬 付 敷 負 蕪 幅 復 吻 雰 柄 碧 辺 餔 慕	匹筆標病斌埠斧賦部服覆噴文並別返圃戊		彦姫瓢錨貧富父附風 払扮併陛箆勉甫簿	膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚兵米偏娩補菩	菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏奮 塀頁変弁 輔倣	ホ マ <u>ミム</u> メ モ ヤ ユ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐	睦翻 枚桝麿漫 湊 無 命棉 毛杢門 厄 偷諭憂裕	穆凡每亦万蔓 養 年明綿 猛勿 夕 愈輸揖誘	<u> </u>	勃摩槙又満 未脈 霧迷面 網尤 冶薬癒佑柚邑	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻夜訳 優湧郵	殆	堀麻枕沫 箕民婿姪模儲貨耶靖 友猶融	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問野柳 宥猷夕 新妹柾侭 密務冥滅妄默悶弥薮 幽庄予
ニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 4000 4010	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑抜西吞漢難士如寧汀鵬派抈垞這沱線函島符	河岸维生十000000000000000000000000000000000000	噸鈍鍋 乳韮 猫 之覗破杯梅秤箔駁硲鉢鳩	屯	惇那馴弐 好年囊巴罵牌煤萩舶 肇発塙	敦内縄迩 忍念悩把芭背狽伯薄 筈醗蛤	注 下畷 切	豚瓜南賑 濡燃納覇俳輩売博曝 幡伐伴	遁薙楠肉 禰燃能杷廃配賠拍漠 肌罰判		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4290 4210 4220 4230 4240 4250 4260	肘百評蛭敏 府膚武伏 物粉 幣僻片鞭 穂	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗墓	牌 畢 彪 描 彬 付 敷 負 蕪 幅 復 吻 雰 柄 碧 辺 餔 慕	匹筆標病斌埠斧賦部服覆噴文並別返圃戊		彦姫瓢錨貧富父附風 払扮併陛箆勉甫簿	膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚兵米偏娩補菩	菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏奮 塀頁変弁 輔倣	マ ミムメ モ ヤ ユ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4500 4510 4520 4530	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐余	睦翻 枚桝麿漫 湊 無 命棉 毛杢門 厄 偷諭憂裕 与	穆凡每亦万蔓 養 年 明綿 猛勿夕 役 愈輸揖誘 誉	釦盆 哩俣慢 味稔 矛盟緬 盲餅 也約 油唯有遊 輿	勃 摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑柚邑 預	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺 耗戻夜訳 優湧郵 傭	殆	堀麻枕沫 箕民婿姪模儲貨耶靖 友猶融妖	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問野柳 宥猷夕容
ニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 4000 4010 4020 4030 4040	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑抜半犯西召漢難七如寧刀鵬沂抈圫這沿網亟蛗笩反班		噸鈍鍋 乳韮猫 之覗破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁	屯	惇那馴 弐 妊年嚢 巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩	敦内縄 迩 忍		豚	遁薙楠肉 禰燃能把廃配賠拍漠 肌罰判版煩		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270	肘百評蛭敏 府膚武伏 物粉 幣僻片鞭 穂俸	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募包	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗墓呆	牌	匹筆標病斌埠斧賦部服覆噴文並別返圃戊奉 1		彦姫瓢錨貧富父附風 払扮併陛箆勉甫簿	膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚兵米偏娩補菩	菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏奮 塀頁変弁 輔倣	ハ マ <u>ミ</u> ムメ モ ヤ ユ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐余	睦翻 枚桝麿漫 湊 無 命棉 毛杢門 厄 偷諭憂裕 与	穆凡每亦万蔓 養 年 明綿 猛勿夕 役 愈輸揖誘 誉	釦盆 哩俣慢 味稔 矛盟緬 盲餅 也約 油唯有遊 輿	勃 摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑柚邑 預	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺 耗戻夜訳 優湧郵 傭	殆	堀麻枕沫 箕民婿姪模儲貨耶靖 友猶融妖	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問野柳 宥猷夕容
ニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 4000 4010 4020 4030 4040	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑抜半犯西召漢難七如寧刀鵬沂抈圫這沿網亟蛗笩反班		噸鈍鍋 乳韮猫 之覗破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁	屯	惇那馴 弐 妊年嚢 巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩	敦内縄 迩 忍		豚	遁薙楠肉 欄燃能把廃配賠拍漠 肌罰判版煩問	へ	4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280	肘百評蛭敏 府膚武伏 物粉 幣僻片鞭 穂俸	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募包捧		牌	匹筆標病斌埠斧賦部服覆噴文並別返圃戊奉朋			膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚兵米偏娩補菩崩	菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏奮 塀頁変弁 輔倣庖	ボ マ ミムメ モ ヤ ユ コ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4500 4510 4520 4530 4540	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐余揚	睦翻枚桝麿漫湊無命棉毛杢門厄愉諭憂裕与揺	穆凡每亦万臺 養 年明綿 猛勿 夕 愈輸揖誘 蒼擁	<u> </u>	勃 摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑柚邑 預楊	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻夜訳 優湧郵傭様	殆魔膜末 巳粍 椋鳴摸蒙籾爺躍 勇涌雄 幼洋	堀麻枕沫 箕民婿姪模儲貨耶靖 友猶融妖溶	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問野柳 宥猷夕容熔一奔妹柾仮 密務冥滅妄默恳弥薮 幽庄予庸用
ニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 4000 4010 4020 4030 4040 4050	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒西乙漢難七如寧汀鵬沂抈竓這沱網函島筏反班飯	酒戶雖生計到單的體形片語言日朝阿哥尼克王克謝曇捺汝日尿葱廼農琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽	噸鈍 鍋 二乳韮 猫 之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩	屯	惇那馴弐 好年囊巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩盤	敦 内縄 迩	沌 乍畷 匂	豚	通報楠肉 禰燃能把廃配賠拍漢 肌罰判版煩匪		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300	肘百評蛭敏 府膚武伏 物粉 幣僻片鞭 穗俸抱	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募包捧法	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗墓呆放泡	牌	匹筆標病斌埠斧賦部服覆噴文並別返圃戊奉朋砲			膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚兵米偏娩補菩崩 萌	菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏奮塀頁変弁輔倣庖 蓬	マ <u> ミ</u> ム メ モ ヤ ユ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4500 4510 4520 4530 4540 4550	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐余揚窯	睦翻 枚桝麿漫 寒 命棉 毛杢門 厄 偷諭憂裕 与揺羊	穆凡 每亦万蔓 養 年明綿 猛勿 匁 愈 輸 請	釦盆 哩俣慢 味稔 思緬 盲餅 也約 油唯有遊 興曜葉	勃 摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑柚邑 預楊蓉	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻夜訳 優湧郵傭様要	殆魔膜末 巳粍椋鳴摸蒙籾爺躍 勇涌雄幼洋謡	堀麻枕沫 箕民婿姪模儲貨耶靖 友猶融妖溶踊	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問野柳 宥猷夕容熔遥
ニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒卑 西吾漢難士如寧/鵬派抈垞這沱縝函量符反班餓否	酒戶雖住計到了的農民非話這日算可引起之莊反后,瀞壘捺汝日尿葱廼農琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽妃	噸鈍鍋 乳韮猫 之覗破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晚 庇	屯	惇那馴弐 妊年囊巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩盤悲	敦 內縄 迩		豚 瓜南 賑 濡 撚 熱 覇 非 売	通棄楠肉 禰燃能杷廃配賠拍漠 肌罰判版煩匪斐	へ	4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4310		鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募包捧法褒	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗墓呆放泡訪	牌	匹筆標病斌埠斧賦部服覆噴文並別返圃戊奉朋砲邦	卫逼火沙兵夫等卧时 開賁間 敬擎 浦暮宝 逢锋 髭桧漂芒濒婦浮阜梅 弗情 丙戌退退步氐峰 胞飴		膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚兵米偏娩補菩崩 萌鵬	菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏奮 塀頁変弁 輔倣庖 蓬乏	マ ミムメ モ ヤ ユ ヨ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4500 4510 4520 4530 4540 4560	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐余揚窯養	睦翻 枚桝麿漫 寒 命	穆凡 每亦万 蔓 草明綿 猛勿夕 役 愈輸揖誘 蓋 類 類	釦盆 哩俣慢 味稔 矛盟緬 盲餅 也約 油唯有遊 興曜葉欲	勃 摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑柚邑 預楊蓉沃	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻夜訳 優湧郵傭様要浴	殆魔膜末 巳粍椋鳴摸蒙籾爺躍 勇涌雄 幼洋謡翌	堀麻枕沫 箕民婿姪模儲貨耶靖 友猶融妖溶踊翼	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問野柳 宥猷夕容熔遥淀,奔妹杫仮 密 蔡冥滅妄默恳弥薮 幽庄 予庸用陽 羅
ニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒卑比西召漢難士如寧戸鵬派排培這沱網函島符反班飯否派	酒戶雖生十四國 的農民非話 固即可引起反狂 反后的 游曇捺汝曰尿葱廼農琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽妃疲	噸鈍鍋 乳韮 猫 之覗破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晚 庇皮	屯	惇那馴弐 好年憂巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩盤悲秘	敦 內縄 迩		豚 瓜南	遁薙楠肉 禰燃能杷廃配賠拍漠 肌罰判版煩匪斐被	へ	4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4310 4320	肘百評蛭敏府膚武伏 物粉幣僻片鞭穗俸抱 蜂亡	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募包捧法褒傍	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗墓呆放泡訪剖	牌	匹筆標病斌埠斧賦部服覆噴文並別返圃戊奉朋砲邦妨	卫逼水沙兵夫等卧时 開賁間 敬婺區 甫暮宝 逢逢冒 髭桧漂崔渊婧浮阜梅 弗情 丙胰夷(] 步乓峰 脆飴忘		膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚兵米偏娩補菩崩 萌鵬房	菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏奮 塀頁変弁 輔倣庖 蓬乏暴	マ ミムメ モ ヤ ユ ヨ ヨ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4570	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐余揚窯養螺	睦翻 枚桝麿漫 湊無 命棉 毛杢門 厄 偷諭憂裕 与揺羊慾 裸	穆凡 每亦万臺 蓑 年明綿 猛勿 匁 愈輸揖誘 誉擁耀抑 来	<u> </u>	勃摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑柚邑 預楊蓉沃 頼	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻夜訳 優湧郵傭様要浴雷	光魔膜末 巳粍椋鳴摸蒙籾爺躍 勇涌雄幼洋謡翌洛	堀麻枕沫 箕民婿姪模儲貨耶靖 友猶融妖溶踊翼絡	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問野柳 宥猷夕容熔遥淀落奔姊柾侭 密務冥滅妄默悶弥薮 咝晆予庸用陽羅醛
ニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒卑比誹 西乙漢難七如寧/7.鵬沂抈培這泊網區富符反班餓否沁費	酒戶雖住十口至 的 農民非 話言 日尊 百 品 医 互 狂 页 后 的 瞉 一 瀞 曇 捺 汝 日 尿 葱 廼 農 琶 敗 媒 蝟 白 莫 箱 八 閥 叛 畔 挽 妃 疲 避	噸鈍鍋 乳韮猫 之覗破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晚 庇皮非	屯奈楢尼入任熱埜蚤婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番彼碑飛	惇那馴弐 好年憂巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩盤悲秘	敦 內縄 迩		豚 瓜南	遁薙楠肉 禰燃能杷廃配賠拍漠 肌罰判版煩匪斐被	へ	4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4310 4320 4330		鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募包捧法褒傍某	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗墓呆放泡訪剖棒	牌	匹筆標病斌埠斧賦部服覆噴文並別返圃戊奉朋砲邦妨紡	卫逼火沙兵夫等卧寸 開賁聞簽쑐圓甫亭宝 逢逢倡访 髭桧漂崔濒嬈浮阜梔 弗情 丙閉蔑便步乓峰 脆飥忘肢		膝媛票鋲賓富符侮葺 沸焚兵米偏娩補菩崩 萌鵬房貌	菱紐表蒜頻 布腐撫蕗 仏奮 塀頁変弁 輔倣庖 蓬乏暴貿	マ ミムメ モ ヤ ユ ヨ ラ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4500 4510 4520 4530 4540 4560	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐余揚窯養螺乱	睦翻枚桝麿漫湊無命棉毛杢門厄偷諭憂裕与揺羊慾裸卵	穆凡每亦万臺 養年明綿 猛勿匁 役 愈輸揖誘 誉擁耀抑 宋嵐	<u> </u>	勃摩槙又満未脈霧迷面網尤 治薬癒佑柚邑預楊蓉沃頼濫	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻夜訳 優湧郵傭様要浴雷	光魔膜末 巳粍椋鳴摸蒙籾爺躍 勇涌雄幼洋謡翌洛	堀麻枕沫 箕民婿姪模儲貨耶靖 友猶融妖溶踊翼絡	幌埋鮪迄 岬眠娘牝茂木問野柳 宥猷夕容熔遥淀落奔姊柾侭 密務冥滅妄默悶弥薮 咝晆予庸用陽羅醛

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4600		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立		Ì																					
	4610	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	矿	私																							
Ш	4620																																	
	4630	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞎	稜																							
	4640																																	
	4650																																	
ル	4660																																	
	4670																																	
را ا	4680							裂	廉	恋	、憐																							
	4690					_																												
	4700				-						路																							
	4710																																	
	4720																																	
	4730	_																																
	4740			亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	杨	湾																							
	4750	碗	腕																															
	4760																																	
$ _{\neg}$	4770																																	
	4780																																	
	4790																																	

4910 憧價僵儉僑偿監價信 4920 儘難儷儼儻儿兀兒兌鬼 4930 兢競兩兪兮冀囗囘別編 4940 冏胄冓冕冖冤冦冢凉羽 4950 〉决冱冲冰况冽涸河别 4960 几處凩凭凰凵凾刄刊刺 4970 刎刧刪刮刳刹剏剄剋剌 4980 剞剔剪剴剩剳剿剽劍劔 4990 劒剱劈劑辨

5000 辦劬劭劼劵勁勍勗勞 5010 勣勦飭勠勳勵勸勹匆匈 5020 甸匍匐匏七匚匣匯匱匳 5030 匸區卆卅丗卉卍準卞卩 5040 卮夘卻卷厂厖厠厦厥厮 5050 厰 ム 參 篡 雙 叟 曼 燮 叮 叨 5060 叭 叭 吁 吽 呀 听 吭 吼 吮 吶 5070 吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰 5080 咒 呻 咀 呶 咄 咐 咆 哇 咢 咸 5090 咥 咬 哄 哈 咨

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5200 圏國園園團圖嗇園以5210 圷圳坎圻址坏坩埀垈埆5220 坩垉垓垠垳垤垪垰坶塘5230 埔埒埓堊埖埣堋堙野蟹5240 堡塢塋塰毀塒堽塹壓壓壺5250 墟增墺壥壥壤鹽土整擊至5270 壻壺壽久久數季至90 天夲夸夾竒5280 天夲夸夹。5290 奢奠奥獎

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5300 奸妁妝佞侫妣妲姆姨 5310姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚

5310 5320 婀姆婉娵娶婢婪媚姗嫣 5330 娜姆媽媽嫗嫦嫩嫖孄嫺 5340 嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃 5350 媚子孕字空宦宸寃窓 5370 是寐寤實寢寥寫寇寶 5380 實尅將專對尓尠 5390 尹屁屆屎属

5400 展屏孱屬屮乢屶屹岌 5410 岑岔妛岫岻峭嶌峪 5420 峇峙峩崛崑崔崢嵃崙 5430 崗嵜崟崛崑崔嵶嵃崙 5440 帳嶝巖巛巫幃鳊 5450 嶢嶝巖巛巫幃貞 5470 密帛帶幇幵并幺 5480 順廂慶廐 5490 順廂慶廐

5500 廖廣廝廚廛廢廡廨廩 5510 廬廱廳廰廴廸廾弃弉彝 5520 彜弋弑弖弩弭弸彁彈彌 5530 彎弯彑彖彗彙彡彭彳彷 5540 徃徂彿徊很徑徇從徙徘 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5550 來 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝 5560 惠 忿 怡 恠 怙 怐 怩 怎 忽 怛 5570 怕 怫 怦 快 怺 恚 恁 恪 恷 恟 5580 恊 恆 恍 恣 恃 恤 恂 恬 恫 恙 5590 悁 悍 惧 悃 悚 5600 悄 悛 悖 俛 悒 悧 悋 惡 悸

5600 悄悛悖悗悒悧悋惡悸 5610 惠惓悴忰悽惆悵惘贻愕 5620 愆惶惷愀惴惺惶惚赐 5630 憨愎慇愾慤愧慊愿 5640 愴愽憑慄慳慷ഴ慙 5650 槢慯慥慱慟慝慓慵蹙 5660 憇憬憔憚憊憑憫罹懍 5670 應懷懈瀻齾懽懼 5680 滅懶懺蠘懿戛

5700 戛戡截戮戰戲戳扁扎 5710 扞扣扛扠扨扼抂抉找 5720 抓抖拔抃抔拗拑抻蹬拉 5730 拆擔拈拜拌拊拂拇抛拢 5740 挌拮拱挧挂挈拯拵捐 5750 捍搜捏掖掎掀掫捶掣捣 5760 掉掟掵捫捩掾揩揀撥搗 5770 揉插揶揄搖搴搆搓搦撕 5780 攝搗搨搏摧擊 5790 撓撥撩撈撼 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5800 據擒擅擇撻擘擂擱舉 5810舉擠擡抬擣擯攬擶擴變 5820 擺攀擽攘攜攅攤攣 5830 女攷收攸畋效敖敕 5840 敞敝敲數斃變斛越好 5850 斷旃旆旁旄旌旒蹜和 5860 旡旱杲昊灵皤竈阳晧 5870 昜晏毗晰暃暈 5880 晟哲晰暃暈 5880 晟哲晰暃暈 5890 暨暹曉暾暼

6050 榧 樮 榑 榠 榜 榕 榴 槞 槨 樂 6060 樛 槿 權 槹 槲 槧 樅 榱 樞 槭 6070 樔 槫 樊 樒 櫁 樣 樓 橄 樌 橲 6080 樶 橸 橇 橢 橙 橦 橈 樸 樢 檐 6090 檍 檠 檄 檢 檣

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6550 痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙 6560 痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳 6570 瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴 6580 瘰瘻癇癈癆癜癘癡癢癨 6590 癩癪癧癬癰

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6600 癲癶癸發皀皃皈皋皎 6610 皖皓晳皚皰皴酿爥‱蘯的 6620 盍盖盒盞盡盥盧盪‱ 6630 耽眇眄眩眤眞眥囓睯 6640 瞎瞋瞑瞪瞞瞰瞪瞹矮 6650 瞽瞻矇矍矗矚辞碎碗 6670 砌砒礦碣碵碪碯磑磆 6680 砝碌碣袞罄

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6900 村紜紕紊絅絋紮紲紿 6910 紵絆絳絖絎絲絨絮絏絣 6920 經綉絛綏絽綛綺綮綣綵 6930 緇綽綫總綢綯緜綸綵縮 6940 緘緝緤緞緻緲緡縅縊縣 6950 縡縒縱縟縉縋縢繆織縊 6950 繙繚繹繪纏繼繻纃緕 6970 繙繚繹繪繩繼繻纃緣 6980 辮繿纈纉續纒纐纓纔纖 6990 纎纛纜缸缺

7000 罅罌罍罎罐网罕罔罘 7010 罟罠罨罩罧罸羂羆羃羈 7020 羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹 7030 羮羶羸譱翅翆翊翕翔翡 7040 翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7050 耙 耜 耡 耨 耿 耻 聊 聆 聒 聘 7300 蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊 7550海 誠 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂 7560 | 諚 諫 諳 諧 諤 諱 謔 諠 諢 諷 |7060||聚智 駐 聨 聳 聲 聰 聶 聹 聽 |7310||薨 蕭 薔 薛 藪 薇 薜 蕷 蕾 薐 7320 藉 薺 藏 薹 藐 藕 藝 藥 藜 藹 7570 諞 諛 謌 謇 謚 諡 謖 謐 謗 謠 |7080||胛胥胙胝胄胚胖脉膀胱 | 7330 | 蘊 蘓 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿 7580 謳 鞫 謦 謫 謾 謨 譁 譌 譏 譎 |7340||虍 乕 虔 號 虧 虱 蚓 蚣 蚩 蚪 |7090|脛 脩 脣 脯 腋 |7100| 隋腆脾腓腑胼腱腮腥 |7350||蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫 |7110||腦 腴 膃 膈 膊 膀 膂 膠 膕 膤 |7360|蛔 蛞 蛩 蛬 蛟 蛛 蛯 蜒 蜆 蜈 | 7610| 讓 讖 讙 讚 谺 豁 谿 豈 豌 豎 |7370||蜀蜃蜕蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿 |7120||膣 腟 膓 膩 膰 膵 膾 膸 膽 臀 7620 豐 豕 豢 豬 豸 豺 貂 貉 貅 貊 |7130||臂 膺 臉 臍 臑 臙 臘 臈 臚 臟 7380 蜷 蜻 蜥 蜩 蜚 蝠 蝟 蝸 蝌 蝎 |7140||鬱||臧||臺||臻||貝||春||勇||舊 7390 蝴 蝗 蝨 蝮 蝙 7640 貳 貮 貶 賈 賁 賤 賣 賚 賽 賺 |7150||舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘 7650 賻 贄 贅 贊 續 廳 贍 贐 齎 贓 |7160||艝 艚 艟 艤 艢 艨 艪 艫 舮 艱 |7410||螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻 7660 脏 贔 贖 赧 赭 赱 赳 趁 趙 跂 |7170||艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡 7670 趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫 |7420||蟯 蟲 蟠 蠏 蠍 蟾 蟶 蟷 蠎 蟒 | 7430 | 蠑 蠖 蠕 蠢 蠡 蠱 蠶 蠹 蠹 蠻 7180苣苟苒苴苳苺莓范苻苹 7680 跟 跣 跼 踈 踉 跿 踝 踞 踐 踟 7440 衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞 |7190||苞茆苜茉荳 7690 蹂 踵 踰 踴 蹊 |7200| 茵茴茖茲茱荀茹荐荅 |7450|衵 衽 袵 衲 袂 袗 袒 袮 袙 袢 |7700| 蹇 蹉 蹌 蹐 蹈 蹙 蹤 蹠 踪 |7210|茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖 |7460||袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙 | 7710| 蹣 蹕 蹶 蹲 蹼 躁 躇 躅 躄 躋 |7220|莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉 |7470||裝裹褂裼裴裨裲褄褌編 7720 躊 躓 躑 躔 躙 躪 躡 躬 躰 軆 |7230|莨菴萓菫菎菽萃菘萋菁 |7480||褓 襃 褞 褥 褪 褫 襁 襄 褻 褶 |7730||躱 躾 軅 軈 軋 軛 軣 軼 軻 軫 7490 褸 襌 禅 襠 襞 7740 | 軾 輊 輅 輕 輒 輙 輓 輜 輟 輛 |7250||菻 葭 萪 萼 蕚 蒄 葷 葫 蒭 葮 7500 襦襤襭襪襯襴襷襾覃 7750 輌 輦 輳 輻 輹 轅 轂 輾 轌 轉 |7260|蒂 葩 葆 萬 葯 葹 萵 蓊 葢 蒹 | 7510| 覈 覊 覓 覘 覡 覩 覦 覬 覯 覲 |7760||轆 轎 轗 轜 轢 轣 轤 辜 辟 辣 |7270||蒿 蒟 蓙 蓍 蒻 蓚 蓐 蓁 蓆 蓖 | 7520 | 覺 覽 覿 觀 觚 觜 觝 觧 觴 觸 | 7770| 辭 辯 는 迚 迥 迢 迪 迯 邇 迴 |7530|計 訖 訐 訌 訛 訝 訥 訶 詁 詛 |7780||逅迹迺逑逕逡逍逞逖逋 |7280|蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔 7290 蓼 蕀 蕣 蕘 蕈 | 7540 | 詒 詆 詈 詼 詭 詬 詢 誅 誂 誄

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8050 靤 醌 靨 勒 靫 靱 靹 鞅 靼 鞁 8300 7800 遏 遐 遑 遒 迺 遉 逾 遖 遘 鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇 8060 靺 鞆 鞋 鞏 鞐 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳 8310 鶇 鵯 鵺 鶚 鶤 鶩 鶲 鷄 鷁 鶻 |7810||搋 滶 遯 澆 隋 遲 邂 澽 邁 澂 |8070||鞴 韃 韆 韈 韋 韜 韭 齏 韲 竟 |7820|邊邊邏邨邯邱邵郢箚扈 |8320|| 鶸 鶺 鷆 鷏 鷂 鷙 鷓 鷸 鷦 鷭 |8080|韶韵頏頌頸頤頡頷頹顆 |8330||鷯 鷽 鸚 鸛 鸞 鹵 鹹 鹽 麁 麈 |7830|郛 鄂 鄒 鄙 鄲 鄰 酊 酖 酘 酣 8090 顏 顋 顫 顯 顰 7840 酥酪醋醋醉醂醯酱醯 |8340||麋 麌 麒 麕 麑 麝 麥 麩 麸 麪 |8100| 顱顴顳颪颯颱颶飄飃 8350 麭靡覺黎黏黐黔黜點黝 |7850|醪 醵 醴 醺 醸 釁 釉 釋 釐 釖 |7860|釟釜釛釼釵釶鈞釿鈔鈬 |8110||飆 飩 飫 餃 餉 餒 餔 餘 餡 餝 8360 黠 黥 黨 黯 黴 黶 黷 黹 黻 黼 |7870||鈕 鈑 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿 |8120||餞 餤 餠 餬 餮 餽 餾 饂 饉 饅 8370 電 鼇 鼈 皷 鼕 鼡 鼬 鼾 齊 齒 | 7880 | 鉋 鉐 銜 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷 8380 此 齣 齟 齠 齡 齦 齧 齬 龊 齷 7890 鋩 錏 鋺 鍄 錮 |8140| 馮 馼 駟 駛 駝 駘 駑 駭 駮 駱 8390 齲 齶 龕 龜 龠 |8150||駲 駻 駸 騁 騏 騅 駢 騙 騫 騷 7900 錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠 |8400|| 堯槇遙瑤凜熙 |8160||驅 驂 驀 驃 騾 驕 驍 驛 驗 驟 |7910|鍼 鍮 鍖 鎰 鎬 鎮 鎔 鎹 鑒 鏗 | 7920| 鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔 |8170||驢 驥 驤 驩 驫 驪 骭 骰 骼 髀 8180 髏髑髓體髞髟髢髣髦髯 |7930|鐓 鐃 鐇 鐐 鐶 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁 |8190||髫髮髴髱髷 |7940|鑒 鑄 鑛 鑠 鑢 鑞 鑪 鈩 鑰 鑵 7950 鑷 鑽 鑚 鑼 鑾 钁 鑿 閂 閇 閊 8200 髻鬆鬘鬚鬟鬢鬣鬥鬧 7960 閔 閑 閘 閙 閠 閨 閧 閭 閼 閻 |8210|| 鬨 鬩 鬪 鬮 鬯 鬲 魄 魃 魏 魍 |7970||閹 閾 闊 濶 闃 閣 闌 閼 闔 闖 |8220|魎 魑 魘 魴 鮓 鮃 鮑 鮖 鮗 鮟 |8230|鮠 鮨 鮴 鯀 鯊 鮹 鯆 鯏 鯑 鯒 |7990||陏陋陷陜陞 |8240||鯣 鯢 鯤 鯔 鯡 鰺 鯲 鯱 鯰 鰕 |8000| 陝陟陦陲陬隍隘隕隗 |8250||鰔 鰉 鰓 鰌 鰆 鰈 鰒 鰊 鰄 鰮 |8010||險隊隱隲隰隴隶隸隹雎 8260 鰛 鰥 鰤 鰡 鰰 鱇 鰲 鱆 鰾 鱚 |8020|雋雉雍襍雜霍雕雹霄霆 |8270|鱠 鱧 鱶 鱸 鳧 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫 |8030||霈 霓 霎 霑 霏 霖 霙 罶 霪 霰 8290 鵁 鴿 鴾 鵆 鵈 |8040||霹霽霾靄靆靈靂靉靜靠

製品の保守サービスについて

このたびは、本製品をご購入いただきありがとうございます。

本製品の保守サービスにつきましては、販売担当者またはお買い上げ販売店にお問い合わせください。

補修用性能部品について

補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品のことをいいます。

弊社の保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製造中止後、7年間です。

廃棄について

使用済み製品の廃棄

使用済み製品を廃棄される場合は、お買い上げの販売店または弊社のサービス担当者にご連絡ください。回収された使用済み製品(トナーコンテナー含む)は、素材ごとに分解し、再利用可能な部品は、再利用(リユース)し、不可能なものは、マテリアルリサイクル等、環境に配慮した適性処理を行っています。

トナーコンテナおよび廃棄トナーボックスの廃棄

使用後、不要になったトナーコンテナおよび廃棄トナーボックスは、お買い上げの販売店または弊社のサービス担当者 にご返却ください。回収されたトナーコンテナおよび廃棄トナーボックスは、再使用または再資源化のために再利用さ れるか、法律に従い廃棄処理されます。

用語集

Active Directory

Active Directory(アクティブディレクトリ)とはマイクロソフトによって開発されたディレクトリ・サービス・システムであり、Windows 2000 Serverから導入された、ユーザーおよびコンピューター管理を実行するコンポーネント群の総称です。

Auto-IP

TCP/IPネットワーク上で自動的にIPアドレスを割り当てるプロトコルのことです。DHCPサーバーがないネットワークで、他の機器と重複しないようにIPアドレスを割り当てることができます。割り振られるIPアドレスは、Auto-IP用にあらかじめ予約されている169.254.0.0~169.254.255.255の範囲です。

Bonjour

Bonjourは、ゼロコンフィギュレーション・ネットワークとも呼ばれています。IPネットワーク上のパソコン、デバイス、およびサービスを自動的に検出するサービスです。Bonjourは、業界標準のIPプロトコルが使用されているので、IPアドレスを入力したりDNSサーバーを設定しなくても、デバイスが相互に自動的に検出されます。

また、Bonjourは、UDPポート5353上でネットワークパケットを送受信します。ファイアウォールを有効にしている場合は、Bonjourが正しく動作するようにUDPポート5353が開いていることを確認する必要があります。一部のファイアウォールは、Bonjourパケットの一部だけを拒否するように設定されていることがあります。Bonjourの動作が不安定な場合には、ファイアウォールの設定を確認して、Bonjourが例外リストに登録されていて受信パケットを受け入れるように設定されていることを確認してください。BonjourをWindows XP Service Pack 2以降にインストールする場合、WindowsファイアウォールはBonjourによって適切に設定されます。

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

TCP/IPネットワーク上で、IPアドレスやサブネットマスク、ゲードウェイアドレスを自動的に解決するプロトコルです。 DHCPを利用すると、クライアント数の多いネットワーク環境で、プリンターを含めて個々のクライアントにIPアドレスを個別に割り当てる必要がなくなるため、ネットワーク管理の負担を軽減できます。

DHCP(IPv6)

DHCP(IP v 6) は、次世代のインターネットプロトコルであるIPv6をサポートする動的ホスト構成プロトコルのことで、 構成情報をネットワーク上のホストに渡すためのプロトコルを定義しているBOOTPを拡張します。

DHCP(IP v 6)を使うと、DHCPサーバーは拡張機能を使ってIPv6ノードに構成パラメータを送信できるようになります。再利用可能なネットワークアドレスが自動的に割り当てられるため、管理者がIPアドレスの割り当てを細かく制御する必要がある環境では、IPv6ノードの管理が低減されます。

dpi (dots per inch)

解像度を表す単位です。1インチ(25.4 mm) 当たりのドット数を表します。

Enhanced WSD

弊社が独自に提供するWebサービスです。

FTP (File Transfer Protocol)

インターネットやイントラネットなどのTCP/IPネットワークで、ファイルを転送するときに使われるプロトコルです。 現在のインターネットでHTTPやSMTP/POPと並んで頻繁に利用されています。

IPアドレス

ネットワークに接続されたパソコンや周辺機器1台ずつに割り振られる識別番号です。「192.168.110.171」などのように、0から255までの数字を4つ並べて表現します。

IPP

IPP(Internet Printing Protocol、インターネットプリンティングプロトコル)は、インターネット網に代表されるTCP/IPネットワークを利用して、遠隔地にあるプリンターとパソコンの間で印刷データなどのやりとりを行うための規格です。

Webページの閲覧に使われるHTTPを拡張した規格であり、ルータによって隔てられた遠隔地のプリンターに対しても印刷操作を行うことが可能になります。また、HTTPの認証機構や、SSLによるサーバー認証、クライアント認証、および暗号化にも対応しています。

KPDL (Kyocera Page Description Language)

Adobe PostScript Level 3互換の京セラのページ記述言語です。

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) 設定

1985年にIBM社が開発したネットワークプロトコルです。NetBIOSをベースに拡張したもので、小規模なネットワークではTCP/IPなどの他のプロトコルよりも高い性能を発揮できます。ただし、複数の経路の中から最適な経路を選択するルーティング機能は持っていないため、大規模なネットワーク構築には向いていません。IBM社のOS/2やMicrosoft社のWindowsシリーズの標準プロトコルになっており、NetBEUIを利用したファイル共有サービスやプリントサービスなどが提供されています。

PDF/A

ISO 19005-1. Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF (PDF/A) のことで、PDF1.4を元に策定されたファイル形式です。ISO 19005-1として標準規格化されています。主に印刷目的として利用されていたPDFを、長期保存用に特化させたものです。現在、ISO 19005-2 (PDF/A-2) という新しいパートも策定中です。

POP3 (Post Office Protocol 3)

インターネットやイントラネット上で、電子メールを保存しているサーバーからメールを受信するための標準的なプロトコルです。

PostScript

Adobe Systems社が開発したページ記述言語です。柔軟なフォント機能および高性能のグラフィックスを提供し、高品質な印刷ができます。現在Level 1と呼ばれている最初のバージョンは1985年に登場しました。1990年にはカラー印刷や日本語などの2バイト言語に対応したLevel 2が、1996年にはインターネットへの対応や実装水準の段階化、PDF形式への対応などを追加したLevel 3が発表されています。

PPM (prints per minute)

A4用紙を1分間に印刷できる枚数を示します。

RA (Stateless)

IPv6ルータは、グローバルアドレスのプレフィックスなどの情報をICMPv6で知らせます。この情報がRouter Advertisement (RA) です。

また、ICMPv6はインターネット制御メッセージプロトコルのことで、RFC 2463「Internet Control MessageProtocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6)Specification」で定義されているIPv6標準です。

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

インターネットやイントラネットで電子メールを送信するためのプロトコルです。サーバー間でメールをやり取りしたり、クライアントがサーバーにメールを送信する際に用いられます。

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

パソコン同士やその他のデバイスとの間で、データ通信の規約を定めたネットワークプロトコルのひとつです。

TCP/IP(IPv6)

TCP/IP(IPv6)は、アドレスの不足が心配される現行のインターネットプロトコルTCP/IP(IPv4)をベースに、管理できるアドレス空間の増大、セキュリティー機能の追加、優先度に応じたデータの送信などの改良を施した次世代インターネットプロトコルを示します。

TWAIN (Technology Without Any Interested Name)

スキャナーやデジタルカメラなどの画像入力機器とパソコンを接続するための技術仕様のひとつです。機器がTWAINに対応していれば、TWAINに対応したあらゆるアプリケーションソフトで画像の入力ができます。TWAINは、Adobe PhotoshopをはじめとするグラフィックソフトやOCRソフトで多く採用されています。

USB (Universal Serial Bus) 2.0

Hi-Speed USB 2.0に準拠したUSBインターフェイスです。最大通信速度は480 Mbpsで、高速なデータ転送ができます。 本機はこのUSB 2.0インターフェイスを装備しています。

WIA (Windows Imaging Acquisition)

Windows Me/XP以降でサポートされた、画像をデジタルカメラ等の周辺機器から取り込む機能です。従来TWAINが行っていた機能を置き換えるもので、Windows自身の機能として提供することによって、アプリケーションソフトを使わずともマイコンピューターから直接取り込みが行えるなど、操作性や利便性が向上しています。

エコプリント

トナーを節約するための印刷方法です。通常での印刷よりも薄くなります。

エミュレーション

他のプリンターのページ言語を解釈し、実行する機能です。PCL6、KPDL、およびKPDL(自動)のエミュレーションを備えています。

オートスリープ

本体の操作やデータの送/受信が一定の時間行われないと、自動でスリープに移行する機能です。スリープ時は、電力消費が最小限に抑えられます。

グレースケール

パソコン上での色の表現方法のひとつです。画像を白から黒までの明暗だけで表現し、色の情報は含まない「モノクロ」のことです。灰色を何階調で表現するかをビット数によって表し、1ビットなら白と黒のみで中間色がない状態、8ビットなら(白と黒を含めて)256階調、16ビットなら65536階調の灰色で表現されます。

サブネットマスク

サブネットマスクは、IPアドレスのネットワーク・アドレス部を増やす方法です。

サブネット・マスクは、ネットワーク・アドレス部をすべて1として表現し、ホスト・アドレス部をすべて0として表現します。プレフィックス長は、ネットワーク・アドレス部の長さをビット数で表します。プレフィックス (Prefix) とは、「接頭辞」つまり、「前に付けるもの」という意味があり、IPアドレスの「先頭部分」を指します。IPアドレスを表記するときに、ネットワーク・アドレス部の長さまで表現したい場合は、"133.201.2.0/24"のように"/"(スラッシュ)の後にプレフィックス長(この場合は「24」)を書くことになっています。したがって、「133.201.2.0/24」は、プレフィックス長(つまりネットワーク部)が24ビットの「133.201.2.0」というIPアドレスということになります。サブネット・マスクによって新しく増えたネットワーク・アドレス部(本来のホスト・アドレス部の一部分)をサブネット・アドレスと呼びます。サブネットマスクを入力するときは、DHCPの設定をオフにしてください。

自動改ページ待ち時間

本機へのデータ送信中に、待ち時間が発生することがあります。このとき本機は、次のデータが届くまで一定時間待機します。自動改ページ待ち時間とは、この待機時間のことです。待機時間が、登録された待ち時間に達すると、本機は自動で排紙します。ただし、最終ページに印刷データがない場合は排紙しません。

自動用紙選択機能

印刷時に、原稿サイズと同じサイズの用紙を自動的に選択する機能です。

ステータスページ

搭載メモリー容量、印刷や送信の総枚数、給紙元の選択など本機に関するさまざまな情報を確認するために印刷するページです。

手差しトレイ

本体右側にある給紙トレイです。封筒、ハガキ、OHPフィルム、ラベル紙などを使用するときは、カセットでなく手差しトレイに補給してください。

デフォルトゲートウェイ

所属するネットワークの外にあるパソコンにアクセスする際に使用する、パソコンやルータなどの出入り口の代表となるアドレスです。アクセス先のIPアドレスについて特定のゲートウェイを指定していない場合は、デフォルトゲートウェイに指定されているホストにデータが送信されます。

プリンタードライバー

アプリケーションソフトで作成したデータを印刷するために使用するソフトウェアです。プリンタードライバーは、付属のDVDに収録されています。本機に接続したパソコンにインストールしてください。

ヘルプ

本機の操作パネルにはヘルプキーがあります。操作方法が分からなかったり、機能の内容を知りたいときや、うまく動作しないで困ったときなど、ヘルプキーを押すと、タッチパネルに詳しい内容が表示されます。

メール送信

本機で読み込んだ画像を、E-Mailの添付ファイルとして送信する機能です。E-Mailアドレスは、あらかじめ登録されたものと、そのつど入力するものが使用できます。

索引 IPアドレス 11-37 設定 9-19 数字 1段ペーパーフィーダー 11-3 JPEG/TIFF印刷方法 7-13 初期值 9-12 2段ペーパーフィーダー 11-3 K **KPDL 11-37** Active Directory 11-36 Auto-IP 11-36 設定 9-19 LANインターフェイス 9-23 B **LDAP** Bonjour 11-36 プロトコル詳細 9-21 LDAPセキュリティー 9-23 設定 9-19 LPD プロトコル詳細 9-21 Command Center RX 2-25 Monotype Imagingライセンス契約 1-7 DHCP 11-36 設定 9-19 NetBEUI 11-37 DHCP(IPv6) 11-36 設定 9-20 プロトコル詳細 9-21 dpi 11-36 0 Е OpenSSLライセンス 1-6 Enhanced WSD 9-22, 11-36 F PDF/A 11-37 POP3 11-37 FTP 11-36 POP3(メール受信) FTP暗号送信 6-45 プロトコル詳細 9-21 初期値 9-12 PostScript 11-37 FTPクライアント(送信) PPM 11-37 プロトコル詳細 9-21 FTPサーバー(受信) プロトコル詳細 9-21 R RA(Stateless) 11-37 G 設定 9-20 GPL/LGPL 1-5 Raw Port プロトコル詳細 9-21 н **HTTP** SMBクライアント(送信) プロトコル詳細 9-21 **HTTPS** プロトコル詳細 9-21 SMTP 11-38 プロトコル詳細 9-21 SMTP(メール送信) HTTPセキュリティー 9-23 プロトコル詳細 9-21 **SNMP** プロトコル詳細 9-21 ICカード認証キット 11-4, 11-5 SNMPv3 IPP 11-37 プロトコル詳細 9-21 プロトコル詳細 9-21 IPP over SSL プロトコル詳細 9-21 TCP/IP 11-38 IPPセキュリティー 9-23

設定 9-19

IPSec

設定 9-22

TCP/IP (IPv4)	え
設定 9-19 TCP/IP(IPv6) 11-38	エコプリント 11-38
設定 9-20	コピー 4-14 初期値 9-12
TWAIN 11-38	プリンター 9-17
TWAINドライバーの設定 2-20	エネルギースタープログラム 1-9
	絵表示 1-2
U	エミュレーション 11-38
USB 11-38	選択 9-17 エラー処理設定 9-13
USBインターフェイス 2-4, 2-9 USBケーブル	エク 危壁放足 3-10
接続 2-11	お
USBメモリー	オートスリープ 2-23, 11-38
印刷 7-3	お気に入り
取り外しかた 7-9 保存 7-6	使用する 3-20
USBメモリースロット 2-2	登録する 3-14 変更/削除する 3-18
COE, C, MA, I ==	お気に入り/アプリケーション
W	アプリケーション 9-16
WIA 11-38	初期画面 9-16
WIAドライバーの設定 2-21	音設定 9-9
WSD印刷	オプション 1段ペーパーフィーダー 11-3
設定 9-22 WSDスキャン 6-46	2段ペーパーフィーダー 11-3
設定 9-22	ICカード認証キット 11-4
	オプション構成 11-2
X	拡張メモリー 11-3
XPS印刷サイズ調整 7-14	ギガビットイーサーネット拡張キット 11-5 ドキュメントフィニッシャー 11-3
初期値 9-12	ファクスキット 11-3
+	オプションインターフェイス 2-4
あ 宛先 6-18	オプション機能 11-5
7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7	オリジナルSSLeayライセンス 1-6
確認/変更 6-26	か
種類の異なる相手への送信(複合送信) 6-27	が 解像度 11-25, 11-26
新規宛先の入力確認 9-15	階調調整 9-27
新規のフォルダーを指定する 6-22 新規メールアドレスを入力する 6-21	カウンターの確認 3-11
新成パール アイレスをパガする 0-21 送信前の宛先確認 9-15	拡張メモリー 11-3
ワンタッチキーで選ぶ 6-20	各部の名称 2-2
アドレス帳 6-28	加工紙 11-23 カセット 2-2
グループの登録 6-32	用紙サイズと用紙種類 9-8
個人の登録 6-28 変更/削除する 6-35	用紙のセット 3-3
アプリケーション 11-5	カセットヒータースイッチ 2-4
暗号化PDFパスワード 7-12	紙づまり 10-25 位置 10-25
	カセット1 10-27
()	カセット2、3 10-28
一般的な問題について 10-8	画面 10-25
印刷用紙 1-8 インターネット	原稿送り装置 10-30
プロキシー 9-16	中継搬送ユニット 10-29 手差しトレイ 10-26
	ドキュメントフィニッシャー 10-28
う	右カバー1内部 10-26
うら写り防止 3-56	右カバー3内部 10-27
初期値 9-12	カラー印刷位置補正 9-26, 9-28
	カラー選択 3-60 初期値 9-12
	カラートナーなし時の印刷 9-14

カラーバランス 4-16	自動低電力モード 2-22
簡単セットアップ 3-26	自動用紙選択機能 11-39
簡単ログイン 3-13	自動両面機能について 1-8
	シャープネス 3-54
き	縮小/拡大
キーボード入力方式 9-14	コピー 4-5
機械のセットアップウィザード 2-24	初期值 9-12
給紙指定動作 9-18	送信/保存 3-57
	主電源スイッチ 2-4
<	手動設定(IPv6) 9-20
区点コード表 11-29	ショートカット
グレースケール 3-60, 11-38	使用する 3-25
クレ スプ ル 3-00, T1-30	登録する 3-22
	変更/削除する 3-24
t in a way and	仕様
ケーブルの準備 2-9	1段ペーパーフィーダー 11-27
原稿	2段ペーパーフィーダー 11-27
カスタム 9-9	環境仕様 11-28
サイズ選択 3-32	原稿送り装置 11-27
自動検知 9-9	スキャナー機能 11-26
セット 3-7	ドキュメントフィニッシャー 11-28
原稿送り装置 2-2	本体 11-24
	商標について 1-5
	初期画面 9-9
	初期值 9-11
原稿サイズ指示板 2-2	FTP暗号送信 9-12
原稿セット向き 3-34	JPEG/TIFF印刷方法 9-12
初期値 9-11	PDF/A 9-13
原稿セットランプ 2-3	XPS印刷サイズ調整 9-12
原稿トレイ 2-3 T 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	うら写り防止 9-12
原稿の画質 3-53	エコプリント 9-12
初期値 9-12	画質 9-13
原稿幅ガイド 2-3	カラー選択(コピー) 9-12
言語選択 9-5	カラー選択(送信/保存) 9-12
	原稿セット向き 9-11
Z	原稿の画質 9-12 地色調整 9-12
コピー禁止事項 1-4	电影 9-12 自動画像回転 9-12
コピーする 4-1	每 期
コピー設定	州が拡入 9-12 ソート/仕分け 9-11
自動倍率優先 9-15	とじしろ 9-12
自動用紙動作設定 9-15	ファイル形式 9-11
次の予約優先 9-15	ファイル分割 9-11
こんな表示がでたら 10-14	文書名入力 9-12
	メール 件名/本文 9-12
3	読み込み解像度 9-12
再起動 9-4	連続読み込み 9-12
再生紙 11-23	ジョブ
彩度 4-17	・ - ・ 一時停止と再開 8-3
サブネットマスク 11-39	キャンセル 3-29
設定 9-19	状況確認 8-2
	履歴確認 8-6
L	履歴送信 8-7
地色調整 3-55	ジョブ/消耗品/デバイスを管理する 8-1
初期值 9-12	ジョブ終了通知 3-61
色相調整 4-15	ジョブセパレータートレイ 2-2
システムメニュー 9-2	ジョブボックス 5-7
自動改ページ待ち時間 11-39	一時保存文書の自動消去の設定 5-12
自動画像回転 4-18	試し刷り後保留 5-9
初期値 9-12	プライベートプリント 5-7

シリアル番号 3-10	調整/メンテナンス
	DP調整 9-27
र्च	階調調整 9-27
スキャン禁止事項 1-4	画面の明るさ 9-26
ステータスページ 11-39	カラー印刷位置補正 9-26
ステープル 3-49	キャリブレーション 9-27
ステープルカートリッジホルダー 2-5	黒筋軽減処理 9-26
ステープルの針の補給 10-5	地色調整 9-26
スリープ 2-23	自動カラー判別基準 9-26
スリットガラス 2-2	トナー節約レベル(エコプリント) 9-26
	ドラムリフレッシュ1 9-27
せ	濃度調整 9-26
清掃 10-6	レーザースキャナークリーニング 9-27
原稿送り装置 10-6	
原稿ガラス 10-6	て
清掃用布 2-3	低電力モード 2-22
セキュアプロトコル 9-23	手差しトレイ 2-3, 11-39
接続	用紙サイズと用紙種類 9-8
USBケーブル 2-11	デバイスの状態確認 8-11
電源コード 2-11	USBメモリー 8-12
ネットワークケーブル 2-10	スキャナー 8-11
接続方法 2-8	ファクス 8-12
設置環境について 1-3	プリンター 8-12
	デフォルトゲートウェイ 11-39
₹	設定 9-19
	電源コード
ソート/仕分け 3-44	接続 2-11
初期値 9-11	電源を入れる 2-12
操作パネル 2-2, 2-6	電源を切る 2-12
送信結果レポート 9-6	電力管理 1-8
送信サイズ 6-41	
送信する 6-1	٤
パソコンに文書を送信するための準備 6-5	ドキュメントフィニッシャー 11-3
フォルダー(SMB/FTP)送信 6-2	ドキュメントフィニッシャートレイ 2-5
メール送信 6-2	とじしろ 3-46
送信設定	初期値 9-12
カラーTIFF圧縮方式 9-15	トナーコンテナ 2-3
初期画面 9-15	交換 10-2
新規宛先の入力確認 9-15	トナーの残量確認 8-13
送信控え転送 9-15	取り扱い上のご注意 1-3
送信前の宛先確認 9-15	N 7 3 X 1 X = 7 = 7 = 7 = 7 = 7
	な
た _{、、}	内部トレイ 2-2
タッチパネル 2-7	りかドレイ 2-2
	-
5	
注意表示 1-2	入力長さ単位 9-14
中継搬送ユニット 2-5	
	ね
	ネットワーク
	準備 2-8
	設定 2-24, 9-19
	ネットワークインターフェイス 2-4, 2-9
	ネットワークケーブル
	接続 2-10
	O
	濃度 3-51
	IIXIX VVI

は	
廃棄 11-35	ページ集約 4-11
廃棄トナーボックス 2-3	2 in 1 4-11
交換 10-4	4 in 1 4-11
排紙先 3-43, 9-13	境界線 4-11
搬送用取手 2-2, 2-4	ヘルプ 11-39
	ヘルプ画面 3-28
ひ	
日付/タイマー 2-24	ほ
エラー後自動継続 9-25	法律上のご注意 1-5
エラー後自動継続時間 9-25	補修用性能部品 11-35
オートスリープ 9-24	保守サービス 11-35
オートパネルリセット 9-24	ホスト名 9-19
時差 9-24	保存サイズ 7-15
スリープ時間 9-25	本書の読みかた 1-11
スリープレベル 9-25	本製品の省エネ制御機能について 1-8
低電力モード時間 9-24	个表面の自工作的 脚 級配置 フリ・ピー
パネルリセット時間 9-24	ま
日付/時刻 9-24	前力バー 2-2
日付形式 9-24	
割り込み解除時間 9-25	7
	$oldsymbol{\mathcal{A}}$
>	右カバー <mark>2-2</mark>
ঠ	
ファーストプリントタイム 11-25, 11-26	න්
ファイル形式 3-58	
初期値 9-11	メール 件名/本文 6-44
ファイル分割 6-43	初期値 9-12
初期値 9-11	メール設定 2-26
ファクスキット 11-3	メール送信 6-2, 11-39
フォルダー(FTP)送信 6-2	メール 件名/本文 6-44
フォルダー(SMB)送信 6-2	
複合送信 6-27	も
部門管理 9-60	文字の入力方法 11-7
集計 9-71	
使用制限 9-69	ゆ
初期設定 9-74	ユーザー管理 9-34
新規登録する 9-65	簡単ログイン 9-48
部門レポート 9-73	グループ認可設定 9-54
変更/削除する 9-67	新規登録する 9-38
有効/無効 9-63	
ログアウト 9-64	ネットワークユーザー情報の取得 9-58
ログイン 9-64	変更/削除する 9-45
プリンター設定	マイパネル 9-44
	有効/無効 9-36
A4/Letterの共通使用 9-17	ローカルユーザー認可 9-43
印刷向き 9-17	優先印刷 3-64
エコプリント 9-17	
エミュレーション 9-17	L
改行(LF)動作 9-17	£
改ページ待ち時間 9-17	用語集 11-36
カラー設定 9-17	
給紙指定動作 9-18	
光沢モード 9-18	
部数 9-17	
復帰(CR)動作 9-17	
両面印刷 9-17	
ワイドA4 9-17	
プリンタードライバー 11-39	
プリントする 5-1	
文書名入力 3-63	
初期值 9-12	

```
用紙
  カスタムサイズ 9-10
  カセット 9-8
  カセットにセットする 3-3
  サイズと種類 9-8
  自動用紙の用紙種類 9-10
  仕様 11-17
  設定 9-10
  注意 3-2
  適正な用紙 11-17
  手差しトレイ 9-8
  手差しトレイにセットする 3-5
  特殊な用紙 11-20
  特定用紙種類の動作設定 9-10
  はがきのセット 3-6
  封筒のセット 3-6
  優先給紙元 9-10
  用紙種類の設定 9-10
  用紙の残量確認 8-13
用紙選択 3-42
用紙長さガイド 2-3
用紙幅ガイド 2-3
読み込み解像度 3-52
  初期值 9-12
IJ
両面/分割 4-7
両面/見開き原稿 3-38
れ
レポート印刷
  サービスステータスページ 9-6
  ステータスページ 9-5
  ネットワークステータス 9-5
  フォントリスト 9-5
  部門管理レポート 9-6
連続読み込み 3-40
  初期值 9-12
ろ
ログアウト 3-13, 9-64
ログイン 3-12, 9-64
わ
割り込みコピー 4-19
ワンタッチキー
  登録する 6-37
  変更/削除する 6-39
```

QUALITY CERTIFICATE

この製品はすべての品 質管理および最終検査 に合格しました。



▼KYDCERa お客様相談窓口のご案内

弊社製品についてのお問い合わせは、下記のナビダイヤルへご連絡 ください。市内通話料金でご利用いただけます。

京セラドキュナントソリューションズ株式会社 京セラドキュナントソリューションズジャパン株式会社

〒158-8610 東京都世田谷区玉川台2丁目14番9号 http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp



